Manualslib.tech - Simplified Manuals




Lenco LS-500 – Návod k použití gramofonu

Contents

1. Popis produktu
2. Počáteční nastavení
3. Připojení stereosystému
4. Provoz Bluetooth
5. Provoz gramofonu
6. Výměna přenosky
7. Technické údaje
8. Údržba gramofonu
9. Řešení problémů
    - 9.1. Žádné napájení
    - 9.2. Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí
    - 9.3. Zkreslený nebo nekonzistentní zvuk z jednoho nebo obou kanálů
    - 9.4. Deska zní příliš rychle nebo příliš pomalu
    - 9.5. Silný brum na fono vstupu
10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM
11. Dokumenty / zdroje
    - 11.1. Reference
    - 11.2. In Other Languages
    - 11.3. Other ManualsLib Projects



Popis produktu

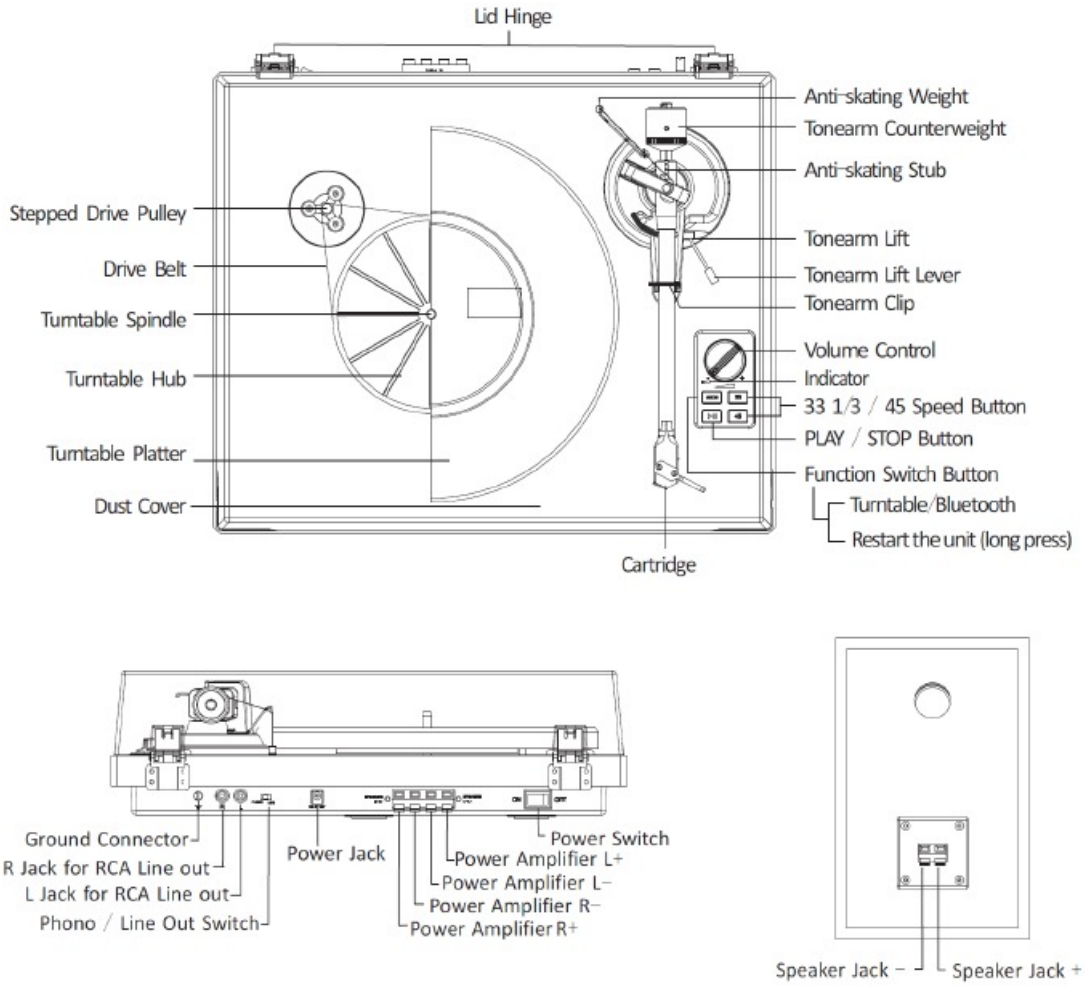


Počáteční nastavení

1. Umístěte jednotku na rovný a vodorovný povrch. Zvolené umístění by mělo být stabilní a bez vibrací.
2. Nasaďte víko gramofonu na závěsy.
3. Odstraňte stahovací pásku, která drží raménko.
4. Nasaďte hnací řemen kolem náboje gramofonu a poté pomocí dodaného háčku na řemen pomozte řemen natáhnout, aby pasoval kolem štěrbiny řemenice motoru.
5. Umístěte talíř gramofonu skrz vřeteno gramofonu.
6. Umístěte kluznou podložku na horní část talíře gramofonu.
7. Nasuňte **závaží raménka** na raménko a lehce jej otočte na zadní hřídel raménka.
8. Nastavte protizávaží pro nastavení správného tlaku hrotu.
9. Najděte závaží anti-skatingu
10. Připojte AC-DC adaptér k **napájecímu konektoru** jednotky.


Poznámka: Před dokončením veškeré montáže nezapojujte napájecí adaptér do

elektrické zásuvky.


Nastavení přítlaku přenosky

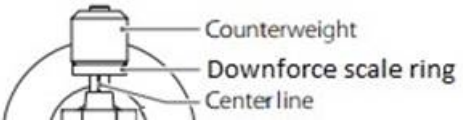

Dodávané protizávaží je vhodné pro přenosky o hmotnosti mezi 3,0–6,0 g.
Jemně zatlačte a otočte protizávaží na zadní stranu raménka (stupnicí směrem k přední části gramofonu).
Odstraňte ochranný kryt přenosky.
Spusťte zvedák raménka a umístěte přenosku do prostoru mezi opěrkou raménka a talířem.
Opatrně otáčejte protizávažím, dokud se raménko nevyváží. Raménko by se mělo vrátit do vyvážené polohy, pokud se s ním pohne nahoru nebo dolů. Toto nastavení je třeba provést opatrně.

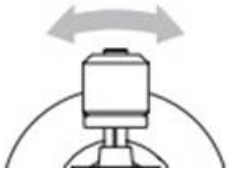

Jakmile je raménko správně vyváženo, vraťte jej do klidové polohy. Držte protizávaží, aniž byste s ním pohnuli, a jemně otáčejte kroužkem stupnice přítlaku, dokud nula nebude v jedné rovině s černou čárou na zadní straně raménka. Zkontrolujte, zda je raménko stále vyvážené.

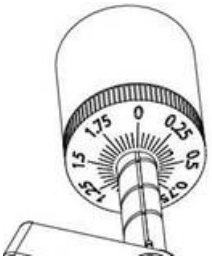

Otáčejte protizávažím proti směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu) pro nastavení přítlaku podle doporučení výrobce přenosky. Jedna značka na stupnici představuje přítlak 0,05 g.




POZNÁMKA: Doporučený přítlak pro z výroby namontovanou přenosku je 3,0 ± 0,5 g.

Najděte závaží anti-skatingu
V balení naleznete závaží anti-skatingu s malým vlascem, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste závaží anti-skatingu našli:


1. Nasuňte smyčkový konec vlasce přes nastavovací kolík závaží anti-skatingu a do 3· drážky (správná síla anti-skatingu pro z výroby namontovanou přenosku).



2. Lehce zatáhněte za závaží anti-skatingu, aby se vazba vlasce posunula na kolík.
3. Zvedněte závaží anti-skatingu přes drátěnou podpěru závaží anti-skatingu. Závaží anti-skatingu by nyní mělo volně viset v prostoru nalevo od podpěry.

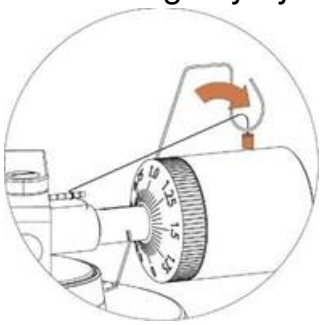

Síla anti-skatingu musí být nastavena odpovídajícím způsobem k přítlaku následujícím způsobem:

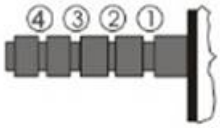

Přítlak	Drážka v kolíku
5 - 10 mN	1. od ložiskových kroužků
10 - 15 mN	2. "" "" ""
15 - 20 mN	3. "" "" ""
20 mN a větší	4. "" "" ""

Připojení stereosystému

RCA konektory

- RCA konektory této jednotky jsou sdíleny jako výstupní konektory pro Phono i výstupní konektory Line. Jsou určeny přepínačem Phono/Line.
- Při použití jako linkový výstup konektory vysílají analogové signály linkové úrovně a mohly by být připojeny přímo k páru aktivních reproduktorů nebo k příslušnému vstupu vašeho stereosystému. Při použití jako výstup Phono by měly být připojeny k phono předzesilovači nebo phono vstupu stereosystému.
- Červená zástrčka se připojuje k pravému kanálu a bílá zástrčka se připojuje k levému kanálu.

Poznámka:

- Pokud je přepínač Phono/Line nastaven na pozici LINE, ale RCA konektory jsou připojeny k phono vstupu stereosystému, může být zvuk zkreslený v důsledku přetížení vstupu a mohlo by dojít k poškození vašeho stereosystému.
- Pokud je přepínač Phono/Line nastaven na pozici PHONO, ale RCA konektory jsou připojeny k linkovému vstupu stereosystému, bude hlasitost velmi nízká z důvodu chybějícího předzesílení signálu.

RCA konektor není navržen pro přímé připojení k pasivním/nenapájeným reproduktorům, a pokud k tomu dojde, bude hlasitost velmi nízká.

Připojení reproduktorů
Pružinové svorky reproduktorů dodávají zesílené signály na úrovni reproduktorů jako výstup a měly by být připojeny k pasivním reproduktorům.

Provoz Bluetooth

1. Stisknutím vypínače zapněte napájení.
2. Stisknutím tlačítka MODE (režim) zvolte režim Bluetooth, indikátor se rozsvítí modře. Z jednotky uslyšíte aktivační zvuk.
   Zapněte funkci Bluetooth na svém audio zařízení, vyhledejte "Lenco LS-500" a spárujte.
3. Jakmile je vaše zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk.
4. Přehrávejte a streamujte hudbu ze svého zařízení do jednotky.
   Poznámka: Verze Bluetooth – 4.2

Tento produkt má funkci Bluetooth **příjmu**, **nemůžete s ním vysílat žádný zvuk Bluetooth**: to znamená, že můžete bezdrátově přijímat zvukový signál Bluetooth z externího zdroje, jako je smartphone.

Provoz gramofonu

1. Stisknutím vypínače zapněte napájení.
2. Stisknutím tlačítka MODE (režim) zvolte režim gramofonu, indikátor se rozsvítí červeně.
3. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér pro 45 ot./min.
4. Zvolte správnou sílu anti-skatingu.

5. Odstraňte chránič hrotu z sestavy hrotu.
   Poznámka: Abyste zabránili poškození hrotu, ujistěte se, že je přiložený chránič hrotu na svém místě, kdykoli se gramofon přenáší nebo čistí.
6. Otevřete sponu raménka zleva doprava.
7. Jednou stiskněte tlačítko PLAY/STOP (přehrát/zastavit), talíř se začne otáčet.
8. Jemně zvedněte raménko z opěrky a přesuňte jej nad desku tam, kde má začít přehrávání. Pomocí zvedací páčky raménka zvedněte zvedák raménka a nechte raménko na něm ležet.
9. Nastavte zvedací páčku raménka zpět do spodní polohy, raménko pomalu klesne na desku a zahájí přehrávání.
10. Po skončení přehrávání hudby použijte zvedací páčku raménka ke zvednutí raménka a poté jej vraťte do opěrky raménka. Chcete-li přehrávání pozastavit, opakujte stejné kroky.
11. Opětovným stisknutím tlačítka PLAY/STOP (přehrát/zastavit) se talíř přestane otáčet.

Výměna přenosky

1. Před výměnou nasaďte chránič hrotu zpět na hrot, abyste zabránili poškození hrotu během procesu výměny.
2. Opatrně odstraňte vodiče z původní přenosky.
3. Uvolněte dva šrouby na hlavici, které zajišťují přenosku, a poté odstraňte původní přenosku.
4. Nasaďte novou přenosku na hlavici a lehce ji utáhněte. V tuto chvíli šrouby zcela neutahujte.
5. Připojte vodiče ke svorkám nové přenosky. Barva vodičů je následující:

Bílá	Kladný levý kanál	(L+)
Černá	Záporný levý kanál	(L-)
Červená	Kladný pravý kanál	(R+)
Černá	Záporný pravý kanál	(R-)

6. Upravte polohu přenosky, abyste se ujistili, že je přesně zarovnána na hlavici tak, aby hrot sledoval drážky dokonale paralelně.
   Chcete-li toho dosáhnout, umístěte přiložený papírový úhloměr pro zarovnání přenosky přes vřeteno gramofonu, opatrně zvedněte raménko a umístěte špičku hrotu na body označené 130 mm a 250 mm. Dolaďte polohu přenosky na hlavici, dokud nebude přenoska dokonale rovnoběžná s referenčními čarami v obou polohách.

7. Po dosažení dokonalého zarovnání zcela utáhněte šrouby.

Technické údaje

Hlavní jednotka LS-500

Napájení	AC napájecí adaptér, DC výstup 15 V 2400 mA
Spotřeba energie	36 W
Výstupní výkon	2x 30 W RMS
Rychlost gramofonu	33 1/3, 45 ot./min
Odchylka rychlosti	±1,0 %
Kolísání a chvění	< 0,15 %
Odstup signálu od šumu	72 dB
Rozsah přítlaku	0–6,0 g
Efektivní délka raménka	8,6" (218,5 mm)
Přesah	0,73"
Rozměry gramofonu (Š x V x H)	418 x 123 x 346 mm, s otevřeným víkem 420 x 410 x 420 mm
Hmotnost	5,77 kg

Reproduktor LS-500

Výškový reproduktor	8 Ω 10 W x 2
Basový reproduktor	4 Ω 30 W x 2
Rozměry reproduktoru (Š x V x H)	162 x 248 x 158 mm
Hmotnost	3,76 kg

Hrot: AT-3600L

Frekvenční odezva	20 Hz – 20 kHz
Vyvážení kanálů	< 2,5 dB
Oddělení kanálů	> 18 dB
Výstupní napětí	2,5 mV
Doporučený odpor zátěže	47 kΩ
Připojení zesilovače	MM – vstup
Doporučený přítlak	3,0 ± 0,5 g

Hmotnost	5 g

Poznámka:

- Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Adaptér napájení:
Výrobce: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Číslo modelu: SW1502400-I02
Používejte pouze napájecí zdroj uvedený v uživatelských pokynech

Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se hrotu jehly prsty. Vyvarujte se nárazům jehly o podložku gramofonu nebo okraj desky.
2. Často čistěte jehlu měkkým kartáčkem pouze pohybem zepředu dozadu.
3. Čistěte desky, abyste se zbavili prachu nebo mastnoty, pomocí kartáče na čištění desek a roztoku na čištění desek.
4. Čistěte víko gramofonu a skříň gramofonu mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit lak a povrchovou úpravu gramofonu.

Řešení problémů

Žádné napájení

- Napájecí adaptér není správně připojen.
- Žádné napájení v elektrické zásuvce.

Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí

- Toto zařízení není v režimu gramofonu. Stiskněte tlačítko MODE (režim gramofonu), kontrolka svítí červeně.
- Pro spuštění přehrávání je třeba jednou stisknout tlačítko PLAY/STOP (přehrát/zastavit).
- Hnací řemen gramofonu není nainstalován nebo sklouzl.

Gramofon se otáčí, ale nevychází žádný zvuk nebo zvuk není dostatečně hlasitý

- Stále je nasazen chránič jehly.
- Raménko je zvednuté pákou.
- Přepínač Phono/Line (fono/linka) je nastaven na pozici PHONO, ale konektory RCA jsou připojeny k linkovému vstupu stereo systému.
- Zapomněli jste připojit reproduktor ke gramofonu.

Zkreslený nebo nekonzistentní zvuk z jednoho nebo obou kanálů

- Gramofon je připojen k nesprávnému vstupu zesilovače.
- Jehla nebo nosník je poškozený.
- Hnací řemen je přetažený nebo znečištěný.
- Ložisko talíře je bez oleje, znečištěné nebo poškozené.
- Prach na jehle.
- Přepínač MM/MC na předzesilovači je nastaven nesprávně.

Deska zní příliš rychle nebo příliš pomalu

- Pro desku je zvolena nesprávná rychlost.

Silný brum na fono vstupu

- Kabel není správně uzemněn.
- Gramofon je příliš blízko reproduktorů.

Poznámka:
Pro ochranu jehly se talíř automaticky zastaví, pokud se po dobu 1 minuty nepřehrává hudba. Pro snížení spotřeby energie se celé zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud se po dobu přibližně 20 minut nepřehrává hudba.
Chcete-li zařízení restartovat, podržte stisknuté tlačítko "MODE" (režim). Pokud se vaše zařízení pravidelně vypíná, nejedná se o závadu. během záruční doby) byste měli kontaktovat svého místního prodejce.

Servis
Pro více informací a podporu helpdesku navštivtet www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nizozemsko.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

⚠ CAUTION ⚠

Používání ovládacích prvků nebo seřizování nebo provádění postupů jiným způsobem, než je zde uvedeno, může vést k nebezpečnému vystavení záření.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

1. Nezakrývejte ani neblokujte žádné ventilační otvory. Pokud zařízení umisťujete na polici, ponechte kolem celého zařízení volný prostor 5 cm (2").
2. Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
3. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a další produkty vytvářející teplo nebo otevřený oheň. Přístroj lze používat pouze v mírném klimatu. Je třeba se vyvarovat extrémně chladnému nebo teplému prostředí. Provozní teplota mezi 0° a 35°C.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
5. Elektrostatický výboj může narušit běžné používání tohoto zařízení. V takovém případě jednoduše resetujte a restartujte zařízení podle návodu k obsluze. Během přenosu souborů manipulujte opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
6. **⚠ WARNING ⚠**
   Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu ventilačními otvory. Produktem protéká vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nelijte na produkt vodu ani jiné tekutiny.
7. Nepoužívejte ve vlhkých oblastech, jako jsou koupelny, zapářené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
8. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a ujistěte se, že na přístroj ani do jeho blízkosti nejsou umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
9. Nepoužívejte toto zařízení, pokud může dojít ke kondenzaci. Pokud je jednotka používána v teplé vlhké místnosti s vlhkem, uvnitř jednotky se mohou objevit kapky vody nebo kondenzace a jednotka nemusí správně fungovat; před zapnutím nechte jednotku 1 nebo 2 hodiny vypnutou: jednotka by měla být suchá, než bude napájena.
10. I když je toto zařízení vyrobeno s maximální péčí a několikrát zkontrolováno před opuštěním továrny, je stále možné, že se mohou vyskytnout problémy, jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud si všimnete kouře, nadměrného nahromadění tepla nebo jiných neočekávaných jevů, měli byste okamžitě odpojit zástrčku z hlavní zásuvky.
11. Toto zařízení musí být napájeno ze zdroje napájení uvedeného na štítku se specifikacemi. Pokud si nejste jisti typem napájení používaného ve vaší domácnosti,

poraďte se s prodejcem nebo místní energetickou společností.

12. Udržujte mimo dosah hlodavců. Hlodavci rádi koušou do napájecích kabelů.
13. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. K odstranění silných skvrn můžete použít vlhký hadřík s rozředěným čisticím prostředkem.
14. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou poruchou, nesprávným použitím, úpravou zařízení nebo výměnou baterie.
15. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. V opačném případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
16. Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, měla by být paměťová karta USB zapojena přímo do jednotky. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože může způsobit rušení, které vede k selhání dat.
17. Štítek s údaji o jmenovitém výkonu byl označen na spodní nebo zadní straně přístroje.
18. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely pokyny týkající se správného používání zařízení osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
19. Tento produkt je určen pouze pro neprofesionální použití a nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
20. Ujistěte se, že je jednotka nastavena do stabilní polohy. Na poškození způsobené používáním tohoto produktu v nestabilní poloze vibracemi nebo otřesy nebo nedodržením jakéhokoli jiného varování nebo bezpečnostního opatření obsaženého v této uživatelské příručce se nevztahuje záruka.
21. Nikdy neodstraňujte kryt tohoto přístroje.
22. Nikdy neumisťujte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
23. Nedovolte dětem přístup k plastovým sáčkům.
24. Používejte pouze příslušenství/doplňky specifikované výrobcem.
25. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například poškozením napájecího kabelu nebo zástrčky, pokud do přístroje vnikla kapalina nebo do něj spadly předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
26. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.
27. Pokud je výrobek dodáván s napájecím kabelem nebo napájecím adaptérem AC:

    - Pokud se vyskytne problém, odpojte napájecí kabel AC a svěřte servis

kvalifikovanému personálu.

- Pro úplné odpojení napájení musí být zástrčka přístroje odpojena od sítě, protože odpojovacím zařízením je zástrčka přístroje.
- Nezapojujte ani nemačkejte napájecí adaptér. Buďte velmi opatrní, zejména v blízkosti zástrček a výstupního bodu kabelu. Nepokládejte na napájecí adaptér těžké předměty, které by jej mohly poškodit. Udržujte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hraní s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.
- Během bouřky nebo pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zařízení s konstrukcí třídy 1 by měla být připojena k hlavní zásuvce s ochranným uzemněním.
- Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. Může to způsobit zkrat.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

28. Pokud výrobek obsahuje nebo je dodáván s dálkovým ovladačem obsahujícím knoflíkové/článkové baterie:

⚠ WARNING ⚠

- "Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí chemického popálení" nebo ekvivalentní práce.
- [Dálkové ovládání dodávané s] Tento produkt obsahuje knoflíkovou/mincovní baterii, která po spolknutí může způsobit vážné vnitřní popáleniny již za 2 hodiny a může vést ke smrti.
- Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo vložení baterií do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

29. **⚠ CAUTION ⚠**

o používání baterií:

- ⚠ **DANGER** ⚠
  výbuch, pokud je baterie nesprávně vyměněna. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie nesmí být vystavena vysokým nebo nízkým extrémním teplotám, nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce během používání, skladování nebo přepravy.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Zahození baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, které může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.

INSTALACE

- Vybalte všechny díly a odstraňte ochranný materiál.
- Nepřipojujte jednotku k síti, dokud nezkontrolujete síťové napětí a dokud nebudou provedena všechna ostatní připojení.

*** Tyto pokyny se týkají pouze produktů používajících napájecí kabel nebo napájecí adaptér AC.**

Dokumenty / zdroje

Reference

- Lenco.com | Officiële Lenco Webshop

Available languages

Deutsch Français Dutch Italiano Dansk Norsk Polski Suomi

Português Español (Latinoamérica) Русский Български ε λ λ η ν ι κ ά

English (UK) Español (España) Eesti Hrvatski Magyar Bahasa indonesia

Қазақша Lietuvių Português (Brasil) Română Română (Moldova)

Slovenčina Slovenščina Shqip Kiswahili Türkçe O‘zbekcha

Other ManualsLib Projects

- www.manualslib.com
- www.manualslib.de
- www.manualslib.es
- www.manualslib.fr
- www.manualslib.nl
- www.manualslib.mx
- www.manualslib.tech 30+ languages