


X4 Pro

Vysavač na mokré i suché čištění

Uživatelská příručka

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze jako orientační.
Prosím, řiďte se skutečným produktem

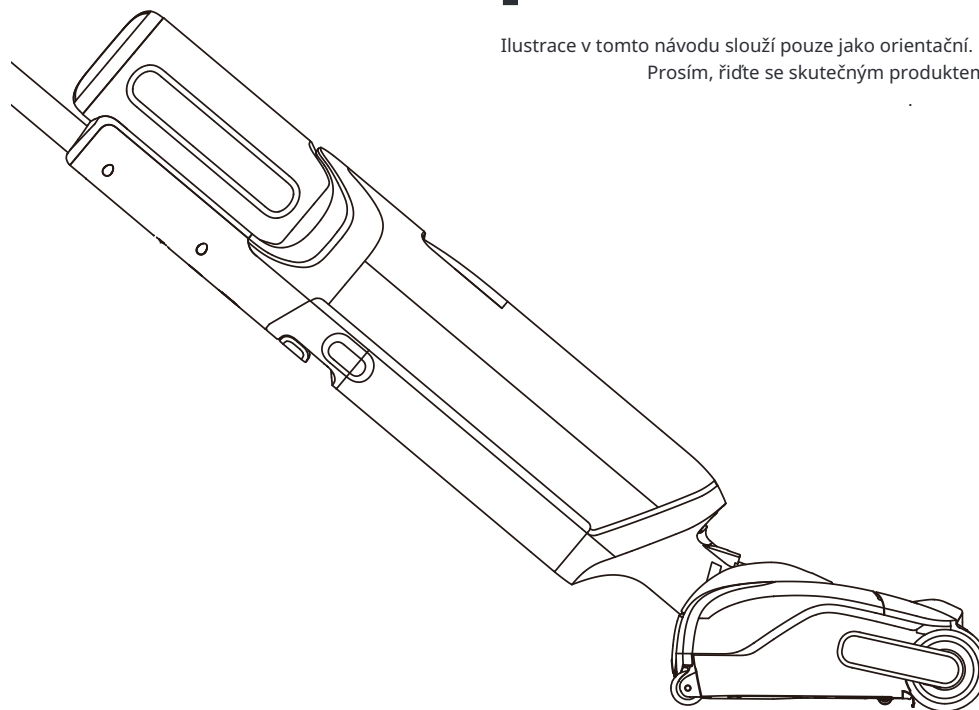

Webová stránka:
www.mova-tech.com
Vyrobeno společností:
Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o.

HMH17A-EU-A02




Vyrobeno v Číně

MOVA

DĚKUJEME

**Za zakoupení tohoto vysavače
na mokré i suché čištění.**

Pro více informací o produktu navštivte **www.mova-tech.com**

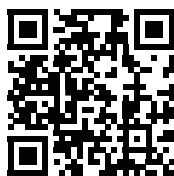

Vysoce kvalitní produkt je navržen pro optimální výkon.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně produktu, kontaktujte nás:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



OBSAH

■ **U**ivatelská příručka

01



Prosím, naskenujte QR kód pro přístup k Uživatelské příručce.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ — Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

Omezení použití

- Tento spotřebič by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s fyzickými, smyslovými či intelektuálními omezeními nebo osoby bez dostatečných zkušeností či znalostí bez dohledu rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se rizikům. Úklid a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Plastová fólie může být nebezpečná. Aby se předešlo nebezpečí udušení, uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí. Děti nesmí se spotřebičem manipulovat ani si s ním hrát.
- Používejte pouze v interiéru, na nečalouněných podlahových krytinách, jako je vinyl, dlažba, lakované dřevo apod. Dávejte pozor, abyste nepřejeli volné předměty ani okraje koberců. Zablokování kartáče může vést k předčasnému poškození řemene.
- Používejte pouze způsobem popsáním v této uživatelské příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nevystavujte spotřebič ohni ani nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo nadměrnému teplu může způsobit výbuch.
- Nepoužívejte ve velmi horkém nebo studeném prostředí (pod 5 °C/41 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Spotřebič nabíjejte při teplotě nad 5 °C/41 °F a pod 40 °C/104 °F.
- Nevkládejte spotřebič do kapaliny.
- Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, například benzínu. Nepoužívejte na místech, kde by mohly být přítomny hořlavé nebo zápalné kapaliny.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče. Nepoužívejte spotřebič, pokud je některý z jeho otvorů zablokovaný. Udržujte otvory volné od prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezovat proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxické látky (chlorové bělidlo, amoniak, čistič odpadů apod.). Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako je sklo, hřebíky, šrouby, mince a podobně.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřených prostorách naplněných výpary z olejových barev, ředidel, některých prostředků proti molům, hořlavého prachu nebo jiných výbušných či toxických par. Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící předměty, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazených filtrů.
- Držte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče a jeho příslušenství.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Při používání spotřebiče udržujte uzemňovací kabely mimo jeho dosah. Může dojít k nebezpečí, pokud spotřebič přejede napájecí kabel.
- Při čištění na schodech věnujte zvýšenou pozornost.

Údržba a skladování

- Zabraňte neúmyslnému spuštění spotřebiče. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze VYP. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo jeho zapnutí může způsobit nehodu.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na vodorovném povrchu. Nepoužívejte spotřebič na stejném místě, pokud je vybaven válcovým kartáčem a rukojeť není zcela vzpřímená. Neskladujte spotřebič na místě, kde by mohl zamrznout.
- Vypněte a odpojte spotřebič, když jej nepoužíváte, před čištěním, údržbou nebo servisem a před připojením či odpojením pohyblivého kartáče.
- Nepoužívejte spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozený nebo upravený spotřebič může vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Neprovádějte žádné úpravy ani se nepokoušejte spotřebič opravovat, pokud to není uvedeno v návodu k použití a péči.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným příslušenstvím (např. nabíjecí základna, napájecí kabel apod.). Pokud byl spotřebič nebo příslušenství upuštěno, poškozeno, ponecháno venku, ponořeno do vody nebo nefunguje správně, nikdy jej nepoužívejte. Nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Servis smí provádět pouze kvalifikovaný opravář za použití výhradně identických náhradních dílů. Tím je zajištěno zachování bezpečnosti spotřebiče.
- Kapalině nebo páře nesmí být směrováno na zařízení obsahující elektrické součásti, například do vnitřku trouby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Důležité bezpečnostní pokyny

Baterie a nabíjení

- Pro nabíjení spotřebiče používejte výhradně nabíjecí základnu dodanou s tímto spotřebičem. Používejte pouze s nabíjecí základnou HCBZ.
- Řiďte se všemi pokyny pro nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený u baterie, protože to zvyšuje riziko požáru.
- Nabíjecí základna je vybavena funkcí sušení a je určena výhradně pro sušení kartáče tohoto spotřebiče.
- Udržujte kabel nabíjecí základny mimo dosah horkých povrchů. Nezacházejte se zástrčkou nabíjecí základny ani se spotřebičem mokřima rukama. Při odpojování uchopte zástrčku nabíjecí základny, nikoli kabel.
- Nepřetahujte ani nenoste nabíjecí základnu za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nezavírejte dveře na kabel a netahejte kabel přes ostré hrany nebo rohy.
- Nepoužívejte žádný nenabíjecí bateriový blok. Nedodržení tohoto může způsobit vznícení lithium-iontové baterie. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovanými technikami nebo servisním střediskem.
- Lithium-iontový bateriový blok obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Před likvidací spotřebiče nejprve vyjměte bateriový blok a poté jej zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země či oblasti, kde je používán.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od napájení. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nikdy nedávejte baterie do úst. V případě spolknutí kontaktujte svého lékaře nebo místní toxikologické centrum.
- Za nevhodných podmínek se nikdy nedotýkejte baterie, ze které může být vystříknuta kapalina. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, okamžitě opláchněte vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nabíjecí základna je schopna nabíjet 6článekový bateriový blok s kapacitou 5000 mAh. Tato nabíjecí základna nesmí být používána k nabíjení nenabíjecích baterií. Nedodržení tohoto opatření může způsobit vznícení lithium-iontové baterie.
- Nabíjecí základna je označena  ikonou s upozorněním „Pozor: Horký povrch“. Nedotýkejte se válcového kartáče, horké vody ani topného modulu nabíjecí základny během samočištění horkou vodou.

Důležité bezpečnostní pokyny

Symbyly



Zařízení třídy II



Pomalý pojistkový článek, kde T 3.15A označuje časovou/proudovou charakteristiku



Pouze pro vnitřní použití



Přečtěte si návod k obsluze



Upozornění: Horký povrch



Informace o WEEE


Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být likvidována společně s nesetříděným komunálním odpadem. Místo toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že svůj odpadní spotřebič odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení, které je určeno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhají předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalátéra nebo místní úřady.

My, Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnici, evropskými normami a jejich změnami. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.mova-tech.com


Pro podrobný elektronický manuál navštivte <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Přehled produktu


Obsah balení



Rukojeť

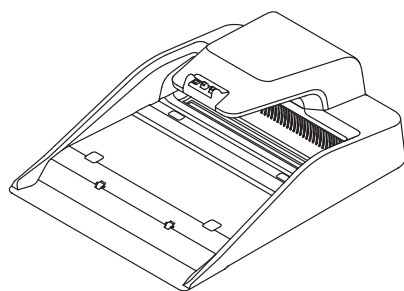


Nabíjecí základna

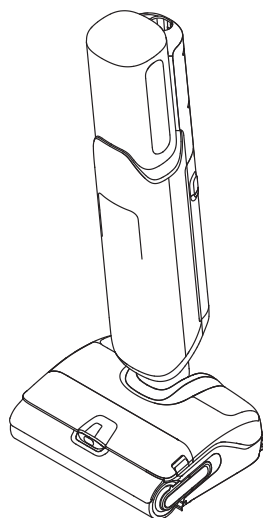

Hlavní jednotka



Náhradní filtr

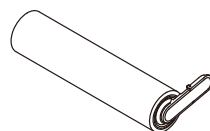


Náhradní válcový kartáč



Čisticí kartáč

Přehled produktu

Vysavač

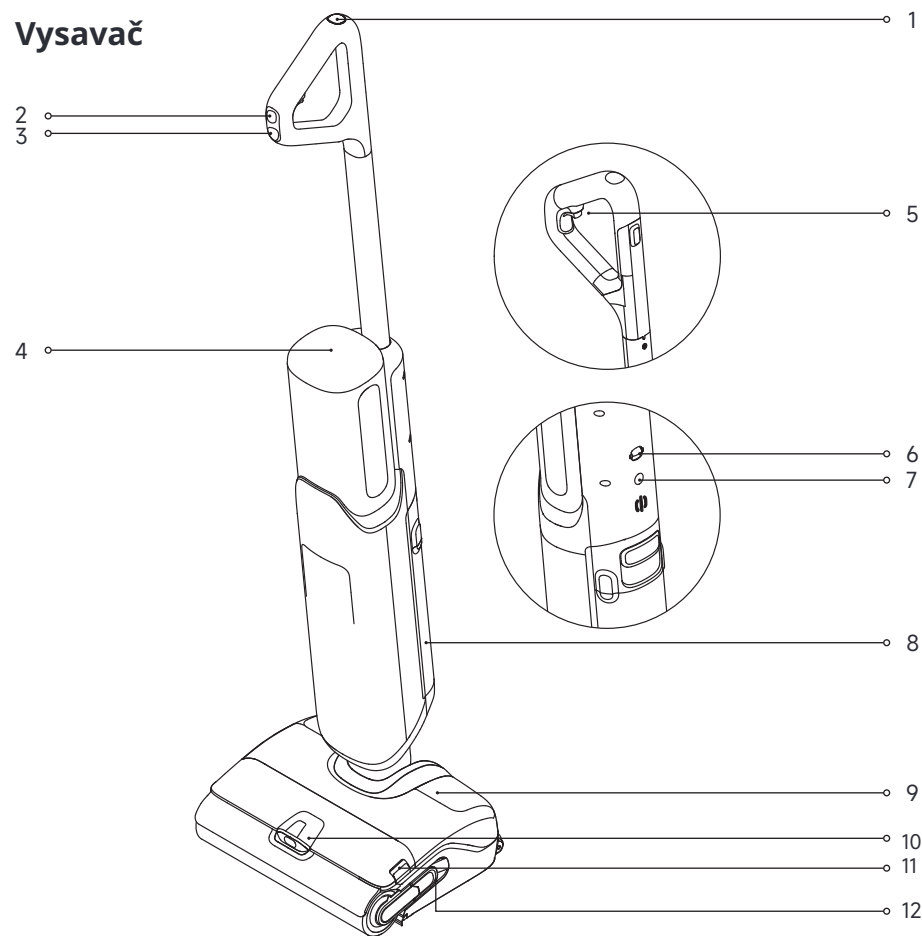

1 Tlačítko samočištění

2 Přepínač režimu

- Stiskněte pro přepnutí režimu.
- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí režimu úspory vody.

3  Vypínač

4 Displej

5 Tlačítko místního postřiku

6 Všesměrové kolečko

Tlačítko 7 hlasových pokynů

- Krátce stiskněte pro aktivaci hlasového pokynu nebo úpravu hlasitosti.
- Podržte stisknuté 3 sekundy pro vstup do nastavení jazyka. Stiskněte pro přepnutí jazyka. Podržte stisknuté pro potvrzení výběru.

8 nádrž na použitou vodu

9 nádrž na čistou vodu


10 Tryska pro místní postřik

11 Kryt válcového kartáče
Uvolňovací tlačítka

12 Rukojeť válcového kartáče


Přehled produktu

Nabíjecí základna

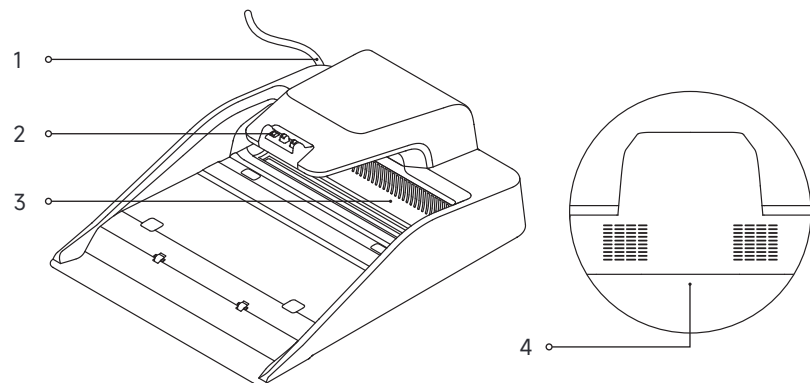

- 1 Napájecí kabel 2 Nabíjecí kontakty 3 Výstup pro sušení vzduchem 4 Vstup pro sušení vzduchem

nádrž na čistou vodu

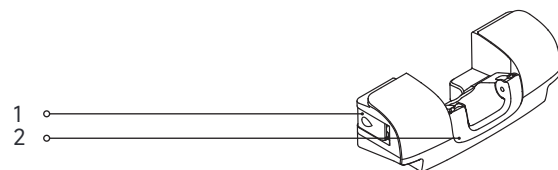

- 1 Kryt nádrže na čistou vodu 2 Rukojeť nádrže na čistou vodu

Přehled produktu

Displej




- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 Chybová hlášení | 3 Ultra režim | 6 Režim sání |
| 2 Nabíjení/
Indikátor nízké úrovně baterie | 4 Chytrý režim | 7 Režim horké vody |
| | 5 Režim samočištění | 8 Režim sušení |

Poznámka: Pokud spotřebič nefunguje správně, na displeji se zobrazí chybová zpráva. Prosím, nahlédněte do tabulky Chybová hlášení a řešení, kde najdete odpovídající řešení.

Instalace

Zasuňte konec rukojeti svisle do portu na vrchní části spotřebiče, jak je znázorněno, dokud neuslyšíte cvaknutí.

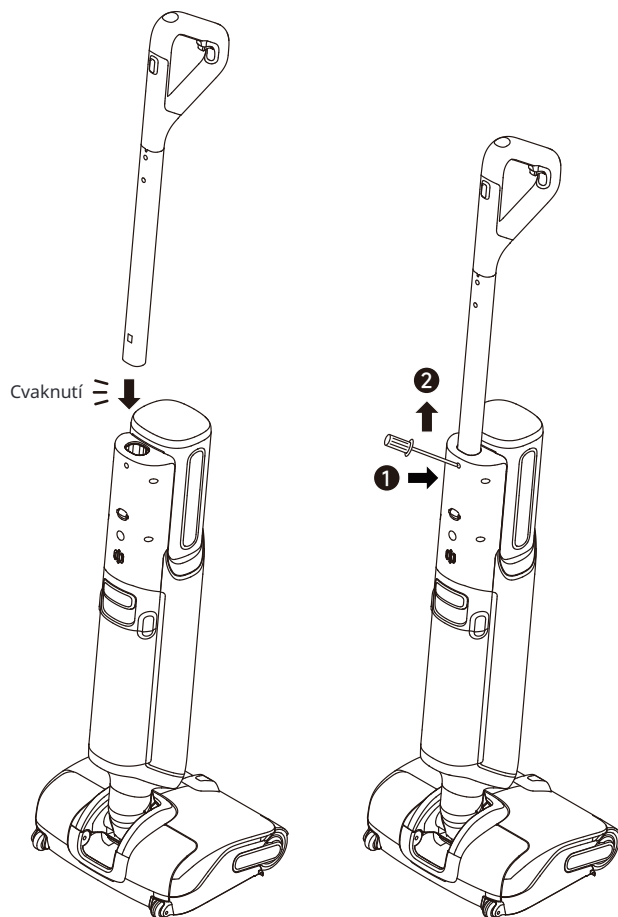

Poznámka: Pro demontáž zasuňte pevný předmět do otvoru spotřebiče, jak je znázorněno, stlačte kontakty a současně táhněte rukojeť směrem vzhůru.

Nabíjení


1. Umístěte nabíjecí základnu ke zdi na rovný povrch a připojte ji k elektrické síti. Před prvním použitím spotřebič plně nabijte.
2. Umístěte spotřebič na nabíjecí základnu. Jakmile číslo na displeji dosáhne 100, baterie je plně nabitá.

⚡ Indikátor nabíjení / nízké úrovně baterie

- Oranžové dýchání: úroveň baterie $\leq 20\%$ (nabíjení)
- Zelené dýchání: úroveň baterie $> 20\%$ (nabíjení)
- Stálá zelená: plně nabitá
- Stálá oranžová: úroveň baterie $\leq 20\%$

Poznámka:

- Pokud během 10 minut po plném nabití nedojde k žádné činnosti, vysavač přejde do režimu spánku.
- Pokud potřebujete spotřebič použít, prosím, restartujte jej. Pro prodloužení životnosti baterie se po delším používání spotřebiče baterie automaticky ochlazuje.

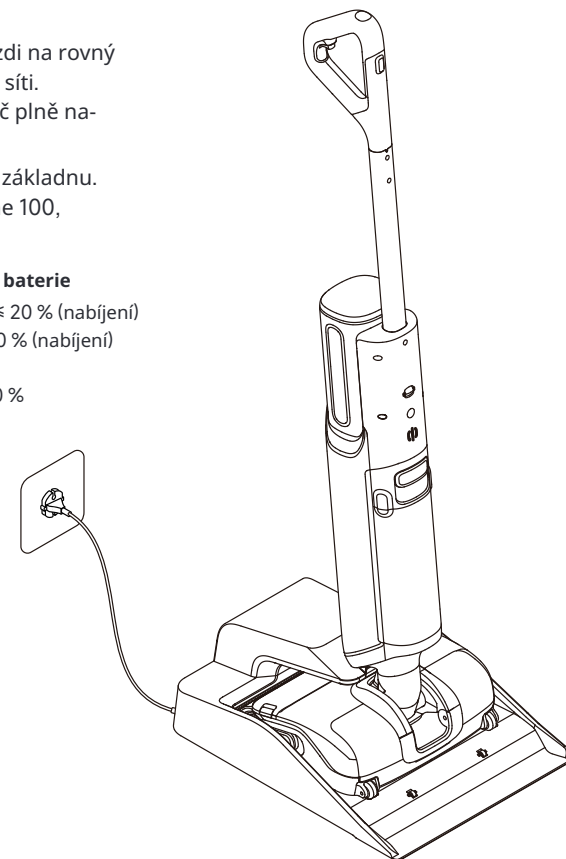

Návod k použití

Přidání čisticí kapaliny

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem způsobené poškozením vnitřních součástí, používejte pouze čisticí kapalinu Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o. AWH10 určenou pro tento spotřebič.


1. Před použitím odstraňte těsnění.
2. Odměřte čistič podlahy pomocí uzávěru lahve (přibližně 10 ml/0,34 fl oz na jeden uzávěr).
3. Nalijte kapalinu do nádrže na čistou vodu a před použitím ji jemně protřepejte, aby se rovnoměrně promíchala.

Poznámka: Nepřidávejte žádné jiné kapaliny než oficiálně schválený čistič. Čisticí kapalina je dostupná v oficiálním internetovém obchodě.

Návod k použití


Plnění nádrže na čistou vodu

Táhněte za rukojeť nádrže na čistou vodu a vyjměte ji. Otevřete kryt nádrže a naplňte ji čistou vodou. Nainstalujte nádrž na čistou vodu a ujistěte se, že správně zacvakla.

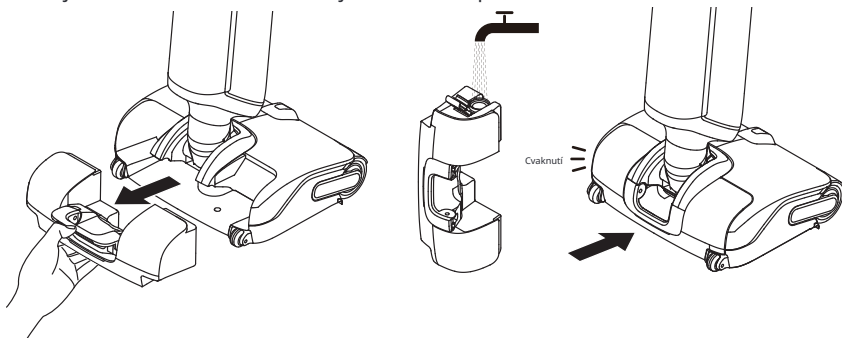

Zahájení čištění

Jemně stoupněte na kryt kartáče a nakloňte spotřebič dozadu. Stiskněte vypínač pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Pokud je spotřebič během provozu ve vzpřímené poloze, aktuální úkol bude pozastaven. Spotřebič je navržen tak, aby ležel naplocho v úhlu 180°, což mu umožňuje dosáhnout a čistit pod nízkoprofilovým nábytkem.

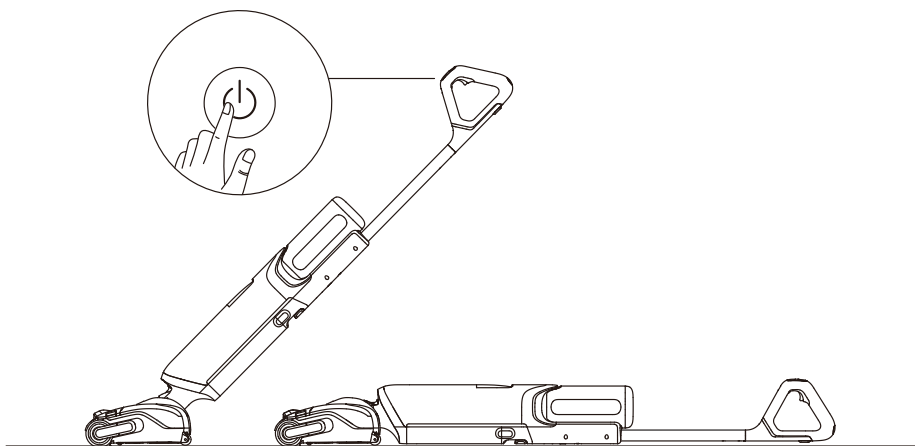

Poznámka:

- Nevysávejte pěnivé kapaliny.
- Před vypnutím spotřebiče, pokud leží naplocho, se ujistěte, že je ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič je vhodný pro čištění podlah, mramoru, dlaždic a dalších tvrdých povrchů.
- Během provozu spotřebič nezvedejte ze země, nepřemísťujte ani neklopte, jinak by mohla použitá voda proniknout do motoru.
- Když je spotřebič umístěn na nabíjecí základnu, automaticky se vypne; ruční vypnutí není nutné.

Návod k použití

Přepínání režimů

Stiskněte přepínač režimu  pro přepnutí režimu podle potřeby. Stiskněte  a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí režimu úspory vody

Poznámka: Vstup do režimu úspory vody hlasový pokyn „Ding“. Opustit režim úspory vody hlasový pokyn „Ding Ding“.



Chytrý režim

Spotřebič inteligentně upraví sací výkon podle nečistot na podlaze.



Sací režim

Pokud je vybrán sací režim, spotřebič bude vysávat pouze vodu; válcový kartáč nebude navlhčen a z nádrže na čistou vodu nebude vydávána žádná voda.



Ultra režim

Příprava ultra režimu, prosím vyčkejte 30 sekund. Tento režim je vhodný pro hluboké čištění.




režim horké vody

Vhodný pro čištění středních nečistot. Po spuštění teplota vody postupně stoupá na horkou.

Spuštění bodového rozprašování

V režimu horké vody krátce stiskněte tlačítko bodového rozprašování, tryska vystříkne čistou vodu.

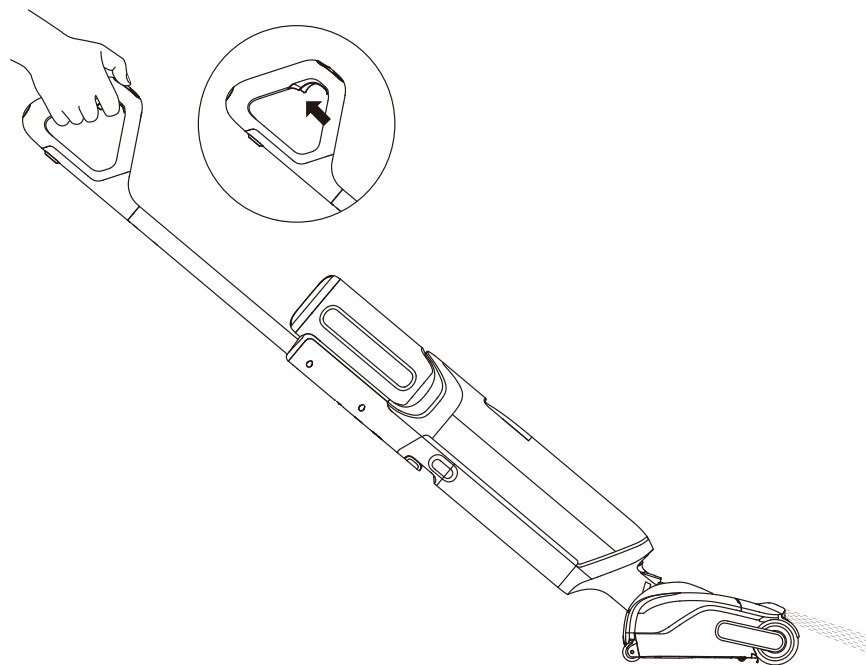


Poznámka: Neodstraňujte kryt kartáče během rozprašování horké vody.


Návod k použití

Vyprazdňování nádrže na použitou vodu

1. Táhněte a vyjměte nádrž na použitou vodu.
2. Zvedněte rukojeť krytu nádrže na použitou vodu a sejmete kryt.

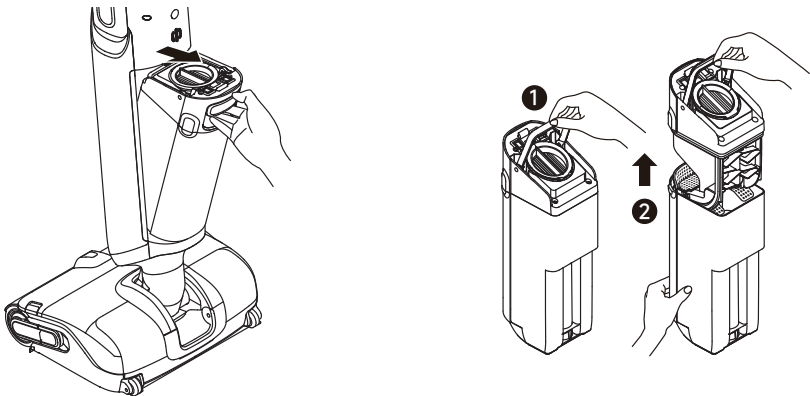

3. Vylijte použitou vodu a vyčistěte pevné nečistoty z koše filtru pevných nečistot.
4. Znovu nasadte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

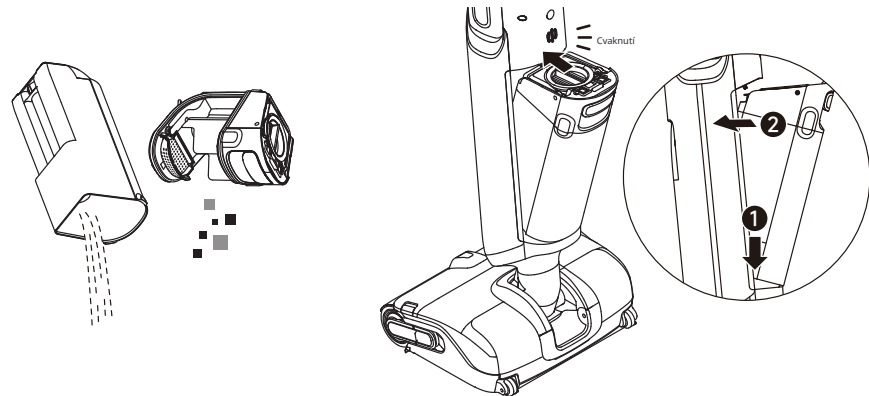


Návod k použití

Samočištění horkou vodou a režim sušení

	Krátce stiskněte	Intelligentní samočištění
	Do 3 sekund od hlasového pokynu inteligentního samočištění stiskněte krátce tlačítko	Hluboké samočištění
	Stiskněte a podržte	Vstup do režimu sušení
	V režimu sušení stiskněte krátce tlačítko	Ukončení režimu sušení

- Poznámka:
- Umístěte spotřebič zpět na základnu. Ujistěte se, že v nádrži na čistou vodu je dostatečné množství vody pro samočištění.
 - Po použití prosím vyprazdňujte nádrž na použitou vodu. Samočištění bylo dokončeno a probíhá sušení. Režim byl aktivován.
 - Přepněte prosím na režim samočištění horkou vodou podle hlasového pokynu.
 - Nedotýkejte se válcového kartáče, horké vody ani topného modulu nabíjecí základny během samočištění horkou vodou.
 - Funkce samočištění může být aktivována pouze tehdy, když je spotřebič připojen k nabíjení a úroveň baterie je vyšší než 20 %. Pokud je úroveň baterie nižší, nabijte prosím na 20 % před zahájením samočištění.

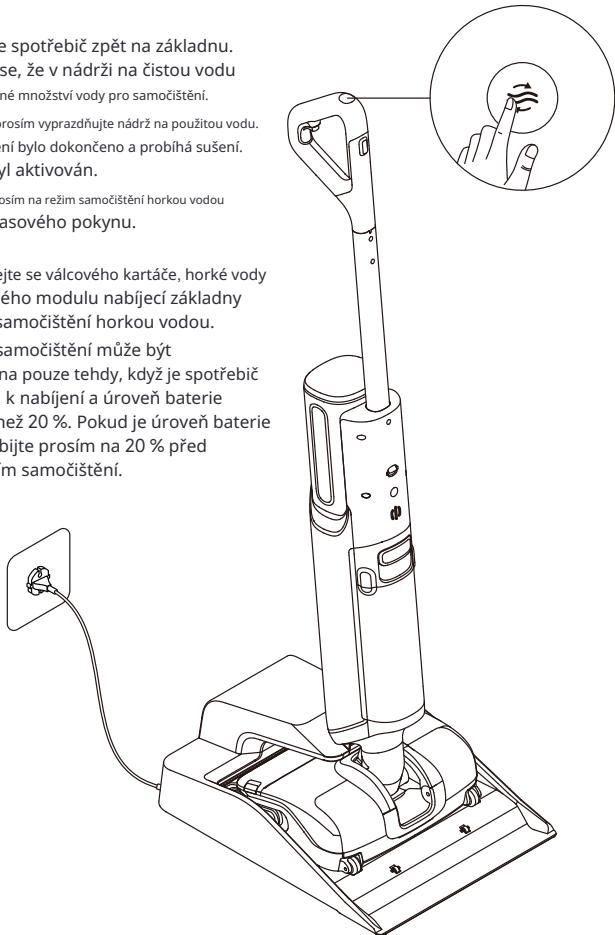


Péče a údržba

Tipy:


- Před údržbou spotřebič vypněte. Nedotýkejte se vypínače během údržby.
- Vyměňte díly, pokud je to nutné. Díly musí být nahrazeny pouze originálními díly od výrobce nebo jeho autorizovaného servisního zástupce.
- Pokud spotřebič nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, odpojte napájecí kabel a skladujte jej v chladném, suchém prostředí mimo přímé sluneční světlo. Aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie, nabijte spotřebič alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění nádrže na použitou vodu


1. Táhněte a vyjměte nádrž na použitou vodu.

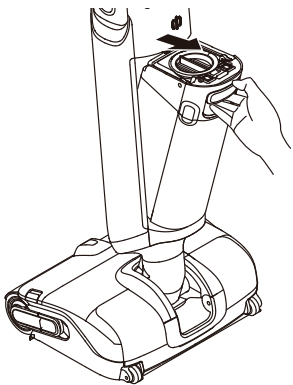


2. Zvedněte rukojeť krytu nádrže na použitou vodu, sejměte kryt a vyjměte filtr.

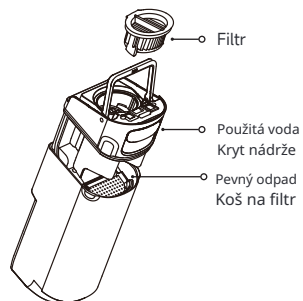

3. Vylijte použitou vodu a nádrž vyčistěte. pevný odpad z filtru pevného odpadu koš. Opláchněte jej čistou vodou. Použijte přiložený čistící kartáč k očištění vnitřních stěn nádrže.

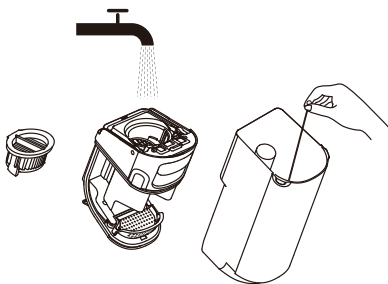

4. Znovu nainstalujte filtr a kryt nádrže na použitou vodu. kryt nádrže. Poté znovu nasadte nádrž na použitou vodu a zajistěte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí.

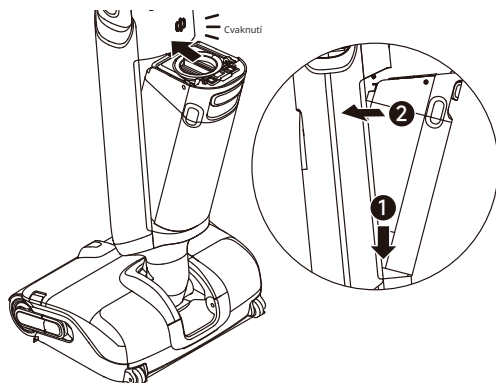


Péče a údržba

Čištění filtru

1. Vyjměte filtr a jemně poklepejte, aby se odstranil prach z povrchu.




2. Pokud je filtr špinavý a je třeba jej umýt, opláchněte jej vodou. Před použitím musí být zcela suchý.

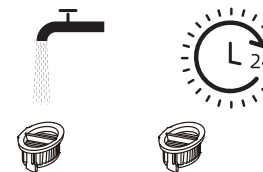

Poznámka: Doporučuje se vyměnit filtr každé 3 až 6 měsíců.

Čištění trubice a senzoru nečistot

Vyjměte nádrž na použitou vodu. Před použitím otřete trubici a senzor nečistot vlhkým hadříkem.

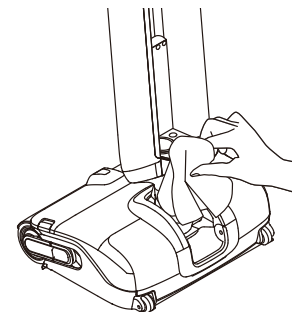


Poznámka: Neoplachujte trubici ani senzor nečistot.


Péče a údržba

Čištění sestavy kartáče


1. Stiskněte tlačítka pro uvolnění krytu válcového kartáče a vyjměte válcový kartáč.
2. Táhněte za rukojeť kartáče a vyjměte jej.

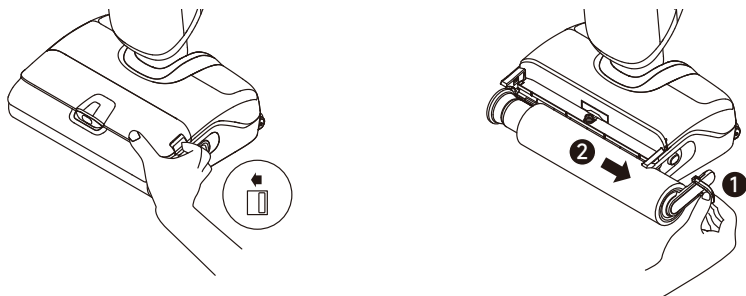

3. Odstraňte vlasy a nečistoty zachycené na válcovém kartáči pomocí přiloženého čistícího kartáče. Opláchněte válcový kartáč a kryt čistou vodou a důkladně je osušte.

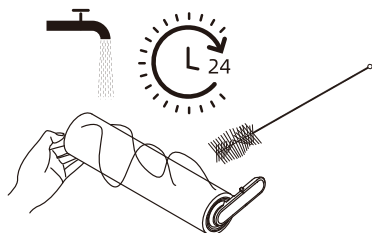

4. Otřete sací otvor suchým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem.
5. Znovu nasadte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

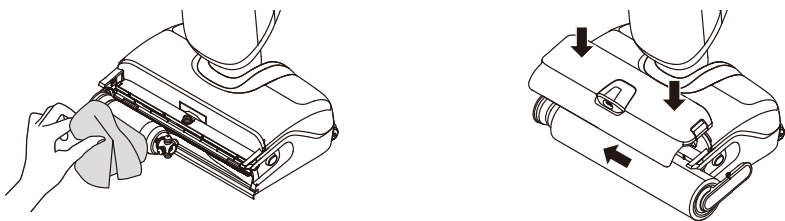

Poznámka:

- Nevykládejte kartáčovou sestavu vodou.
- Čistěte podle potřeby. Doporučuje se měnit válcový kartáč každé 3 až 6 měsíců.
- Před položením spotřebiče na bok za účelem čištění válcového kartáče se ujistěte, že je nádrž na použitou vodu vyjmuta nebo prázdná.

Řešení problémů

V případě chyby spotřebič přestane pracovat. Pro řešení problémů prosím nahlédněte do následující tabulky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vybitý nebo je úroveň jeho baterie nízká.	Před použitím plně nabijte baterii. use.
	Spotřebič je ve vzpřímené poloze.	Nakloňte spotřebič dozadu.
	Zablokování aktivovalo režim ochrany proti přehřátí.	Odstraňte zablokování a počkejte, až se teplota vrátí do normálního stavu .
	Nádrž na použitou vodu je plná.	Vyprazdňte nádrž na použitou vodu.
	Součásti nejsou správně nainstalovány .	Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně usazeny na svých místech.
Spotřebič se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálního stavu.
Sací výkon spotřebiče je slabý.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Sací otvor nebo hadice jsou zablokovány cizím předmětem.	Vyčistěte hadici a sací otvor.
Motor vydává neobvyklý zvuk.	V nádrži na použitou vodu je příliš mnoho špinavé vody.	Vyprazdňte nádrž na použitou vodu.
	Sací otvor je zablokovaný.	Odstraňte jakékoliv ucpání v sacím otvoru.
Indikátor stavu baterie na displeji se při nabíjení nerozsvítí.	Zástrčka nabíjecí základny není správně zasunuta do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že je zástrčka nabíjecí základny správně zasunuta.
	Spotřebič není správně umístěn na nabíjecí základnu.	Ujistěte se, že je spotřebič správně umístěn na nabíjecí základnu .

Řešení problémů

Ze spotřebiče nevychází voda.	Nádrž na čistou vodu není správně nainstalována nebo je v ní nedostatek vody.	Nádrž na čistou vodu znovu nainstalujte nebo doplňte. Water Tank.
	Navlhčení válcového kartáče trvá 30 sekund.	Zapněte spotřebič a po chvíli zkontrolujte znovu.
Z větracího otvoru uniká voda.	Náraz nebo prudké zatažení způsobí proniknutí vody do motoru.	Pohybuje spotřebičem jemně tam a zpět, dokud je zapnutý.
	Filtr po vyčištění není zcela suchý.	Před použitím filtr důkladně vysušte.
Samočištění selhalo	Válcový kartáč může být zablokován velkými nečistotami.	Sejměte kryt válcového kartáče, zkontrolujte a vyčistěte jej.
	Spotřebič není správně umístěn na nabíjecí základnu.	Před aktivací funkce samočištění se ujistěte, že je spotřebič připojen k nabíjení.
	Funkci samočištění nelze aktivovat, pokud je stav baterie nižší než 20 %.	Funkci samočištění lze aktivovat pouze během nabíjení spotřebiče a pokud je stav baterie vyšší než 20 %.
	Nádrž na použitou vodu je plná.	Vyprazdňte nádrž na použitou vodu.
	Nádrž na čistou vodu není správně nasazena nebo je v ní nedostatek vody.	Nádrž na čistou vodu znovu nainstalujte nebo doplňte. Water Tank.
Nedostatečný výkon sušení.	Vzduchový výstup a vstup nabíjecí základny mohou být ucpané.	Zkontrolujte a odstraňte případné ucpaní vzduchového výstupu a vstupu.

Chybová hlášení a řešení

Pokud spotřebič nefunguje správně, na displeji se zobrazí chybová zpráva. Pro nalezení řešení se prosím podívejte do níže uvedené tabulky.

Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E1–E7	Chyba	Pro odstranění závady restartujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.
F1–F3		
H2/H3/H5/H6		

Technické údaje

Vysavač			
Model	HMH17A	Jmenovitý výkon	450 W
Jmenovité napětí	21,6 V ---	Nabíjecí napětí	27 V ---
nádrž na čistou vodu Kapacita	760 ml	Kapacita nádrže na použitou vodu	730 ml
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny		
Nabíjecí základna			
Model	HCBZ	Jmenovitý příkon*	660 W
Jmenovitý vstup	220-240 V, 50-~ 60 Hz	Jmenovitý výstup	27 V --- 1,6 A

*Jmenovitý vstupní výkon se vztahuje k výkonu měřenému během reprezentativního cyklu při přechodu do režimu sušení. Když je spotřebič plně nabitý, automaticky přejde do pohotovostního režimu po 10 minutách s příkonem 0,43 W.

Likvidace a vyjmutí baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Před likvidací baterie se ujistěte, že baterii vyjmuje kvalifikovaný technik a odloží ji v příslušném recyklačním zařízení.

- Baterie musí být před vyřazením spotřebiče vyjmuta;
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě;
- Baterie musí být likvidována bezpečným způsobem.

Návod k demontáži

1. Rukojeť odstraňte podle pokynů v kapitole Instalace.
2. Použijte vhodný nástroj k sejmutí horních a tělových dekorativních krytů spotřebiče.
3. Pomocí šroubováku odstraňte všechny upevňovací šrouby na těle spotřebiče.
4. Pomocí šroubováku odstraňte upevňovací šrouby předního krytu spotřebiče a kryt sejměte.
5. Odpojte konektorové kabely bateriového bloku a vyjměte baterii z jeho sestavy.

UPOZORNĚNÍ:

- Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od napájení a co nejvíce baterii vybijte.
- Nepotřebné baterie odevzdejte do příslušného sběrného a recyklačního zařízení.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám, aby nedošlo k riziku výbuchu.
- Při nevhodném zacházení může z baterie unikat kapalina. V případě kontaktu s kapalinou okamžitě opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování a bezpečnostní pokyny

Veškeré informace o provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před použitím si pozorně přečtěte obsah návodu a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Bezpečnostní upozornění pro použití

1. Bezpečnost dětí:

- Vysavače nejsou určeny k obsluze dětmi. Uchovávejte spotřebiče mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.

- Čistící roboti mohou být spuštěni v automatickém režimu – ujistěte se, že nejsou v blízkosti dětí ani domácích zvířat, aby se předešlo riziku kolizí.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před zapojením se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený ani zamotaný.
- Kabelové vysavače nepoužívejte na mokřích površích, pokud nejsou speciálně určeny pro tento účel (např. vodní vysavače).
- U bezdrátových vysavačů používejte pouze originální nabíječky a baterie.

3. Riziko úrazu a poškození:

- Nevkládejte ruce, oděv ani jiné předměty do sacích otvorů nebo pohyblivých částí spotřebiče.
- Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů (např. skla, hřebíků), které mohou poškodit mechanismus spotřebiče.

4. Ochrana proti přehřátí:

- Pravidelně vyspávejte nádoby na prach nebo vyměňujte sáčky u klasických vysavačů, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu.
- Ujistěte se, že filtry (HEPA, uhlíkové apod.) jsou čisté a správně nasazené, aby nedošlo k přetížení motoru.

5. Bezpečnost při používání čistících robotů:

- Před spuštěním čistícího robota odstraňte z podlahy všechny překážky, jako jsou kabely, malé hračky nebo jiné předměty, které by mohly narušit jeho provoz.
- Nepřemísťujte čistícího robota během jeho provozu, abyste nezasahovali do naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

- Používejte pouze originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry nebo baterie, doporučené výrobcem. Nevhodné díly mohou snížit výkon zařízení nebo jej poškodit.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, kol a sacích trubek – poškozené díly mohou snížit účinnost vysavače.

Informace o správném použití

1. Příprava spotřebiče k použití:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že všechny součásti spotřebiče jsou správně nasazené a připraveny k provozu.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel plně odvinutý a baterie u bezdrátových modelů nabitá.

2. Provoz spotřebiče:

- Používejte vhodné hubice a režimy podle typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).
- U multifunkčních modelů, například vysavačů s funkcí mopování, používejte pouze doporučené čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození nádob nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a účinnost.

- Pokud je spotřebič znečištěný, otřete jej vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte elektrické části do vody.

4. Ukládání:

- Ukládejte vysavač na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot. Chraňte napájecí kabel před poškozením a u bezdrátových modelů se vyhněte skladování spotřebiče s úplně vybitou baterií.

Další opatření

• Ochrana životního prostředí:

- Použité filtry, sáčky na prach a baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Použité vysavače odevzdejte na sběrná místa elektroodpadu k recyklaci.

• Energetická účinnost:

- Používejte úsporné režimy, jsou-li k dispozici, ke snížení spotřeby energie.
- Vypínejte vysavač, když není v provozu, aby nedocházelo k zbytečnému zatížení.

Výrobce:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou
Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Zplnomocněný zástupce v EU:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61 00-667 Varšava
dreamesupport@dreame.tech

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.
Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.
Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.
Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.
Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.
Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.
Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasí, vybavte se hasicím listem.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybijet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>