

Internetové rádio KM0816.1

NÁVOD K POUŽITÍ


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze si uschovejte pro případné pozdější použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným ovládáním a používáním zařízení nebo za jakékoli mechanické poškození.

1. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nevystavujte tento přístroj vodě ani vlhkosti a nepoužívejte jej v blízkosti silných magnetických polí.
2. Produkt je vhodný pouze pro vnitřní použití.
3. S tímto zařízením nemanipulujte mokřýma rukama.
4. Před připojením zařízení k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí v zásuvce.
5. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
6. Při odpojování zařízení od elektrické zásuvky táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
7. Používejte pouze schválené příslušenství. Tento přístroj smí být používán pouze s originálním napájecím adaptérem.
8. Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem a vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která rozumí všem bezpečnostním opatřením a dodržuje je. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.
9. Během používání reproduktoru udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Abyste předešli poškození sluchu, nezvyšujte hlasitost příliš.
10. Používejte zařízení pouze v případě, že není poškozeno ani samo zařízení, ani napájecí zdroj.
11. Nepokoušejte se tento přístroj opravovat/rozebírat sami. Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. V případě poškození se obraťte na autorizovaný servisní středisko, které přístroj zkontroluje/opraví.
12. Před čištěním zařízení VŽDY odpojte od napájení. Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění tohoto produktu nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani chemikálie.


POPIS PRODUKTU

1. Displej
2. Tlačítko MENU/⏻
3. Tlačítko Oblíbené (FAV)
4. Tlačítko Další skladba (NEXT)
5. Tlačítko Předchozí skladba (PREV)
6. Ovládání hlasitosti/tlačítko výběru
7. IR senzor
8. FM anténa
9. Konektor antény DAB
10. Konektor pro sluchátka
11. Vstup AUX
12. Napájení DC

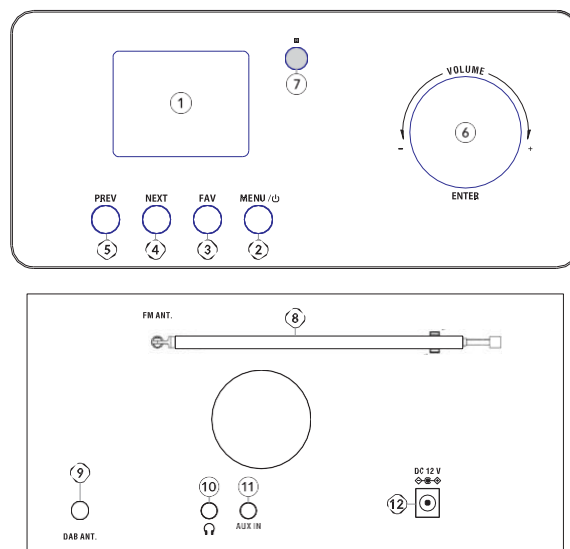

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko pohotovostního režimu
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítko OK
5. Snížení hlasitosti
6. Předchozí
7. Přehrávání/Pauza
8. Timer spánku
9. Budík
10. Číselné tlačítka
11. Ztlumit zvuk
12. Tlačítko Info
13. Směrová tlačítka
14. Zvýšení hlasitosti
15. Další
16. Tlačítko EQ
17. Tlačítko Oblíbené
18. Tlačítko stmívače
19. Tlačítko mono / stereo

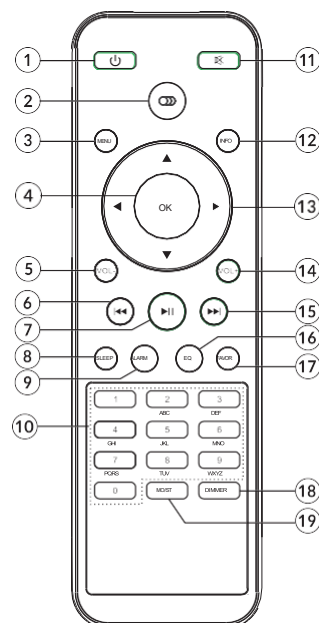

PRVNÍ KROKY

1. Připojte zařízení k elektrické síti pomocí dodaného napájecího adaptéru: Zapojte dodaný napájecí adaptér do konektoru DC napájení (na zadní straně reproduktoru) a druhý konec do elektrické zásuvky.
2. Při prvním zapnutí zařízení může uživatel nastavit síť dvěma různými způsoby. Vyberte „Ano“ a poté jednu ze dvou možností pro připojení k síti:
 1. **VYHLEDAT A VYBRAT pro ruční nastavení sítě:** Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Poté zadejte heslo (je-li nutné) podle pokynů v části Obecné ovládání – zadávání znaků.
 2. **Tlačítko WPS pro nastavení sítě pomocí funkce WPS:** Reprodukter vás vyzve, abyste do 120 sekund stiskli tlačítko WPS na vašem routeru. Po stisknutí tohoto tlačítka se zařízení automaticky připojí k síti.
3. Vyberte možnost „Ne“ (No), aby se zabránilo připojení k síti. Zobrazí se hlavní nabídka rádia.
4. Pokud bylo připojení úspěšně navázáno, v levém horním rohu se zobrazí logo Wi-Fi.

PROVOZ

Pohotovost

Stiskněte tlačítko „⏻“ na dálkovém ovladači nebo podržte stisknuté tlačítko „MENU/⏻“ na přední straně zařízení, aby se zařízení přepnulo do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko „⏻“ na dálkovém ovladači nebo tlačítko „MENU/⏻“ na zařízení, aby se zařízení probudilo.

Poznámka: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, otočte OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM HLASITOSTI, abyste změnili podsvícení displeje.

Výběr režimu

Opakovaným stisknutím tlačítka **Režim** přepínáte mezi dostupnými zdroji zvuku: podcasty, mé oblíbené, internetové rádio, mediální centrum, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth, vstup AUX.

Hlasitost

Stiskněte tlačítka **VOL+/-** na dálkovém ovladači nebo otočte **ovladačem hlasitosti** na přední straně, abyste nastavili hlasitost.

Vypnutí zvuku

Stiskněte tlačítko **Ztlumit zvuk** na dálkovém ovladači, abyste ztlumili zvuk. Stiskněte tlačítko znovu, stiskněte tlačítka **VOL+/-** na dálkovém ovladači nebo otočte **ovladačem hlasitosti** na přední straně, abyste ztlumení zrušili.

Předchozí / Další

V režimu Bluetooth stiskněte tlačítka „“ / „“ na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítka **PREV** / **NEXT** na předním panelu, abyste přeskočili na předchozí nebo následující skladbu.

V režimu FM stiskněte tlačítka „“ (předchozí stanice) / „“ (následující stanice) na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítka „**PREV**“ (**předchozí**) / „**NEXT**“ (**následující**) na předním panelu, abyste naladili předchozí / následující uloženou stanici.

Přehrávání / Pauza

V režimu Bluetooth stiskněte tlačítko  pro pozastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka znovu pokračujte v přehrávání.



pro pozastavení přehrávání. Stisknutím

Procházení nabídky

Chcete-li otevřít hlavní menu a procházet možnosti:

- **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:**
 - Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření hlavního menu.
 - Pomocí směrových **tlačítek** procházejte jednotlivé možnosti.
 - Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nebo vyvolejte vybranou možnost.
 - Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozího menu.
- **ZAŘÍZENÍ:**
 - Stiskněte tlačítko **MENU** /  pro otevření hlavního menu.
 - Stiskněte tlačítka **PŘEDCHOZÍ** / **DALŠÍ** nebo otočte **OVLÁDAČEM HLASITOSTI**, abyste procházeli možnostmi.
 - Stisknutím tlačítka **VÝBĚR** potvrďte nebo vyvolejte vybranou možnost.
 - Stisknutím tlačítka **PŘEDCHOZÍ** se vrátíte do předchozího menu.

Zadávání znaků

Chcete-li zadat znak (např. heslo pro síť Wi-Fi, vyhledání rozhlasových stanic podle názvu v režimu internetového rádia nebo vyhledání podcastů v režimu podcastů), postupujte podle následujících pokynů:

- K výběru znaku použijte **směrové tlačítka** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **SELECT** na zařízení.
- Poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **SELECT** na zařízení pro zadání.
- Pro potvrzení vyberte možnost „“ (Zamknout znaky).
- Pro vymazání znaku vyberte  pro vymazání znaku.
- Pro ukončení vyberte  pro ukončení.

HLAVNÍ NABÍDKA

1 NASTAVENÍ

1.1 Bezdrátová síť

- **WLAN:** Přidání nebo odebrání sítě. Nastavení sítě je popsáno v části „PRVNÍ KROKY“. Zkontrolujte AP a sílu signálu, nastavte IP a DNS na dynamické nebo statické.
- **Síť zapnuta/vypnuta:** Automaticky odpojit Wi-Fi po 15 nebo 30 sekundách, pokud je zařízení provozováno v jiném režimu než DAB rádio, internetové rádio nebo podcasty. Pokud je nastavena možnost *Vždy zapnuto*, síť Wi-Fi nebude odpojena.
- **Bezdrátové kanály:** přednastaveno na *Evropu (1~13)*.
- **Test připojení k síti:** kontrola připojení k síti.

1.2. Datum a čas

Uživatel může ručně nastavit datum a čas, časové pásmo, formát času, formát data, typ hodin, zapnout nebo vypnout DST (letní čas, pouze pokud byly čas a datum nastaveny ručně), převzít čas ze sítě, zkontrolovat síťový čas serveru a nastavit čas z DAB nebo FM.

1.3. Jazyk

Vyvolání pro výběr jazyka.

1.4. Konfigurace DAB

Vyhledávání stanic DAB. Kontrola stavu stanic DAB a zobrazení seznamu stanic DAB rádia.

1.5. Konfigurace FM

Nastavení zóny vyhledávání FM stanic, nastavení vyhledávání, nastavení zvuku, spuštění vyhledávání FM stanic a kontrola seznamu FM rozhlasových stanic.

1.6. Místní stanice

Zadejte svou zemi.

1.7. Nastavení přehrávání

Vyberte režim opakování přehrávání (opakovat vše, opakovat jedno, náhodně, normálně).

Poznámky: Funkce je podporována pouze v režimu UPnP.

1.8. Automatická úspora energie

Vyberte dobu, po které se přístroj přepne do pohotovostního režimu, pokud není přehráván žádný zvuk: 10 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut nebo 120 minut.

1.9. Osvětlení

Režim:

- Normální: podsvícení je vždy zapnuté (pokud není v pohotovostním režimu).
- Dim: pokud není stisknuto žádné tlačítko do 20 sekund, podsvícení se ztlumí na úroveň nastavenou v možnosti *Úroveň – Dim*.

Úroveň:

- Jas: Nastavte jas podsvícení pomocí tlačítka **SELECT** (zařízení) nebo tlačítek ▲ / ▼ na dálkovém ovladači. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Ztmavení: Nastavte úroveň jasu pomocí tlačítka **SELECT** (zařízení) nebo tlačítek ▲ / ▼ na dálkovém ovladači. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

1.10. EQ

Zadejte jeden z následujících režimů ekvalizéru: Normální, Střední, Jazz, Rock, Titulky, Klasika, Pop, Zprávy, Rozšířené.

*Poznámka: Menu ekvalizéru můžete otevřít přímo stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači.*

1.11. Buffer

Vyberte dobu vyrovnávací paměti pro internetové rádio (2, 5, 10 sekund).

1.12. Zesílení AUX-IN

Nastavení zesílení na vstupu AUX.

1.13. Timer

Nastavení hlasitosti a délky trvání budíku.

1.14. Informace o síti

Zobrazení informací o síti.

1.15. Informace o systému

Zobrazení informací o systému zařízení.

1.16. Aktualizace softwaru

Přejděte na tuto kartu a zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace. *Poznámka: Během aktualizace softwaru neodpojujte zařízení od napájení, protože by mohlo dojít k jeho poškození.*

1.17. Obnovit tovární nastavení

Vyberte možnost Ano, chcete-li obnovit výchozí nastavení.

2 SPÁNKOVÝ ČASOVAČ

Nastavte předem stanovený čas pro automatický přechod do pohotovostního režimu: Vypnuto, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 150 minut, 180 minut.

*Poznámka: Menu spánkového časovače můžete přímo vyvolat stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači.*

3 TIMER

- Stiskněte tlačítka „◀“ (Zesilovač hlasitosti) / „▶“ (Zesilovač hlasitosti) na dálkovém ovladači a proveďte nastavení času. Otočte **ovladačem hlasitosti** nebo stiskněte tlačítko „▲“ (Zesilovač hlasitosti) / „▼“ (Zesilovač hlasitosti) na dálkovém ovladači a nastavte požadované hodnoty.
- Stiskněte tlačítka **PŘEDCHOZÍ / DALŠÍ** na zařízení nebo tlačítka  na dálkovém ovladači pro přepínání mezi hodinami, minutami a sekundami.
- Stiskněte tlačítko **OK** (na dálkovém ovladači) nebo tlačítko **VÝBĚR** (na zařízení) pro spuštění odpočítávání.
- Během odpočítávání stiskněte tlačítko **OK** (na dálkovém ovladači) nebo tlačítko **VÝBĚR**, aby se časovač zastavil. Stisknutím stejného tlačítka pokračujte. Stisknutím tlačítka **OK** / tlačítka **VÝBĚR** vypnete alarm.
- Přejděte do *Nastavení – Časovač* a nastavte hlasitost a délku trvání alarmu časovače.

4 BUDÍK

Pokud je budík nastaven na ZAPNUTO, můžete nastavit čas buzení, zvuk, hlasitost, délku a režim opakování. Pokud je budík nastaven, v levém horním rohu displeje se zobrazí ikona budíku.

- Stiskněte **číselná tlačítka** nebo tlačítko „▲“ / „▼“ na dálkovém ovladači nebo otočte **ovladačem hlasitosti** na zařízení a nastavte čas.
- Když budík zazvoní, stiskněte tlačítko **OK** (dálkový ovladač) nebo tlačítko **MENU** /  (zařízení) pro aktivaci funkce snooze. Doba snooze je 9 minut. Během funkce snooze bliká v pravém horním rohu displeje bliká 9minutový odpočet.
- Počet opakování funkce snooze není omezen.
- Stiskněte tlačítko  (na dálkovém ovladači) nebo tlačítko **MENU** /  (na přístroji), abyste vypínali budík, když zvoní, nebo ukončili funkci opakovaného buzení.
- *Poznámka: Stisknutím tlačítka **ALARM** na dálkovém ovladači se dostanete přímo do nabídky budíku.*
- *Poznámka: Pokud nastavíte budík na FM, DAB nebo internetové rádio, musíte nejprve uložit oblíbené stanice.*

- *Poznámka: Pokud je budík nastaven tak, aby vás budilo internetové rádio, ale toto rádio nefunguje do 1 minuty, zařízení automaticky přepne na normální budík.*

5 BLUETOOTH

Než začnete používat Bluetooth, připojte reproduktor k externímu zařízení Bluetooth, abyste mohli přehrávat hudbu přes reproduktor. Jakmile jsou zařízení spárována, reproduktor se automaticky připojí k externímu zařízení, jakmile se dostane do dosahu a obě zařízení mají aktivovanou funkci Bluetooth.

Jak spárovat reproduktor s externím zařízením:

1. Stiskněte tlačítko **Režim** a přepněte do režimu Bluetooth.
2. Umístěte své mobilní zařízení do dosahu (čím blíže, tím lépe). Zapněte Bluetooth na mobilním zařízení.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení další zařízení BT a připojte je k reproduktoru KM0816.1.
4. V případě potřeby zadejte standardní heslo „0000“.

POZNÁMKA:

- Reproduktor lze připojit pouze k jednomu zařízení. Chcete-li se připojit k jinému zařízení, odpojte zařízení, které bylo připojeno jako první, a proveďte nové párování s novým zařízením.
- Stiskněte a podržte tlačítko **OK** (na dálkovém ovladači) nebo tlačítko **SELECT** (na zařízení), abyste se odpojili od zdrojového zařízení.
- Stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači a zkontrolujte informace o skladbě.

6 AUX ON

1. Stiskněte tlačítko **Režim** a přepněte do režimu AUX.
2. Zapojte kabel s 3,5mm konektorem do vstupu AUX na zadní straně zařízení.
3. Druhý konektor kabelu s 3,5mm jackem zapojte do výstupu AUX externího přehrávače zvuku.
4. Přehrávejte hudbu z externího audio přehrávače

7 FM RÁDIO

1. Před poslechem FM rádia vysuňte FM anténu, aby se zlepšil příjem signálu.
2. Stiskněte tlačítko **Mode** pro přepnutí do režimu FM.
3. Stiskněte tlačítka   na dálkovém ovladači, abyste nastavili frekvenci v krocích po 0,1 MHz.
4. Stiskněte tlačítka  /  na dálkovém ovladači, abyste provedli automatické vyhledávání stanic a naladili nejbližší dostupnou stanici s dobrým příjmem.
5. Stiskněte tlačítka „“ / „“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka „**PŘEDCHOZÍ**“ / „**DALŠÍ**“ na předním panelu, abyste se dostali k předchozí / následující uložené stanici.
6. Během přehrávání rozhlasové stanice podržte stisknuté tlačítko **FAVOR** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **FAV** na přístroji, aby se rozhlasová stanice přidala do oblíbených.
7. Stisknutím tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zkontrolujte informace o stanici.

*Poznámka: Stisknutím tlačítka **SELECT** na přístroji nebo tlačítka Mute na dálkovém ovladači ztlumíte zvuk.*

8 DAB RÁDIO

- Stiskněte tlačítko **Režim** pro přepnutí do režimu rádia DAB.
- Zvolte DAB Úplné vyhledávání, abyste spustili vyhledávání stanic a po dokončení vyhledávání zobrazili seznam nalezených stanic.
- Vyberte možnost Seznam stanic DAB, aby se zobrazil seznam uložených stanic DAB.
- Stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači, abyste zkontrolovali informace o stanici.

9 MEDIÁLNÍ CENTRUM

Toto zařízení se připojuje přes UPnP ke sdílené složce ve vašem počítači. *Poznámka: Reproduktor a počítač musí být připojeny ke stejné síti a domácí skupině.*

Chcete-li s reproduktorem sdílet hudební soubory, musíte si do počítače nainstalovat vhodný mediální server UPnP. Pokud pracujete na počítači se systémem Windows, funguje jako server pro sdílení UPnP program Windows Media Player (11 nebo vyšší). **Poznámka:** Ujistěte se, že brána Windows Firewall neblokuje přístup pro sdílení souborů. Nezaměňujte bránu firewall počítače s bránou firewall routeru – nevypínejte bránu firewall routeru.

V programu Windows Media Player 12 klikněte na „Přenos“ a ujistěte se, že je aktivována možnost „Automaticky povolit zařízení přehrávat média“.

Ujistěte se, že zařízení KM0816.1 je ve stejné domácí skupině jako váš počítač se sdílenou složkou a že z něj mohou přenášet data jiná zařízení (nastavení domácí skupiny v ovládacím panelu).

Po konfiguraci nastavení WMP a domácí skupiny otevřete mediální centrum a přejděte na UPnP. Zařízení vyhledá všechny dostupné servery UPnP.

Poznámka:

- Vyhledávání může trvat několik sekund. Před dokončením se na rádiu zobrazí „Prázdné“.
- Zařízení podporuje pouze formáty MP3, AAC / AAC + a WMA.

10 INTERNETOVÉ RÁDIO

Skytune:

- Uživatel si může vybrat ze čtyř kategorií: *Místní rádia*, *Nejoblíbenější na světě*, *Podle žánru na světě* a *Podle regionu na světě*. Kategorie *Všechna na světě* obsahuje všechna dostupná internetová rádia.
- V kategorii *Místní rádio* najdete rozhlasové stanice ze své země (ujistěte se, že jste předem nastavili svou zemi v záložce *Nastavení – Místní stanice*).
- Chcete-li vysílání ukončit, stiskněte tlačítko  na nebo tlačítko **VYBRAT** na zařízení v okně poslouchané stanice.
- Chcete-li přidat rozhlasovou stanici do oblíbených, podržte během přehrávání rozhlasové stanice stisknuté tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **FAV** na zařízení.
- Stisknutím tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zkontrolujte informace o stanici.

Vyhledávání (Skytune):

- Vyhledejte stanici podle jejího názvu.
- Chcete-li zadat znak, postupujte podle pokynů v části *Obecné ovládání – zadávání znaků*.
- Na kartě *Historie* vyhledávání najdete seznam všech vyhledávaných výrazů. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači / **DALŠÍ** na zařízení otevřete podnabídku, ve které můžete změnit pozici vyhledávaných frází v seznamu nebo smazat vybranou frázi.

Historie:

- Obsahuje seznam všech vyhledávaných internetových rozhlasových stanic.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači / **DALŠÍ** na zařízení otevřete podnabídku, ve které můžete smazat jednu stanici nebo všechny stanice z historie.

11 MOJE OBLÍBENÉ

Všechny rozhlasové stanice přidávané do oblíbených se ukládají v nabídce *Moje oblíbené* na kartě *Všechny oblíbené*. Stisknutím tlačítka **FAV** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **FAV** na přístroji zobrazíte seznam uložených stanic.

- Podržte tlačítko **FAVOR** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **FAV** na přístroji během přehrávání stanice, abyste stanici přidali do oblíbených.
- Pokud se nacházíte v nabídce *Moje oblíbené*, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **VYBRAT** na přístroji, aby se otevřela podnabídka, ve které můžete vytvořit novou kategorii. Chcete-li zadat znak, postupujte podle pokynů v části *Obecné ovládání – zadávání znaků*. Nová kategorie se zobrazí v hlavní nabídce *Moje oblíbené*.
- Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači / tlačítko **VÝBĚR** na přístroji, aby se otevřela podnabídka, ve které můžete rozhlasovou stanici přesunout do jiné kategorie nebo smazat.

12 PODCASTS

- Vyberte možnost *Procházet*, abyste si z dané kategorie vybrali požadovaný podcast.
- Chcete-li epizodu podcastu uložit, podržte stisknuté tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **FAV** na zařízení, když se nacházíte v okně epizody podcastu. Epizoda se uloží do nabídky *Znovu přehrát*. V nabídce Znovu přehrát stiskněte tlačítko ► na dálkovém ovladači nebo tlačítko **DALŠÍ** na zařízení, aby se otevřela podnabídka, ve které můžete změnit pozici podcastu v seznamu nebo jej smazat.
- Otevřete seznam podcastů a stiskněte tlačítko ► na dálkovém ovladači nebo tlačítko **DALŠÍ** na zařízení, aby se otevřela podnabídka, ve které se můžete přihlásit k odběru podcastu. Vybraný podcast se spolu se všemi jeho epizodami uloží do nabídky *Přihlášeno k odběru*.
- Otevřete nabídku *Historie* a zobrazte všechny poslouchané podcasty.
- Na kartě *Hledat* můžete vyhledat podcast podle jeho názvu. Všechny hledané výrazy se uloží na kartě *Historie vyhledávání*.
- Stisknutím tlačítka **INFO** na dálkovém ovladači zobrazíte informace o aktuálně poslouchané epizodě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Chcete-li vyčistit kryt, odpojte zařízení od napájení a otřete jej měkkým vlhkým hadříkem (nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani jiné chemikálie).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní vlastnosti

- Rádio: FM / DAB+ / internet
- Rozsah FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Rozsah frekvencí DAB+ rádia: (pásmo III) 174,928 – 239,200 MHz
- Funkce RDS: Ano
- Displej: 2,4", barevný
- Přenos hudby přímo z PC
- Podporované formáty: WAV, WMA, FLAC, MP3, AAC, AAC+

Reproduktory

- Reproduktory: 2 x 3"
- Výstupní výkon: 2 x 7 W
- Impedance: 8 Ω
- THD: 10 %
- Frekvenční rozsah: 40 Hz – 20 kHz
- S/N: 70 dB

Připojení

- WLAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 5.2
- Dosah Bluetooth: až 10 m
- Frekvence Bluetooth FM: 2402–2480 MHz
- Max. vysílací výkon Bluetooth: 8 dBm
- UPnP / DLNA: podporováno

Připojení

- AUX vstup
- Konektor pro sluchátka
- Konektor pro anténu DAB
- DC vstup

Napájení

- AC/DC napájecí zdroj:
 - Vstup: 220 - 240 V; 50 / 60 Hz
 - Výstup: 12 V; 2 A
- Dálkové ovládání: 2x AAA baterie
- Příkon: 24 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

VÍCE INFORMACÍ

Další informace o tomto produktu najdete na www.krugermatz.com.

Další produkty a příslušenství najdete na webových stránkách www.krugermatz.com.

V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů navštivte naši stránku s často kladenými dotazy.

Společnost Lechpol Electronics Leszek Sp.k. tímto prohlašuje, že zařízení Internetové rádio KM0816.1 je v souladu s ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na adrese www.lechpol.pl

PŘELOŽEN STROJOVĚ



Správná likvidace tohoto produktu (elektrický odpad)



 (Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s odděleným systémem sběru odpadu) Označení na výrobku nebo v přiložené dokumentaci uvádí, že po skončení životnosti nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Likvidujte tento přístroj odděleně od ostatního odpadu, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadu. Zařízení recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Soukromí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na příslušné úřady, aby se dozvěděli, jak mohou zařízení recyklovat ekologickým způsobem. Komerční uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a konzultovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.

Vyrobeno v Číně pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłgne. serwis@lechpol.pl