


CZ

gorenje

DETAILNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

SKŘÍŇOVÉ CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

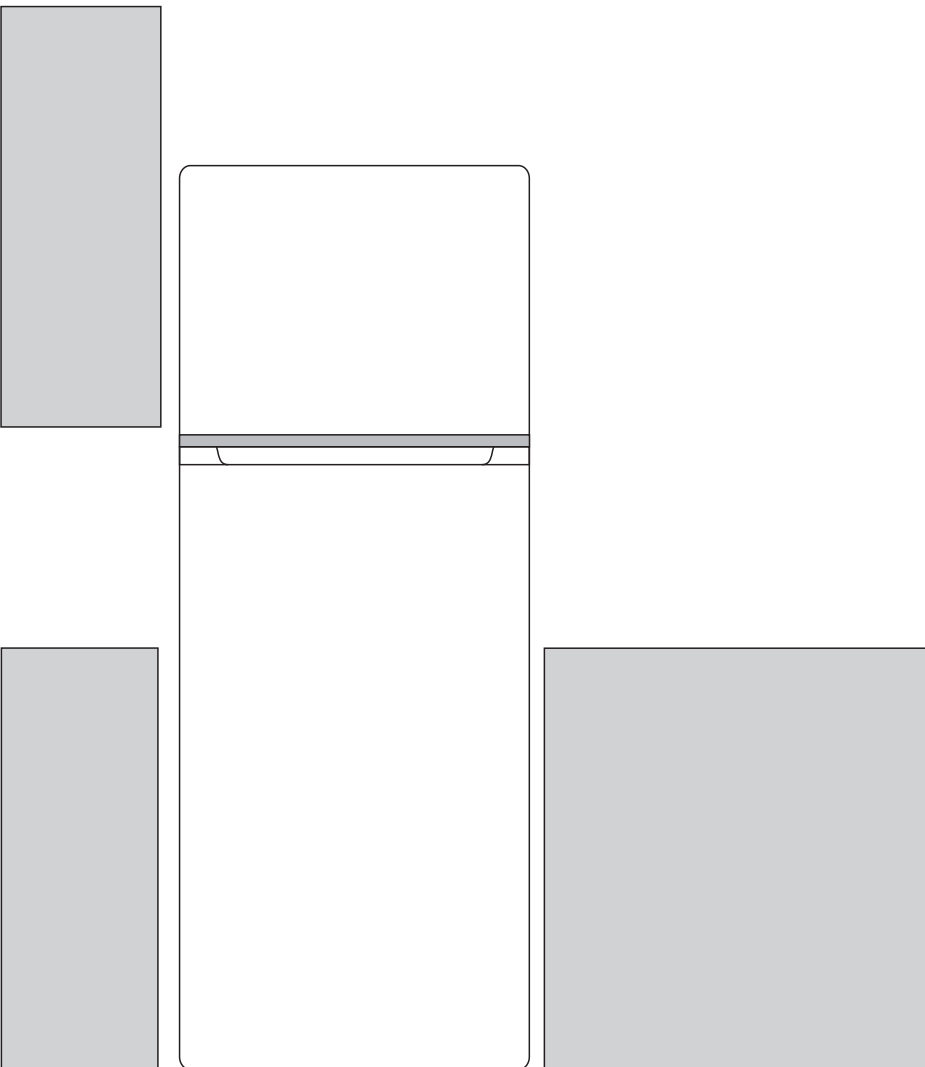

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.

Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.



<http://www.gorenje.com>



Důležitá bezpečnostní varování

OBSAH

4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
4 Bezpečnostní informace a varování	
11 INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE	POPIS SPOTŘEBIČE
13 POPIS SPOTŘEBIČE	
14 ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK	
20 OVLÁDAČE NA DISPLEJI	
22 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	
26 UŽITEČNÉ RADY A TIPY	ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
28 ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ	
30 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	OSTATNÍ
32 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE	

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Pro svou bezpečnost a správné používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod pro uživatele včetně tipů a varování. Aby nevznikaly zbytečné chyby a nehody, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby, které spotřebič používají, důkladně obeznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod uchovejte a zajistěte, aby byl vždy přiložen ke spotřebiči, pokud dojde k jeho přemístění nebo prodeji, aby tak byl po celou dobu jeho životnosti každý, kdo ho bude používat, dostatečně informován o jeho použití a bezpečnosti. K zajištění ochrany života a majetku respektujte varování obsažená v tomto návodu, protože výrobce není odpovědný za škody způsobené nedbalostí.

Bezpečnost dětí a jiných zranitelných osob

V souladu s normou EN

Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem, obdržely patřičné pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dohledu.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

V souladu s normou IEC

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim není zajištěn dohled nebo pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Až budete provádět likvidaci spotřebiče, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, potom odřízněte připojovací kabel (co nejbliž u spotřebiče) a odmontujte dveře, aby děti při případné hře neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo aby se nemohly zavřít do spotřebiče.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič, který má na dveřích nebo víku pružinový zámek (západku), nezapomeňte před likvidací starého spotřebiče poškodit jeho pružinový zámek, aby ztratil funkčnost. Tak se z něj nestane smrtící past pro děti.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

- **VAROVÁNÍ**—Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobném prostředí, například
 - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
 - na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních.

- **VAROVÁNÍ** — Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. **VAROVÁNÍ**---Pokud je přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ**---Větrací otvory v plášti spotřebiče i ve vestavěné konstrukci udržujte vždy volné. **VAROVÁNÍ**---K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanické pomůcky ani jiné prostředky než ty, které jsou doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**---Chladicí obvod chraňte před poškozením. **VAROVÁNÍ** — V prostorech spotřebiče určených pro uložení potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ**— Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. V případě likvidace spotřebiče předejte spotřebič pouze autorizovanému středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte otevřenému ohni.
- **VAROVÁNÍ** —Při ustavování spotřebiče zkontrolujte, zda není přírodní elektrický kabel někde zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ** —K zadní části spotřebiče neumísťujte kombinované přenosné zásuvkové výstupy nebo přenosné zdroje energie.

Výměna LED žárovky

- **VAROVÁNÍ**—LED žárovku nesmí vyměňovat uživatel! Pokud dojde k poškození LED žárovky, kontaktujte linku pro pomoc zákazníkům.

Chladivo

Chladivový okruh spotřebiče obsahuje chladivo izobuten (R600a), což je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou

s životním prostředím, který je ovšem hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladivového okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** —Ledničky obsahují v chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.



Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Pokud dojde k poškození chladivového okruhu:

- Chraňte spotřebič před plameny a zdroji zapálení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, kde se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo tento výrobek jakkoli upravovat.

Jakékoli poškození elektrické šňůry může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

- Elektrickou šňůru není dovoleno prodlužovat.
- Chraňte elektrickou šňůru před přiskřípnutím nebo poškozením. Přiskřípnutá nebo poškozená šňůra se může přehřívat a způsobit požár.
- Zajistěte si, abyste měli vždy volný přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
- Za hlavní kabel netahejte.
- Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Není dovoleno uvádět spotřebič do provozu bez krytu

vnitřní osvětlovací žárovky.

- Ledničky musí být napájeny pouze jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz. Pokud napájení v oblasti uživatele kolísá natolik, že napětí překračuje tento rozsah, musí být v zájmu bezpečnosti použit automatický regulátor napětí AC nad 350 W. Lednička musí být připojena k samostatné zásuvce a nikoli k zásuvce společné i pro jiné elektrické spotřebiče. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kabelem.

Každodenní používání

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny ani kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neuvádějte ve spotřebiči do provozu žádné elektrické přístroje (např. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku, netahejte za kabel.
- Nedávejte do blízkosti plastových dílů spotřebiče žádné horké předměty.
- Nedávejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Předem zabalené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Pečlivě dodržujte doporučení výrobce pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Nedávejte do mrazničky sycené nebo perlivé nápoje, protože ty působí tlakem na nádobu a mohou způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mrazené potraviny mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky.
- Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm nepřibližujte ke spotřebiči, aby nevznikl požár.

- Spotřebič je určen pro uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti popsanych v tomto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je zapotřebí opatrnost.
- Nevytahujte předměty z mrazničky
- ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké / mokré ruce, protože byste mohli utrpět odřeniny nebo omrzliny.
- Na základnu, zásuvky, dveře apod. nikdy nestoupejte.
- Mrazení potravin se po rozmrazení nesmí nikdy znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte drcený led nebo kostky ledu přímo z mrazničky, protože by vám to mohlo způsobit omrzliny v ústech a na rtech.
- Aby nedošlo k padání předmětů, které by způsobilo zranění nebo poškození
- spotřebiče, nepřetěžujte policičky ve dveřích ani nedávejte příliš mnoho potravin do zásuvek na ovoce a zeleninu.
- VAROVÁNÍ - Potraviny před vložením do ledničky je třeba zabalit do příslušného obalu. Tekutiny musí být skladovány v lahvích nebo v uzavřených nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože zařízení je obtížné čistit.

Pozor!

Ošetřování a čištění

- Před prováděním údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- Námrazu ze spotřebiče neodstraňujte ostrými předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace - Důležité!

- Při provádění elektrické instalace pečlivě dodržujte pokyny obsažené v tomto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nezapojujte ho. Případné škody ihned nahlasejte prodejci, od kterého jste spotřebič koupili. V tom případě si schovejte obal.
- Doporučujeme počkat aspoň čtyři hodiny před připojením spotřebiče, aby měl olej čas natéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, aby se nepřehříval. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, dodržujte pokyny pro instalaci. Zadní stěna spotřebiče by pokud možno neměla být příliš blízko ke stěně, aby nedošlo ke kontaktu nebo zachycení částí, které se zahřívají (kompresor, kondenzátor), a k následnému požáru; dodržujte pokyny pro instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn do blízkosti radiátorů nebo vařičů.
- Zajistěte, aby byla po instalaci spotřebiče přístupná síťová zástrčka.

Servis

- Práce související s elektrickým zařízením při provádění servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo podobná kompetentní osoba.
- Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí být používány pouze originální náhradní díly.
 - 1) Spotřebič je nenamrzající nenamrzající.
 - 2) Spotřebič obsahuje mrazničku.


INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče byste měli být informováni o následujících doporučeních.

Větrání spotřebiče

Za účelem zlepšení účinnosti chladicího systému a úspory energie, je třeba zachovat dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být k dispozici kolem chladničky dostatečný volný prostor.

Doporučení: Je vhodné, aby bylo alespoň 50-70 mm místa od zadní strany ke zdi, nejméně 100 mm od jeho horní části, alespoň 100 mm ze strany od stěny, a mít volný prostor vepředu, aby se daly dveře otevřít do úhlu 135 °. Jak je znázorněno na následujících diagramech.

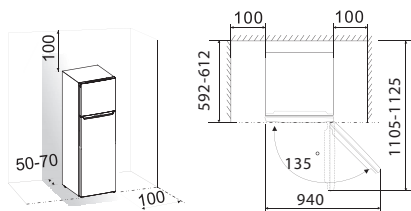

Poznámka:


- Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

Klimatická třída	Teplota prostředí
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C


- Umístěte spotřebič na suchém místě, aby se zabránilo vysoké vlhkosti.
- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič daleko od zdrojů tepla, jako jsou kamna, krby nebo topná tělesa.

Vyrovnění spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnění a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné nastavit spodní nožičky. Můžete je nastavit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Aby se dveře mohly samostatně zavírat, nakloňte vrchní část dozadu asi o 10 mm.

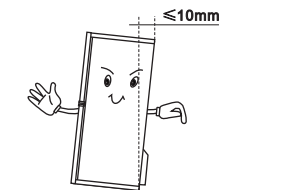

POPIS SPOTŘEBIČE

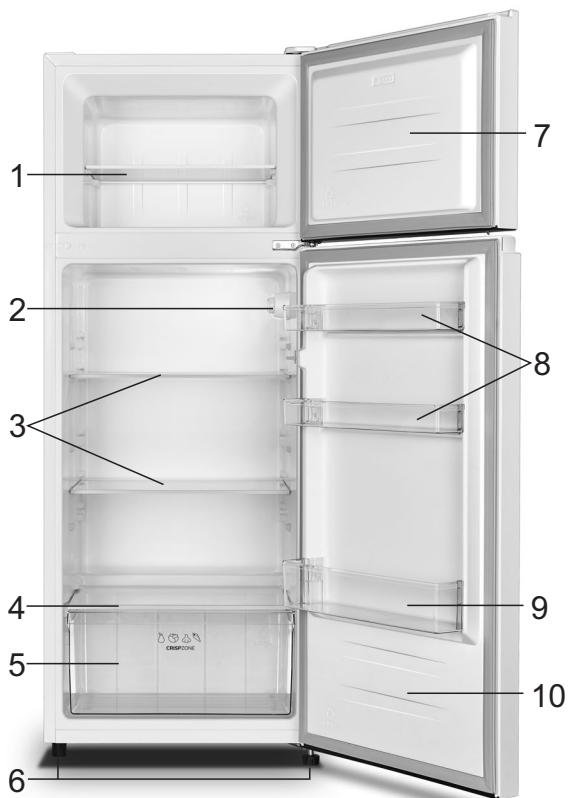

1. Police do mrazáku
2. Ovládací panel a LED osvětlení
3. Police do chladničky
4. Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu
5. Přihrádka pro ovoce a zeleninu

6. Nastavitelná spodní nožička
7. Dvířka mrazáku
8. Horní dveřní přihrádka
9. Spodní dveřní přihrádka
10. Dvířka chladničky







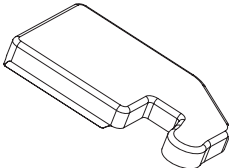
Poznámka: Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může chladnička mírně lišit od uvedené v návodu k obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné. Pro získání většího prostoru v mrazničce můžete vyndat police do mrazáku.

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna, z pravé strany (jak je dodáváno) na levou stranu, pokud to místo instalace vyžaduje.

Varování! Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Odpojte zástrčku od síťové zásuvky.


Potřebné nářadí.

		
8mm nástrčkový klíč	tenký šroubovák	Stěrka
		
Křížový šroubovák	Francouzský	8mm klíč
Doplňkové díly (v plastovém sáčku)		
		
Kryt levého závěsu		


Poznámka: Pokud je to nutné, chladničku můžete položit na zadní stranu pro zpřístupnění základny. Položte ji na měkký podklad jako je pěna, polystyrén nebo podobný materiál, abyste zabránili poškození zadní stěny spotřebiče. Pro změnu směru otvírání dvířek dodržujte následující kroky.

1. Postavte spotřebič svisle. Otevřete horní dvířka pro vyjmutí všech dveřních příhrádek (aby se nepoškodili) a pak dvířka zavřete.


Vyjmutí přihrádky dvířek

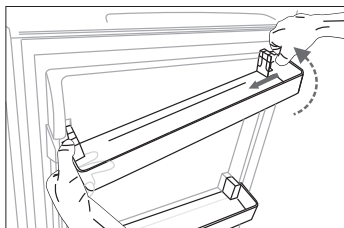


2. Použijte nůž nebo tenký plochý šroubovák pro sejmutí krytu otvorů pro šrouby v levém horním rohu spotřebiče a krytu horního závěsu v pravém horním rohu spotřebiče.

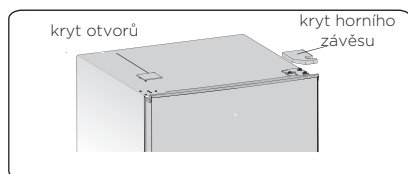

3. Odšroubujte speciální samořezné šrouby, které slouží pro upevnění pravého horního závěsu 8 mm nástrčkovým klíčem (při této činnosti podepřete horní dvířka rukou).

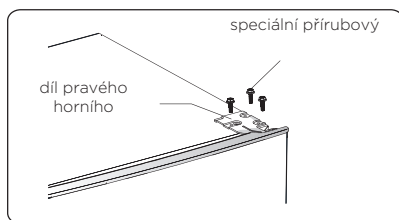


4. Vyjměte os horního závěsu, přeneste na opačnou stranu a pevně utáhněte, uložte na bezpečném místě.

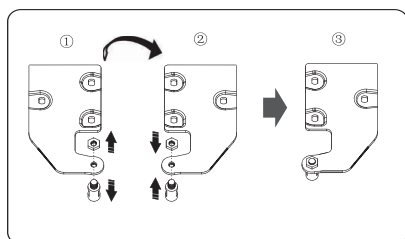


5. Vyndejte horní dvířka z prostředního závěsu opatrným zvednutím dvířek nahoru.

POZNÁMKA: Při sundávání dvířek dbejte na podložky mezi středovým závěsem a spodními dvířky, které se mohou nalepit na dvířka. Neztraťte je.

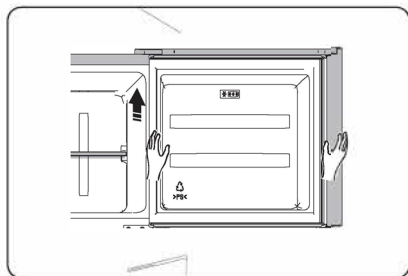


6. Položte horní dvířka na měkký podklad panelem nahoru. Uvolněte šroub (2) a díl (1), pak je instalujte na levou stranu a pevně utáhněte.

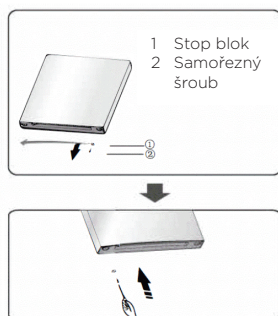


7. Odšroubujte dva speciální přírubové šrouby z prostředního závěsu, sundejte prostřední závěs, který drží spodní dvířka na místě.


POZNÁMKA: Při demontáži dvířek dbejte na podložky mezi prostředním závěsem a spodními dvířky mrazničky, které se mohou nalepit na dvířka. Neztraťte je.

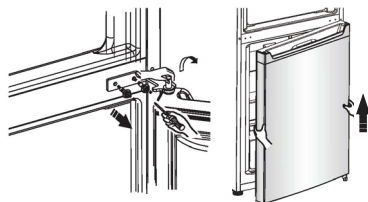

8. Položte spodní dvířka na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte šroub (2) a díl (1), pak je instalujte na levou stranu a pevně utáhněte.

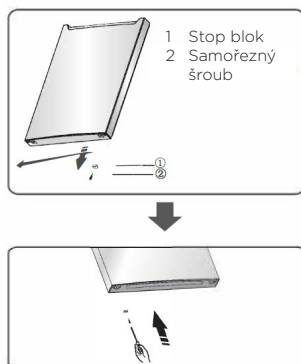


9. Vyměňte kryt otvorů šroubů středního dílu zleva doprava (dle obrázku).

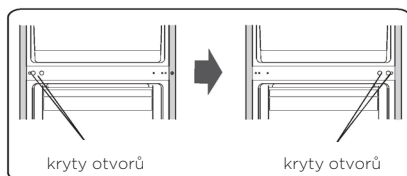


10. Položte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál. Sundejte obě stavitelné části nožičky a sundejte desku přední nožičky a spodní závěs uvolněním speciálních přírubových šroubů.




11. Umístěte díl spodního závěsu na levou stranu a upevněte speciálními samořeznými šrouby. Přesuňte stavitelné části spodních nožiček na druhou stranu a upevněte je.

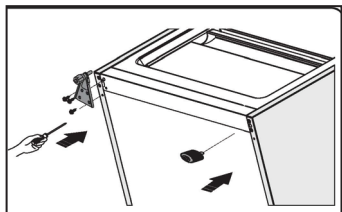


12. Umístěte spodní dvířka do správné pozice, nastavte spodní závěs, vložte spodní osu závěsu do spodního otvoru dvířek, pak utáhněte šrouby.

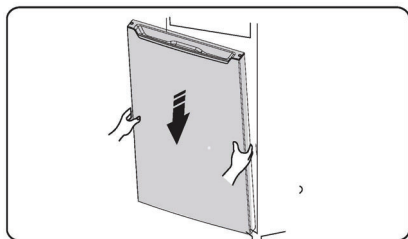


13. Otočte prostřední díl závěsu o 180 °, umístěte do pozice na druhé straně, vložte osu do horního otvoru spodních dvířek, utáhněte šrouby.

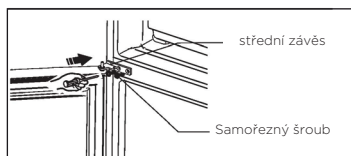


14. Umístěte horní dvířka do správné pozice. Vyrovnajte je, vložte prostřední závěs do spodního otvoru horních dvířek.

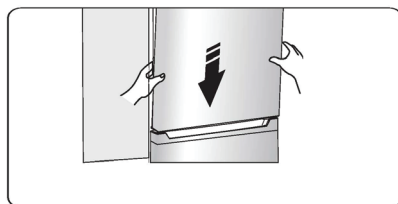

Přeneste horní závěs na druhou stranu a vložte os závěsu do horního otvoru horních dvířek a nastavte jejich pozici (při této činnosti přidržujte horní dvířka rukou), upevněte horní závěs speciálními přírubovými samořeznými šrouby.

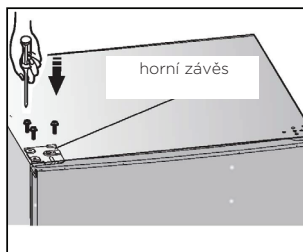


16. Instalujte kryt závěsu do pravého horního rohu chladničky. Instalujte kryt horního závěsu (z plastového sáčku) na levý roh. Druhý kryt závěsu vložte do plastového sáčku.

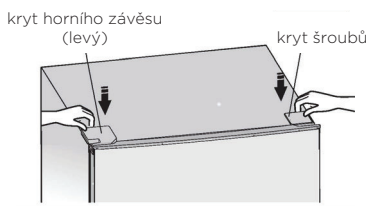


17. Otevřete horní dvířka a instalujte přihrádky, pak je zavřete.
Varování! Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Odpojte předtím zástrčku od zásuvky.

OVLÁDAČE NA DISPLEJI

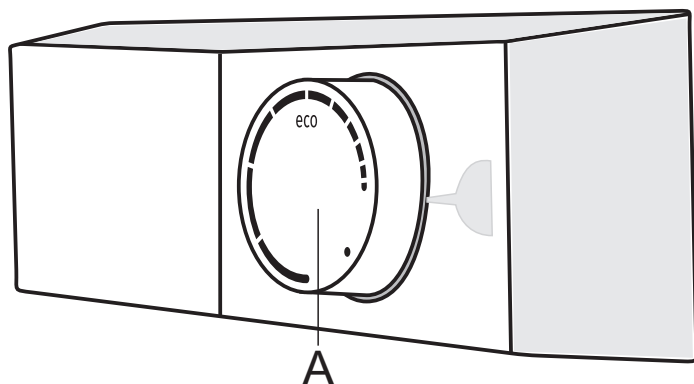

A Ovládací kolečko pro nastavení teploty a zapnutí/vypnutí


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

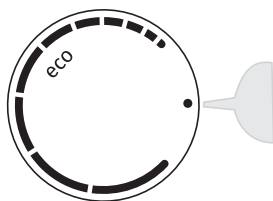


Zapnutí: Otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček.

Vypnutí: Otočte kolečkem **A** zpět do polohy, kdy je šipka v zákrytu se symbolem ● (pozor: spotřebič bude stále napájený, tj. ve spotřebiči bude stále elektrický proud)

NASTAVENÍ TEPLOTY

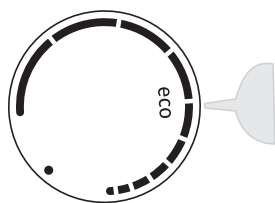

- Pro nastavení požadované teploty otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček, tj. vpravo.
- Změna teploty prostředí ovlivní teplotu ve spotřebiči. Upravte podle toho nastavení pomocí kolečka **A**. Polohy směrem k silnější části značky znamenají nižší teplotu ve spotřebiči (chladnější). Nastavení směrem ke slabší části značky znamenají vyšší teplotu (teplejší).
- Doporučujeme nastavení kolečka **A** do polohy eco (viz obrázek).

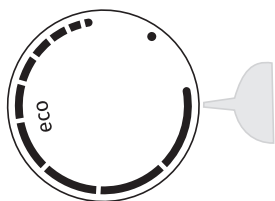

- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na kolečku **A** na nejsilnější část značky.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Příslušenství


Pohyblivé přihrádky

- Různé skleněné, plastové odkládací přihrádky nebo ocelové zásobníky jsou dodané s vaším spotřebičem, přičemž různé modely obsahují různé kombinace a různé modely mají odlišné vlastnosti.
- Stěny chladničky jsou vybavené řadou držáků, čímž lze tyto přihrádky umístit dle potřeby.

Vyjmutí a instalace přihrádky dvířek


Varování: Přihrádky dvířek nesmí vyndávat a instalovat uživatel! Pokud je přihrádka dvířek poškozená, požádejte o pomoc zákaznické středisko. Chcete-li vyměnit přihrádku dvířek, držte se níže uvedených kroků:

Vyjmutí přihrádky dvířek

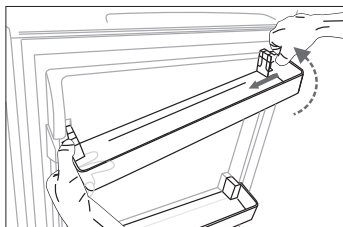

Zatlačte pravou stranu přihrádky dvířek dovnitř, se současným podržením levé strany. Když je zářez přihrádky oddělen od dvířek chladničky, vyjměte přihrádku šikmo směrem nahoru.

Instalace přihrádek dvířek

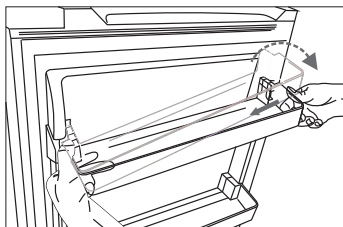

Nejdříve nakloňte levou stranu přihrádky dvířek a ujistěte se, zda zářez zapadnul do dvířek. Pak zatlačte pravou stranu dovnitř a zatlačte ji směrem dolů na správné místo.

Příhrádka pro ovoce a zeleninu

- Slouží pro skladování ovoce a zeleniny.

Prostor chladničky

- Slouží pro skladování potravin, které se nemusí mrazit a jednotlivé jeho části jsou vhodné pro různé druhy potravin.

Prostor pro mražení potravin

- Slouží pro mražení čerstvých potravin a dlouhodobé skladování mražených a hlubokozmražených potravin.

Rozmrazování potravin

- V prostoru chladničky.
- Při pokojové teplotě.
- V mikrovlnné troubě.
- V běžné nebo horkovzdušné troubě.
- Potravin by se po rozmrazení neměli opět zmrazovat, s výjimkou speciálních případů.

Abyste se vyhnuli kontaminaci jídla, postupujte podle následujících pokynů.

- Pokud necháte dveře spotřebiče po delší dobu otevřené, může to vést k značnému zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte odvodové kanálky a povrchy, které jsou v kontaktu s jídlem.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobkách, aby nebylo v kontaktu a nekapalo na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami jsou vhodné ke skladování před-zamrznutých potravin, zmrzliny a k děláni kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma či třemi hvězdičkami nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pořadí	Přihrádka TYP	Cílová skladovací teplota.[°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ≤ +8	Vajíčka, uvažené pokrmy, balené potraviny, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, dorthy, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazování.
2	(**)* - Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje), vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
3	*** - Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
4	** - Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 2 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

5	* – Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 1 měsíc - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	$-6 \leq 0$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, ryby, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní). Částečně zabalené zpracované potraviny (potraviny nevhodné ke zmrazování)
7	Chlazení	$-2 \leq +3$	Čerstvé či zmrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso, a sladkovodní produkty atd. (při skladování po dobu 7 dní pod teplotou 0 °C a nad 0 °C je doporučena konzumace tentýž den, nejpozději do 2 dnů). Mořské plody (pod 0 do 15 dní, nedoporučuje se skladování nad 0 °C)
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq +4$	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, uvařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní)
9	Víno	$+5 \leq +20$	Červené, bílé víno, či sekt.

Poznámka: skladujte prosím různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených produktů.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, očistěte a osušte. Dvířka nechte otevřená, aby se předešlo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (specifické pro produkty s dávkovačem vody):

- Zásobník vody očistěte, pokud nebyl použit po 48 hodin; propláchněte vodní systém.

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Tipy pro úsporu energie

Pro úsporu energie vám doporučujeme dodržování níže uvedených tipů.

- Nenechávejte dvířka otevřená zbytečně dlouho.
- Ujistěte se, zda spotřebič stojí mimo zdroje tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod).
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu.
- Do spotřebiče nedávejte teplé potraviny nebo tekutiny.
- Spotřebič umístěte na dobře větrané, suché místo. Přečtěte si kapitulu o instalaci spotřebiče.
- Pokud nákres znázorňuje správnou kombinaci šuplíků, zásobníků a přihrádek, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena pro nejlepší energetickou účinnost.

Tipy pro chlazení

- Nedávejte horké pokrmy do chladničky nebo mrazničky, vnitřní teplota se zvýší, což vede k delší činnosti kompresoru a vyšší spotřebě energie.
- Potraviny překryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výrazné aroma.
- Potraviny uložte tak, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.
- Maso (všechny druhy) Zabalte do polyetylenové fólie: zabalte a dejte na skleněnou přihrádku nad zásobník zeleniny. Dodržujte výrobcem doporučené doby skladování a spotřeby.
- Vařené potraviny, studené pokrmy apod.: musíte je překrýt a lze je umístit na kteroukoliv přihrádku.
- Ovoce a zelenina: musíte je skladovat ve speciálním dodaném zásobníku.
- Máslo a sýr: musíte je neprodyšně zabalit do fólie.
- Láhve mléka: měly by mít víčko a musíte je uložit do přihrádky dvířek.

Tipy pro zmrazování

- Při prvním spuštění spotřebiče nebo po dlouhé době odstavení. Před vložením pokrmů do chladničky nechte spotřebič pracovat nejméně 2 hodiny s nejvyšším nastavením.
- Připravte si potraviny na malé porce, které můžete rychle a zcela zmrazit a pro rozmrazení jen požadovaného množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové nebo polyetylénové (plastové) fólie a ujistěte se, zda je balení neprodyšné.
- Zabraňte kontaktu čerstvých nezmražených potravin s již zmraženými, abyste zabránili zvýšení teploty zmražených potravin.
- Pokud mražené pokrmy konzumujete ihned po vyjmutí z mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

Tipy pro skladování mražených potravin

- Ujistěte se, zda byly mražené potraviny u prodejce správně uskladněné.
- Již rozmražené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit
- Nepřekračujte datum spotřeby uváděný výrobcem potravin. Poznámka: Pokud spotřebič obsahuje související příslušenství a funkce.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Z hygienických důvodů je nutné pravidelné čistit vnitřní prostor spotřebiče, včetně vnitřních doplňků. Spotřebič byste měli čistit nejméně jednou za dva měsíce.

Varování!

Spotřebič nesmíte v průběhu čištění připojit k elektrické síti. Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky, vypněte jistič nebo vyndejte pojistku.

Upozornění!

- Před čištěním spotřebiče vyndejte z něj potraviny. Odložte je na chladném místě a dobře zakryjte.
- Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických komponentech by se mohla nahromadit vlhkost.
- Horká pára by mohla poškodit platové díly.
- Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomeranče, kyselina máselná, nebo čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.
- Nepoužívejte drsné čističe.
- Spotřebič a jeho vnitřní příslušenství vyčistěte tkaninou a vlažnou vodou. Také můžete použít komerčně dostupné prostředky pro mytí nádobí.
- Po čištění utřete prostor čistou vodou a čistou tkaninou.
- Nahromadění prachu na kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie; jednou ročně vyčistěte kondenzátor na zadní straně spotřebiče jemným štětečkem nebo vysavačem. (Pouze u výrobku s vnějším kondenzátorem)
- Zkontrolujte otvor pro vypouštění vody na zadní straně chladničky.
- Zablokovaný vypouštěcí otvor vyčistěte pomocí něčeho měkkého, jako je dřevěný kolík, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch ostrými předměty. Když je všechno suché, můžete spustit provoz spotřebiče.

Rozmrazování

Rozmrazování prostoru pro skladování čerstvých potravin

- Rozmrazená voda se prostřednictvím odtokového potrubí automaticky odvede do odkapávací nádoby v zadní části chladničky.

Rozmrazování prostoru pro skladování mražených potravin

- Rozmrazování v prostoru mražení se provádí manuálně. Před rozmrazováním vyndejte z prostoru potraviny.
- Vyjměte výrobek ledu nebo jej dočasně vložte do prostoru pro skladování čerstvých potravin.
- Nastavte ovladač regulátoru teploty do polohy ● ((ve které kompresor přestane pracovat) a nechte dvířka chladničky otevřená, dokud se led a námraza zcela nerozpustí a neshromáždí se ve spodní části mrazicího prostoru. Odstraňte vodu pomocí jemné utěrky.

- K urychlení odmrazování můžete vložit do mrazicího prostoru misku s teplou vodou (přibližně 50°C) a oškrábat led a námrazu pomocí škrabky. Pak skončení nezapomeňte nastavit ovladač regulátoru teploty do jeho původní polohy.
- Během rozmrazování nedoporučujeme ohřívat mrazicí prostor horkou vodou nebo fénem, aby nedošlo k deformaci vnitřního povrchu.
- Nedoporučujeme oškrabovat led a námrazu nebo samotné potraviny z nádob, které se slepily dohromady s jinými potravinami, pomocí ostrých předmětů nebo dřevěných tyčí, aby nedošlo k poškození vnitřního povrchu chladničky nebo povrchu výparníku.

Varování! K vypnutí spotřebiče před odmrazováním nastavte regulátor teploty do polohy ●.

Upozornění! Chladničku odmrazujte nejméně jednou měsíčně. V průběhu použití, pokud otvíráte dvířka příliš často nebo pokud používáte spotřebič v oblasti s vysokou vlhkostí, doporučujeme odmrazovat spotřebič jednou za dva týdny.

Pokud přestane spotřebič fungovat

- Spotřebič vyprázdněte
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu
- Spotřebič důkladně vyčistěte (přečtěte si část: Čištění a údržba).
- Nechte dvířka otevřená k zabránění vzniku zápachu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Varování! Před odstraněním možných problémů odpojte zdroj napájení. Pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiný odborník smí provádět odstranění problémů, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Důležité! Opravy spotřebiče smí provádět pouze kompetentní servisní zaměstnanci. Nesprávně provedené opravy mohou výrazně zvýšit nebezpečí pro uživatele. Pokud váš spotřebič vyžaduje opravu, obraťte se prosím na specializovaného prodejce nebo vaše místní servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	• Spotřebič není zapnutý.	• Zapněte spotřebič.
	• Zástrčka napájecího kabelu není připojena nebo je volná.	• Připojte spotřebič k síťové zásuvce.
	• Vypálená nebo vadná pojistka.	• Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	• Je poškozená elektrická zásuvka.	• Poškozené části může opravit elektrikář.
Spotřebič nadměrně chladí.	• Nastavená teplota je příliš nízká.	• Dočasně otočte regulátor teploty na nastavení nižší teploty.
Potraviny jsou příliš teplé.	• Teplota není správně nastavená.	• Viz část „Počáteční spuštění“.
	• Dvířka byla otevřená dlouhou dobu.	• Dvířka otevřete na potřebnou dobu.
	• Do spotřebiče jste v průběhu posledních 24 hodin vložili velké množství teplých potravin.	• Dočasně otočte regulátor teploty na nastavení nižší teploty.
	• Spotřebič je v blízkosti zdroje tepla.	• Viz prosím část „Místo instalace“.
Nefunguje vnitřní osvětlení.	• Vadná žárovka osvětlení.	• Viz část „Výměna žárovky osvětlení“.

Problém	Možná příčina	Řešení
Silná vrstva námrazy, případně i na těsnění dvířek.	<ul style="list-style-type: none"> • Těsnění dvířek není neprodyšné (případně po změně otvírání dvířek).. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opatrně zahřejte netěsné úseky na těsnění dvířek fénem (se mírným teplem). Současně tvarujte ohřáté těsnění dvířek rukou, aby správně pasovalo.
Neobyčejné zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič nestojí rovně. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte nožičky.
	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič se dotýká zdi nebo jiných předmětů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič jemně posuňte.
	<ul style="list-style-type: none"> • Komponent, např. potrubí v zadní části spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo zdi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je to nutné, opatrně ohněte tento komponent, aby nedocházelo ke kontaktu.
Kompresor se nespustí ihned po změně nastavení teploty.	<ul style="list-style-type: none"> • Je to zcela normální a nepředstavuje to žádnou závadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompresor se spustí po krátké chvilí.
Voda na podlaze nebo přihrádkách spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> • Je zablokovaný vypouštěcí otvor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přečtěte si část „Čištění a údržba“.

Výměna žárovky

Varování! Pokud je žárovka vypálená, NESMÍ JI MĚNIT UŽIVATEL! Výměna žárovky prováděná nekompetentní osobou může vést k zranění nebo vážné nebezpečí. Kontaktujte místní servisní středisko. Centrum pomoci zákazníkům. Před výměnou žárovky vypněte spotřebič a odpojte od elektrické zásuvky nebo vypněte jistič.

- Data žárovky: 220-240 V, LED MAX. 1,5 W
- Pro vypnutí spotřebiče nastavte volič teploty na pozici .
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Zatlačte na kryt světla a vysuňte jej dozadu.
- Pro výměnu žárovky uvolněte šroub.
- Vyndejte upevňovací blok žárovky, vyměňte za novou.
- Nasadte upevňovací blok žárovky, světelný kryt a šroub.
- Uvedte spotřebič do provozu.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Spotřebič je zakázáno likvidovat jako domácnostní odpad.



Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do kontejneru na tříděný odpad, abyste umožnili jeho recyklaci.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze sítové zásuvky.
2. Odřízněte elektrickou šňůru i se zástrčkou a zlikvidujte ji.

Varování! Ledničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.

	SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
 	Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidí, které se mohou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com