

Cuisinart®

Automatický frézovací mlýn

DBM8V2E



**Návod k použití - Hinweise -
Instructions - Istruzioni - Instrucciones**

V zájmu vaší bezpečnosti a dalšího užívání tohoto výrobku si před použitím vždy pečlivě přečtete návod k použití.

BEZPEČNOST UPOZORNĚNÍ



• **UPOZORNĚNÍ:** Plastové sáčky použité k zakrytí spotřebiče nebo obalu mohou být nebezpečné. Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí a kojenců. Tyto sáčky nejsou hračky.

- Základní jednotku mlýnku nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy odpojte ihned po použití, před montáží nebo demontáží, před vyjmutím potravin a před čištěním. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do sítě. Chcete-li spotřebič odpojit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nikdy ne kabel.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj pracovní desky a zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Neumísťujte tento spotřebič na zdroj tepla nebo do jeho blízkosti.
- Při používání se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Před použitím zkontrolujte, zda se v zásobníku nenacházejí cizí předměty
- Tento přístroj používejte pouze k mletí pražených kávových zrn. Mletí jiných látek, jako jsou ořechy, koření nebo nepražená zrna, může otupit ostří a způsobit špatné mletí nebo zranění.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud spotřebič používáte v blízkosti dětí. Skladujte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl nebo pokud vykazuje zjevné známky poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Uživatel nemůže provést žádnou opravu.
- Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností Cuisinart®, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Pouze pro domácí použití.
- Pokud se při používání spotřebiče vyskytnou problémy, ihned jej odpojte ze sítě.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let.

výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI

V zájmu všech a aktivně se p o d í l e t na ochraně životního prostředí:



- Nevyhazujte tyto výrobky do domovního odpadu.
 - Používejte systémy vracení a sběru dostupné ve vaší zemi.
- Některé materiály lze tímto způsobem recyklovat nebo regenerovat.



1. ÚVOD

Gratulujeme k nákupu!

Společnost Cuisinart® již více než 30 let vyvíjí celou řadu kuchyňských spotřebičů, které umožňují vášnivým amatérům i skvělým kuchařům naplno projevit svou kreativitu.

Všechny spotřebiče Cuisinart® jsou výsledkem úzké spolupráce mezi inženýry a významnými osobnostmi kuchařského světa, jako je Paul Bocuse, charismatický ambasador značky. V každém výrobku se snoubí robustnost, inovace, výkon a ergonomie.

Naše výrobky jsou vyrobeny z profesionálních materiálů, jako je kartáčovaná nerezová ocel, a díky svému jednoduchému a elegantnímu designu snadno zapadnou do každé kuchyně.

2. POPIS


1. Víko nasyčky.
2. Odnímatelná nasyčka na fazole s velkou kapacitou: 250 g, tj. celý balíček.
3. Brusné desky (nejsou zobrazeny).
4. 18polohový volič mletí - od espresso po světlé. Mimořádně přesné nastavení konzistence mletí. Automaticky přizpůsobí množství mletých zrn podle zvolené chuti.
5. Napájecí tyč.
6. Posunutím voliče zvolte požadovaný počet šálků.
7. Kryt z broušené nerezové oceli.
8. Vydíratelná mlecí komora.
9. Pohodlné uložení kabelu.

Mlýnek na kávu Cuisinart® Burr Mill je vybaven elektrickým časovačem, který mlýnek po dokončení automaticky vypne, a to s dvojitou pojistkou.

3. MONTÁŽ

1. Nasaďte zásobník na fazole na základnu krytu a přišroubujte jej.
2. Odnímatelnou mlecí komoru umístěte na správné místo. Zkontrolujte, zda odnímatelný otvor mlecí komory správně zapadá do prostoru pro uvolnění mletí.

3. Zrnkovou kávu vložte do zásobníku na zrnkovou kávu.
4. Nasaďte víko nasyčky.
5. Zvolte příchut' otáčením zásobníku na zrna proti směru hodinových ručiček.
6. Zapojte kabel do zásuvky. Zařízení je připraveno k provozu.

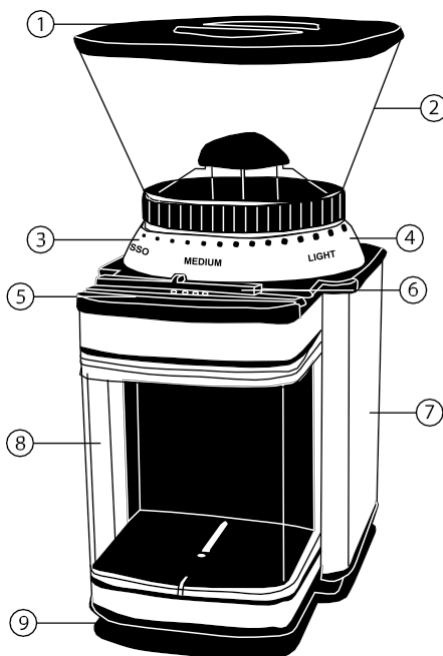

4. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Sejměte víko zásobníku na fazole.
2. Naplňte zásobník na kávová zrna a ujistěte se, že je víko dobře uzavřeno (maximální množství kávy: 250 g).
3. Zapojte kabel do zásuvky.
4. Nastavte volič mletí na požadovanou příchut'.
Poznámka: Pro perkolátor použijte příchut' "medium" nebo "light" a pro espresso příchut' "espresso".
5. Nastavte posuvný volič na požadovaný počet šálků (2 - 18). Vezměte v úvahu, že na základě osobních preferencí si můžete nastavením volby šálků připravit silnější nebo slabší kávu.
6. Stiskněte a uvolněte tlačítko napájení, abyste začali mlít. **Upozornění: Bezpečnostní funkce mlýnku neumožňuje jeho provoz, pokud nejsou zásobník a mlecí komora správně umístěny.**

7. Po dokončení se broušení automaticky zastaví.
8. Chcete-li ručně zastavit provoz, nastavte posuvný volič do polohy "Off" a jednotka se zastaví. Pro opětovné spuštění zopakujte výše uvedené kroky 5 a 6.
9. Vyjměte mlecí komoru, mletí je připraveno!

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič můžete nechat na pracovní desce v kuchyni. Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej. Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce na nádobí v horním stojanu. Nepokládejte díly na spodní polici.

K čištění základny motoru použijte houbu namočenou v jemném čisticím prostředku. Nepoužívejte abrazivní houbičky. K čištění uvolňovacího prostoru brusky použijte čisticí kartáček.