

gorenje

CS

**NÁVOD K OBSLUZE
PRAČKA**



Život v dnešní době je složitý. Usnadňeme si aspoň péči o prádlo! Vaše nová pračka využívá inovativní technologii a novinky v péči o prádlo, aby vám zjednodušila každodenní domácí práce.

Nejmodernější technologie, kterou pračka disponuje, nabízí tu nejjemnější péči o každé oblečení a zároveň minimalizuje krčení. Zároveň je šetrná vůči životnímu prostředí díky vysoce efektivnímu využívání energie, vody a pracích prostředků.

Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji na žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:



INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení



VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



HORKÝ POVRCH!

Pozor – nebezpečí horkého povrchu



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Pozor – nebezpečí požáru



Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ | 5 |
| 1.1 Používejte v souladu s předpisy | 5 |
| 1.2 Instalace a připojení | 6 |
| 1.3 Správné používání | 8 |
| 1.4 Bezpečnost dětí | 8 |
| 1.5 Nebezpečí horkého povrchu | 10 |
| 2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 11 |
| 2.1 Likvidace obalů | 11 |
| 2.2 Obecné rady | 11 |
| 2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti | 11 |
| 3. POPIS PRAČKY | 12 |
| 3.1 Vzhled pračky | 12 |
| 3.2 Rozměry pračky | 13 |
| 3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky | 13 |
| 3.4 Technické informace | 14 |
| 3.5 Ovladací jednotka | 16 |
| 4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ | 20 |
| 4.1 Před první instalací a během následné přepravy | 20 |
| 4.2 Umístění pračky | 23 |
| 4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě | 27 |
| 4.4 Zapojení pračky k elektrické síti | 30 |
| 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE | 31 |
| 5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče | 31 |
| 5.2 První připojení k Wi-Fi síti | 32 |
| 6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) | 35 |
| 6.1 Roztřídte prádlo | 35 |
| 6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž | 37 |
| 6.3 Zapněte pračku | 40 |
| 6.4 Zvolte prací program | 41 |
| 6.5 Vyberte doplňkové funkce | 49 |
| 6.6 Spusťte prací program | 57 |
| 6.7 Dokončete prací cyklus | 59 |
| 7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE | 60 |
| 7.1 Uložení programu a vybraných funkcí | 60 |
| 7.2 Dodatečná nastavení spotřebiče | 61 |
| 7.3 Nabídka uživatelských nastavení | 62 |
| 8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ | 64 |
| 8.1 Čištění pračky zvenčí | 64 |
| 8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku | 65 |
| 8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří | 66 |
| 8.4 Čištění filtru čerpadla | 67 |
| 9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS | 68 |
| 9.1 Co dělat v případě problémů? | 68 |
| 9.2 Tabulka zpráv na displeji | 69 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 9.3 | Servis | 74 |
| 9.4 | Záruka | 74 |
| 9.5 | Náhradní díly | 75 |
| 10. | DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ | 76 |
| 10.1 | Tipy pro optimálně vyprané prádlo | 76 |
| 10.2 | Prevenci a odstraňování vodního kamene | 78 |
| 10.3 | Tipy pro odstraňování skvrn | 79 |
| 11. | HODNOTY SPOTŘEBY | 81 |

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití.

Nepoužívejte pračku, aniž byste si nejprve pečlivě a s pochopením prostudovali tento návod.

Tyto návody k použití pračky jsou dodávány s různými modely praček. Proto mohou obsahovat popisy nastavení nebo zařízení, která u vaší pračky nejsou.

Návody k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.gorenje.com.

1.1 Používejte v souladu s předpisy

Nedodržování návodu k použití nebo nesprávné používání pračky může mít za následek poškození prádla nebo spotřebiče nebo zranění uživatele. Návod k použití uchovávejte pro ruce blízko pračky.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných místech, jako jsou:

- zóny pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních zařízeních;
- farmy;
- použití zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- penziony.

Tento spotřebič se nesmí používat v:

- společných prostorách bytovek (například v panelácích, obytných domech...),
- v otevřených prostorech nebo venku.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem odborně způsobilé osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

1.2 Instalace a připojení

⚠ VAROVÁNÍ!
Pračka je dodávána s vestavěným napájecím kabelem, který nelze vyměnit!

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nepřipojujte pračku k elektrické síti za pomoci externího spínacího zařízení, například programového časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je pravidelně zapínána a vypínána dodavatelem elektřiny.

Dodržujte návod ke správné instalaci pračky Gorenje a k připojení k vodovodní a elektrické síti (viz kapitolu *INSTALACE A PŘIPOJENÍ*).

Připojení k vodovodu a elektrickému napájení musí být provedeno technikem nebo odborníkem s adekvátním proškolením.

Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

Neinstalujte pračku do místnosti, kde může teplota klesnout pod 5°C, protože v případě zamrznutí vody může dojít k poškození dílů pračky.

Větrací otvory ve spodní části pračky nesmí být blokovány kobercem.

Při připojování pračky k přívodu vody použijte pouze přiloženou hadici a těsnění. Tlak vody musí být v rozmezí 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici; nepoužívejte starou hadici pro přívod vody.

Konec hadice pro vypouštění vody musí být zaveden do odpadního vodovodního potrubí.

Před zahájením pracího cyklu přitiskněte dveře na určeném místě, dokud zcela nezaklapnou. Dveře nesmí být během provozu pračky otevřené.

U prvního praní doporučujeme odstranit jakékoliv nečistoty z pračky pomocí programu *Bavlna – bílé 90 °C* (viz kapitolu *Sada pracích programů*).

Po skončení pracího cyklu uzavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (odpojte od elektrické sítě).

1.3 Správné používání

Pračku používejte pouze na praní prádla, a to tak, jak je popsáno v návodu. Pračka není určena pro chemické čištění.

Během pracího programu nedochází k uvolňování žádných iontů stříbra.

Používejte pouze přípravky pro praní v pračce a pro péči o prádlo. Nepřejímáme odpovědnost za žádné poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů způsobené nesprávným používáním odbarvovacích nebo barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. (Používejte pouze nekorozivní prostředky na odstraňování vodního kamene). Postupujte podle pokynů výrobce. Proces odstraňování vodního kamene zakončete několika cykly máchání nebo spuštěním *Čištění bubnu* (Čištění bobnu/Samočistící program), abyste odstranili případné zbytky kyselých látek (např. octa apod.).

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Nepoužívejte prací a čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by mohly způsobit uvolňování toxických plynů, poškození pračky a nebezpečí požáru a výbuchu.

1.4 Bezpečnost dětí

⚠ VAROVÁNÍ!

Nedovolte dětem mladším tří let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, pokud nejsou pod stálým dozorem.

Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Prací prostředky a kondicionéry uchovávejte mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Dodatečná nastavení spotřebiče / Dětská pojistka.*

Před zavřením dveří pračky a spuštěním programu zkontrolujte, že v bubnu není nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu pračky nevlezlo dítě a nezavřelo za sebou dveře zevnitř).

Pračka je vyrobena se všemi platnými bezpečnostními normami.

Tuto pračku smí používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ovšem pouze pokud jsou při jejím používání pod dohledem, obdržely patřičné pokyny ohledně bezpečného používání pračky a chápou nebezpečí vyplývající z nesprávného používání.

Zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

Děti nesmí prát v pračce ani provádět žádné úkony údržby bez dozoru.

1.5 Nebezpečí horkého povrchu



HORKÝ POVRCH!

Při vyšších pracích teplotách se sklo dveří zahřívá. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dveří nehrály děti.

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2.1 Likvidace obalů

Po rozbalení spotřebiče doporučujeme recyklovat všechny obalové materiály. Zlikvidujte je v příslušných kontejnerech nebo je odvezte do místního sběrného střediska.

2.2 Obecné rady

Aby váš spotřebič fungoval co nejlépe a co nejdéle, doporučujeme vám:

- dodržovat doporučenou jmenovitou náplň pro jednotlivé prací programy (viz kapitola *Sada pracích programů*),
- používat prací prostředek a aviváž šetrně,
- pravidelně čistit spotřebič (viz kapitola *ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ*) a pravidelně používat samočisticí program *Čištění bubny* (viz kapitola *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji/ CLn*).
- zvolit programy s delší dobou praní a nižšími teplotami.

Tímto způsobem přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.

2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).


Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

3. POPIS PRAČKY


V této kapitole se dozvíte o své pračce, a to:

- jak vypadá,
- jaké jsou její rozměry,
- jak otevřít dvířka pračky,
- kde najít technické údaje a další informace o vašem spotřebiči,
- jak vypadá řídicí jednotka vašeho spotřebiče.

3.1 Vzhled pračky

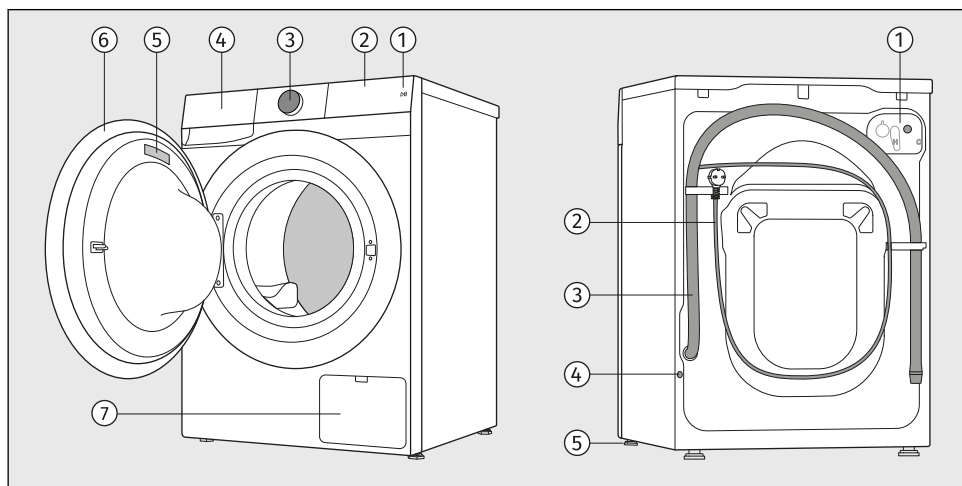


PŘEDNÍ STRANA

1. Klávesa Start *Start/Pauza*
2. Ovládací jednotka s dotykovými tlačítky
3. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče 
Zapnout/Vypnout a pro výběr programu (dále jen **volič**)
4. Dávkovač pracího prostředku
5. Typový štítek
6. Dvířka
7. Filtr čerpadla

ZADNÍ STRANA


1. Přípojka přívodu vody
2. Elektrická přívodní šňůra
3. Odvodní hadice vody
4. Otvor pro instalaci ochranné zátky
5. Nastavitelné nohy

3.2 Rozměry pračky

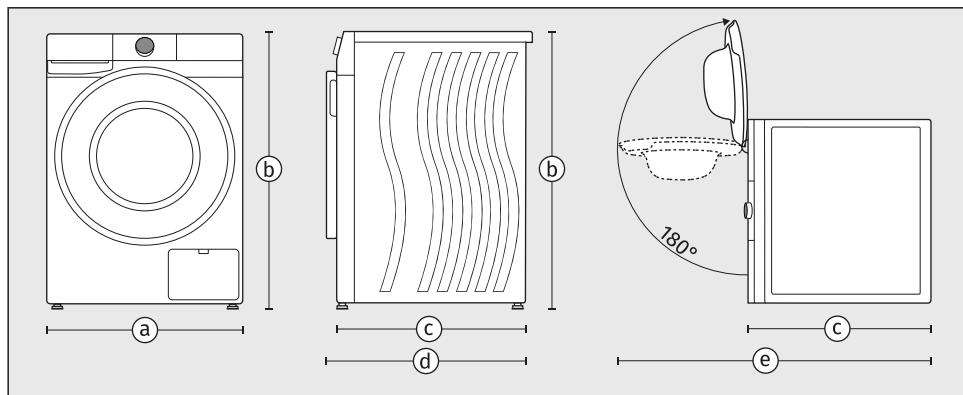

- a – šířka spotřebiče: **600 mm**
- b – výška spotřebiče: **850 mm**
- c – hloubka horní plochy spotřebiče: **600 mm**
- d – hloubka spotřebiče se zavřenými dvířky: **635 mm**
- e – hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: **1105 mm**

3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky

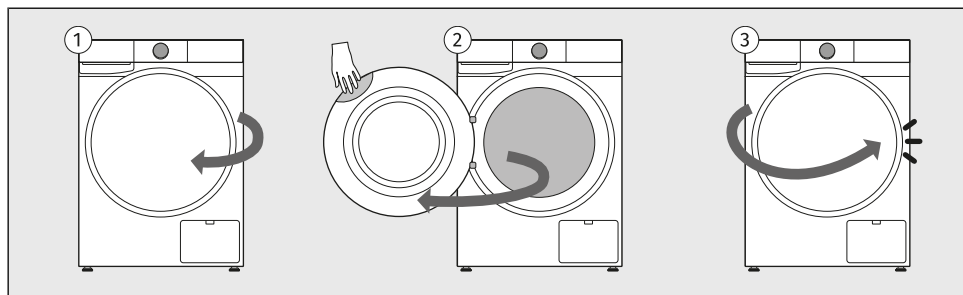


- 1 Dvířka pračky se otvírají na levé straně spotřebiče a otvírají se zprava.
- 2 Vložte ruku do prohlubně v pravé horní části dvířek. (Prohlubeň není zepředu viditelná.) Zatáhněte dvířka směrem k sobě.
- 3 Zavřete dvířka v opačném pořadí, dokud nezacvaknou.

3.4 Technické informace

Technické údaje na typovém štítku

Typový štítek se základními informacemi o pračce se nachází na vnitřní straně dvířek pračky (viz začátek této kapitoly).

Na něm najdete různé technické údaje o vašem spotřebiči. Důležitým prvkem je **QR kód**, který poskytuje přístup na webovou stránku, kde naleznete další informace o vašem spotřebiči, jakož i veškerou relevantní dokumentaci, jako například uživatelskou příručku, prohlášení o shodě, informační list o výrobku, údaje o spotřebě a energetický štítek, a informace o poprodejní podpoře. QR kód budete také potřebovat pro připojení zařízení k dálkovému ovladači.

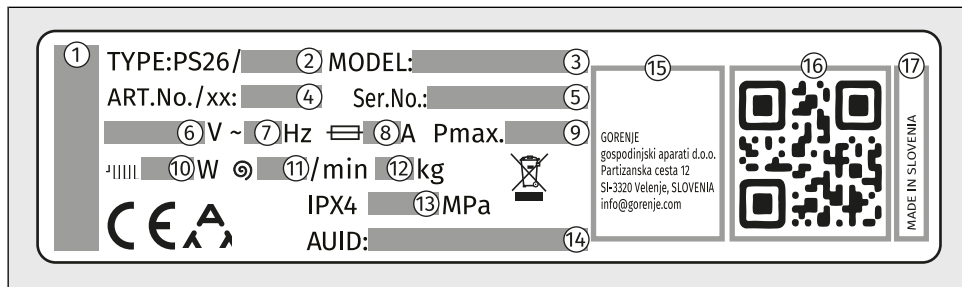

- 1 – značka spotřebiče
- 2 – typové označení spotřebiče
- 3 – modelové označení spotřebiče
- 4 – článkové číslo/servisní index (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
- 5 – sériové číslo spotřebiče (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
- 6 – provozní napětí (V)
- 7 – frekvence (Hz)
- 8 – maximální odběr proudu (A)
- 9 – maximální přípojený výkon (W)
- 10 – jmenovitý výkon ohříváče vody (W)
- 11 – maximální rychlost odstředování
- 12 – maximální jmenovitý výkon (kg)
- 13 – maximální povolený tlak vody (MPa)
- 14 – unikátní číslo AUID
- 15 – adresa výrobce
- 16 – jedinečný QR kód (vyžaduje se při připojování spotřebiče k Wi-Fi síti)
- 17 – původ

Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu www.theenergylabel.eu.

Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Informace o shodě

| Typ rádiového zařízení | |
|----------------------------|--|
| (v závislosti na modelu) | HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01 |
| Wi-Fi | |
| Rozmezí provozní frekvence | 2.4000 GHz – 2.4835 GHz |
| Maximální výstupní výkon | ≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény <10 dBi) |
| Maximální zisk antény | Zisk: 0 dBi |
| Bluetooth | |
| Rozmezí provozní frekvence | 2.400 GHz – 2.4835 GHz |
| Výstup nosiče | 6 dBm (≤ 10 dBm) |
| Typ emise | F1D |

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí **ConnectLife** splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese <https://aid.connectlife.io> na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Úsporný pohotovostní režim

Pokud po zapnutí pračky nespustíte žádný program nebo ne zvolíte žádné nastavení, displej se po pěti minutách vypne, aby se šetřila energie a přejde do pohotovostního režimu.

Displej se znovu aktivuje, pokud otočíte voličem programů nebo stisknete tlačítko *Start/Pauza*. Pokud do pěti minut po ukončení programu nic neuděláte, displej se vypne, aby se šetřila energie.

| | |
|---|-------|
| P_o = vážený výkon ve vypnutém stavu [W] | < 0,5 |
| P_I = vážený výkon v pohotovostním režimu [W] | < 0,5 |
| T_I = trvání pohotovostního režimu [min] | 5,00 |



INFORMACE!

Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazený zbývající čas je během pracovního procesu průběžně upravován.



INFORMACE!

Zařízení s bezdrátovým připojením spotřebuje v pohotovostním režimu méně než 2 W elektriny.




INFORMACE!

Spotřebič v režimu dálkového ovládní ponechá symbol Wi-Fi rozsvícený i po přepnutí do pohotovostního režimu.

3.5 Ovladací jednotka


Ovládací jednotka

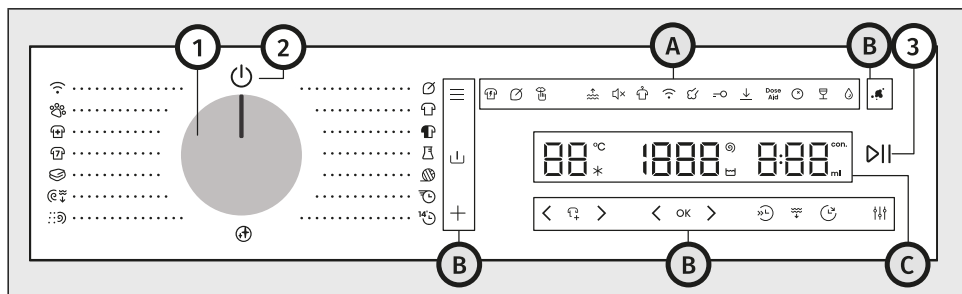

Ovládací jednotka se nachází v pravé horní části přístroje.

S ní budete moci ovládat chod přístroje:

- zapnout nebo vypnout přístroj,
- zvolit prací program a další možnosti,
- upravit další nastavení přístroje,
- spustit a zastavit prací cyklus,
- identifikovat možné poruchy a chyby a provádět základní odstraňování problémů.

| | |
|----------|---|
| 1 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče a pro výběr programu (dále jen volič) Pro výběr programu otočte voličem na požadovaný program. Viz kapitolu <i>PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Zvolte prací program.</i> |
| 2 | Symbol pro zapnutí a vypnutí spotřebiče Pro zapnutí spotřebiče otočte voličem do libovolné polohy. Pro vypnutí spotřebiče otočte voličem do polohy  . |
| 3 | Klávesa <i>Start/Pauza</i> (svítí, je-li aktivní) Pro spuštění, pozastavení nebo pokračování programu stiskněte klávesu <i>Start/Pauza</i> . |
| A | Symbole pro dodatečná nastavení |
| B | Funkční klávesy |
| C | Displej |

Symbyly pro dodatečná nastavení 4-17


Symbyly se po aktivaci rozsvítí. Osvětlení může být plné nebo částečné.

| 4 | Intenzivní |
|----|---|
| 5 | Úsporný |
| 6 | Tichý |
| 7 | Více vody |
| 8 | Zvuk Zapnout/Vypnout |
| 9 | Proti pomačkání |
| 10 | Dálkové ovládání |
| 11 | Pára |
| 12 | Dětská pojistka |
| 13 | Nastavení uloženo |
| 14 | Dávkovací pomocník |
| 15 | Rajčata (možnosti pro nastavení typu skvrn) |
| 16 | Červené víno (možnosti pro nastavení typu skvrn) |
| 17 | Mastnota (možnosti pro nastavení typu skvrn) |

Funkční klávesy 18-27

Funkční klávesy se aktivují stiskem prstem. Některé funkce lze vybrat stisknutím dvou kláves současně.

Klávesy 18, 20, 26, 27 jsou vždy viditelné. Ostatní klávesy se rozsvítí při použití.

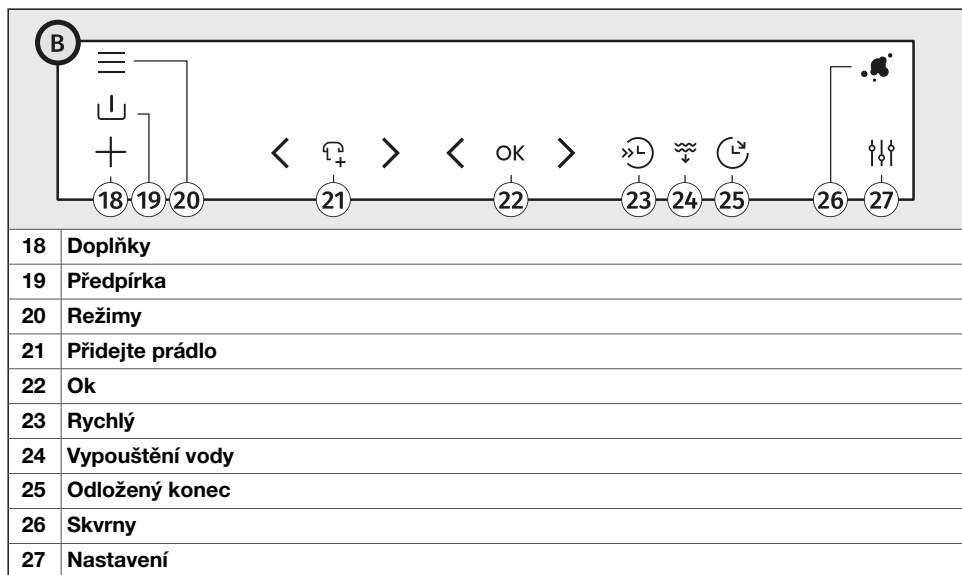

Displej (i-iii, 28-33)

Displej zobrazuje následující informace:

- teplota praní a rychlost odstředování,
- různá nastavení a animace - tvrdost vody, úroveň zvuku atd.,
- dávkování a množství pracího prostředku,
- zbývající čas do konce pracího programu,
- informace o poruchách a chybových hlášeních.

| | |
|------------|--|
| | |
| i | Displej teploty |
| 28 | Symbol <i>Studené</i> (svítí, je-li aktivní) |
| 29 | Symbol <i>Teplota</i> (svítí, je-li aktivní) |
| ii | Displej otáček odstředování |
| 30 | Symbol <i>Zast. máchání</i> (svítí, je-li aktivní) |
| 31 | Symbol <i>Odstředění</i> (svítí, je-li aktivní) |
| iii | Displej pro celkovou dobu praní nebo odložený konec praní |
| 32 | Symbol <i>ml</i> (svítí, je-li aktivní) |
| 33 | Symbol <i>con.</i> (svítí, je-li aktivní) |

4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak:

- manipulovat s pračkou před první instalací a při přepravě,
- umístit pračku,
- připojit spotřebič k přívodu vody a elektřiny.



INFORMACE!

Odstraňte veškeré obaly. Při odstraňování obalů dávejte pozor, abyste spotřebič nepoškodili nějakým ostrým předmětem.

4.1 Před první instalací a během následné přepravy




INFORMACE!

Před prvním použitím pračky a před odstraněním transportních pojistek je nezbytné nainstalovat:

- zátku zadního otvoru na zadní straně pračky a
- izolační pásek na spodní části pračky.


Zátka otvoru se nachází v sáčku s návodem k obsluze, izolační páska je balena samostatně a přidána do bubnu pračky.

Nainstalujte zátku otvoru

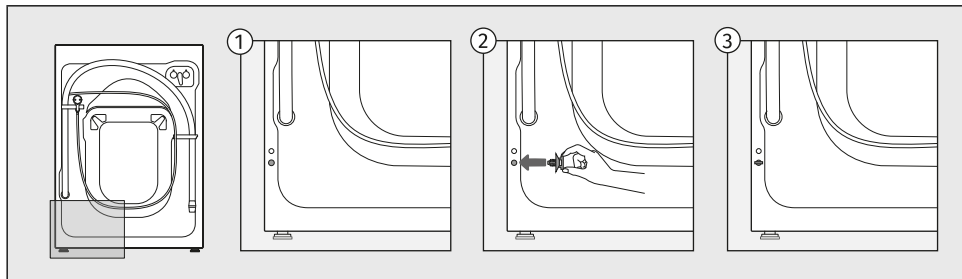

Zasuňte zátku do otvoru, který se nachází v levé dolní části zadní strany pračky.

Nainstalujte izolační pásek

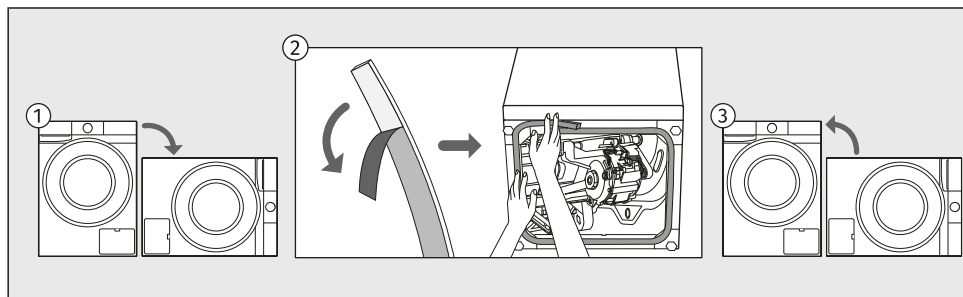


- 1 Spotřebič nakloňte na bok a postavte jej na podlahu.
- 2 Sloupněte část ochranné fólie z izolační pásky a nalepte ji po obvodu spodního otvoru, jak je znázorněno na obrázku.
- 3 Spotřebič postavte zpět do svislé polohy.

Odstraňte přepravní ochranné prvky

VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím spotřebiče je třeba odstranit přepravní tyče. Zablokovaná pračka by se mohla při prvním zapnutí poškodit. V případě takového poškození zanikne záruka!

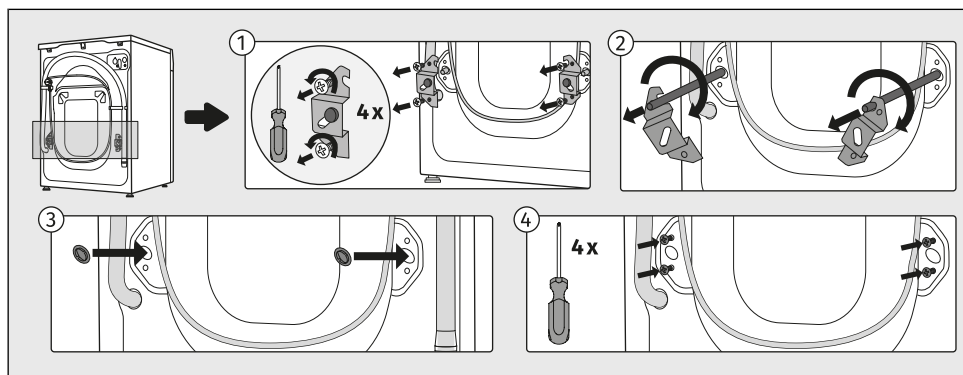

- 1 Posuňte hadice a vyšroubujte šrouby na zadní straně pračky. Vyměňte obě úchytky.
- 2 Úchytky nasuňte na drážku v blokovací tyči – předtím pravou úchytku otočte na opačnou stranu. Pomocí úchytek otočte blokovací tyče o 90° a vytáhněte je.
- 3,4 Oba otvory, do kterých byly zasunuty blokovací tyče, zakryjte plastovými zátkami, a našroubujte zpět šrouby, které jste vyšroubovali v kroku 1. Plastové zátky jsou přiloženy v sáčku s návodem k pračce.

Přemísťování a přeprava po instalaci

Před přepravou pračku a dávkovač vyčistěte a osušte.



INFORMACE!

Pokud chcete pračku po nainstalování přemístit, musíte namontovat zpět úchytky a minimálně jednu blokovací tyč, aby pračka nebyla během dopravy poškozena vibracemi (viz předchozí kapitola). V případě ztráty úchytek a blokovacích tyčí je možno je objednat od výrobce.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Přístroj by měl instalovat a zapojovat školený technik.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití. Záruka se nevztahuje na závadu způsobenou nesprávným připojením nebo nesprávným používáním pračky.

4.2 Umístění pračky

Výběr místnosti

**INFORMACE!**

Podlaha, na které má být umístěna pračka, musí mít betonový základ. Musí být čistá a suchá, jinak by pračka mohla klouzat. Očistěte rovněž spodek nastavitelných noh.

**INFORMACE!**

Pračka musí stát rovně a stabilně na pevném základu.

**INFORMACE!**

Pokud je pračka umístěna na stabilní vyvýšenou základnu, je třeba ji navíc zabezpečit proti překlopení.

Místnost, ve které pračku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zmrzlá voda ve spotřebiči může pračku poškodit.

Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné číst informace na displeji na ovládacím panelu.


**VAROVÁNÍ!**

Neumísťuje pračku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek pračky. Nainstalujte pračku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Vyrovnaní spotřebiče

Je důležité vyrovnat pračku, aby se zabránilo pohybu spotřebiče po místnosti, nadměrnému chvění nebo hluku při provozu přístroje. Toho lze dosáhnout seřízením nožiček pračky.

Použijte vodováhu a klíč č. 32 (na nohy) a 17 (na matici). Klíče nejsou součástí dodávky.

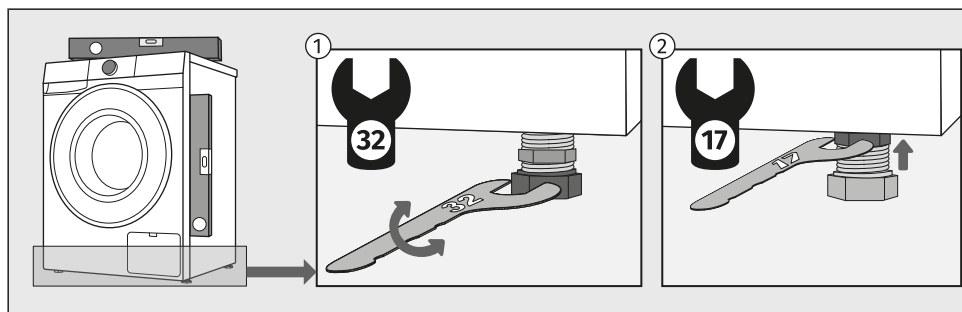

- 1 Vyrovnajte pračku podélně i příčně otáčením nastavitelných noh.
- 2 Po nastavení výšky noh pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) klíčem č. 17 otáčením směrem ke dnu pračky ↑ (viz obrázek).




INFORMACE!

Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.

Nesprávné vyrovnaní pračky pomocí nastavitelných noh může způsobit vibrace, posouvání spotřebiče po místnosti a hluchý provoz. Nesprávné vyrovnaní pračky nepodléhá záruce.

Kombinace instalace pračky a sušičky

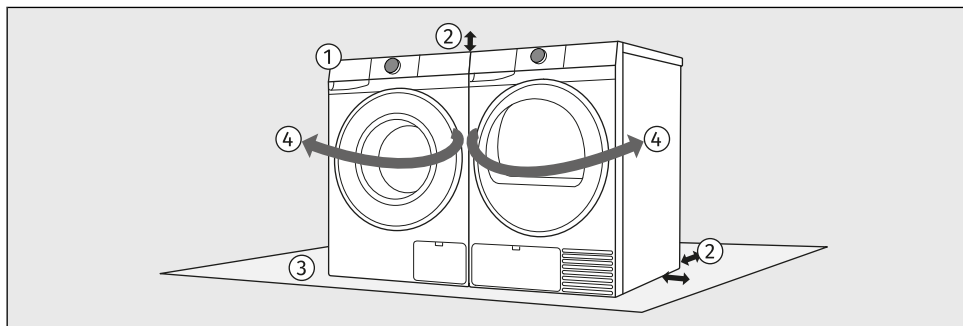


- 1 Pračku a sušičku lze umístit vedle sebe.
- 2 Při instalaci dodržujte požadované vzdálenosti od horní a boční strany pračky a sušičky. (Viz kapitolu *Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti.*)
- 3 Povrch, na který pračku a/nebo sušičku umístíte, musí být rovný, stabilní a čistý.
- 4 Vzhledem ke směru otevírání dvířek a manipulaci s prádlem doporučujeme umístit pračku vlevo a sušičku vpravo.

Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti

Pro zajištění bezpečnosti musí být minimální vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou alespoň 5 cm a vzdálenost mezi spotřebičem a jakýmkoli nábytkem nad ním alespoň 2,5 cm.

Při umístění pračky berte v úvahu i další prvky v místnosti, jako jsou dveře nebo okna a jejich otevírání do místnosti. Pračka musí mít dostatek prostoru pro otevírání dvířek. (Viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Rozměry pračky.*)

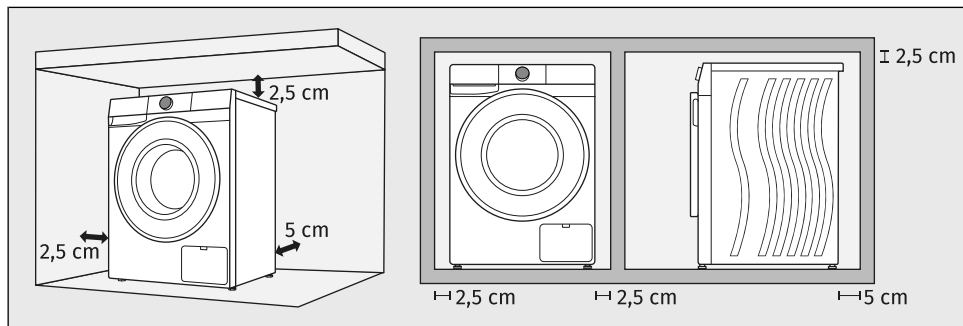

Dodržujte volné prostory znázorněné na ilustraci.



INFORMACE!

Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo přilehlého nábytku. Pro optimální chod pračky doporučujeme dodržovat rozestupy od zdí dle obrázku. V případě nedodržení minimálních požadovaných rozestupů není možné zaručit bezpečný a správný chod pračky. Navíc může docházet také k přehřívání.



INFORMACE!

Pračka nesmí být uzavřena ani zabudována do nábytku.



VAROVÁNÍ!

Pro dostatečné větrání doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 cm od horního okraje prvku. Je také nutné dodržet minimální vzdálenosti od bočních stěn a zadní strany. Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce spotřebiče.


4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě

Připojení k přívodu vody



INFORMACE!

Typ připojení vody na přívodní hadici vaší pračky může být standardní (2) nebo s uzavíracím systémem (3), v závislosti na modelu.

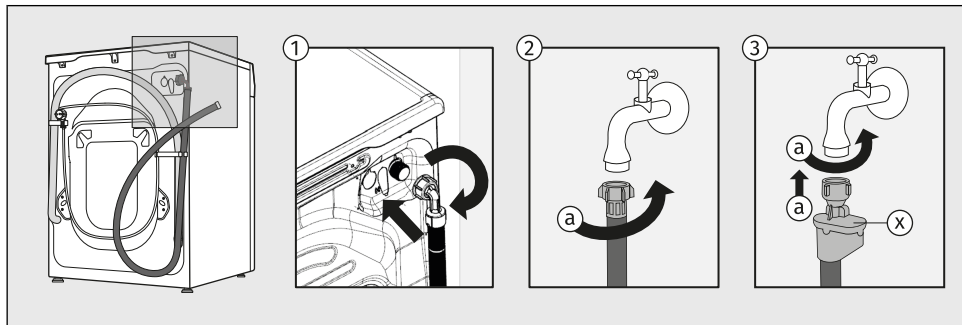

1 Nejprve zašroubujte obdélníkový konec přívodní hadice k ventilu na zadní stěně pračky (vpravo nahoře).

Hadice pro přívod vody je uložena v bubnu pračky.

2 STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ

Hadici připojte k vodovodnímu kohoutku našroubováním k závitě (a).

3 AQUA - STOP PŘIPOJENÍ

Hadici připojte k vodovodnímu kohoutku našroubováním k závitě (a).

Pokud dojde k poškození některé vnitřní trubky nebo hadice, je aktivován uzavírací systém, který přeruší přívod vody k pračce. V tom případě získá kontrolní skříčko (x) červenou barvu. Hadici pro přívod vody vyměňte.



INFORMACE!

Pro normální provoz pračky by měl být tlak ve vodovodním potrubí od 0,05 do 1 MPa (0,5–10 barů). Minimální dynamický tlak vody je možno určit změřením průtoku vody. Během 30 sekund by měly z plně otevřeného kohoutku vytéct 1,2 l vody.



INFORMACE!


Ručně utáhněte hadici pro přívod vody tak pevně, aby byla dobře utěsněná (max. 2 Nm). Po připojení hadice je třeba kontrolovat těsnění, zda neteče. Při připojování hadice nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože tím byste mohli poškodit závit matice.

Používejte pouze hadici pro přívod vody dodanou společně se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité nebo jiné hadice.

Při zapojování hadice přívodu vody se ujistěte, že je zapojena tak, aby přívod vody byl vhodný a bez překážek.

Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody

Hadici pro vypouštění vody vložte do umývadla nebo do vany nebo ji připojte přímo k odpadu (průměr odtokové hadice musí být minimálně 4 cm (e)). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 100 cm (a) a menší než 60 cm (b). Je možno ji připojit třemi způsoby.

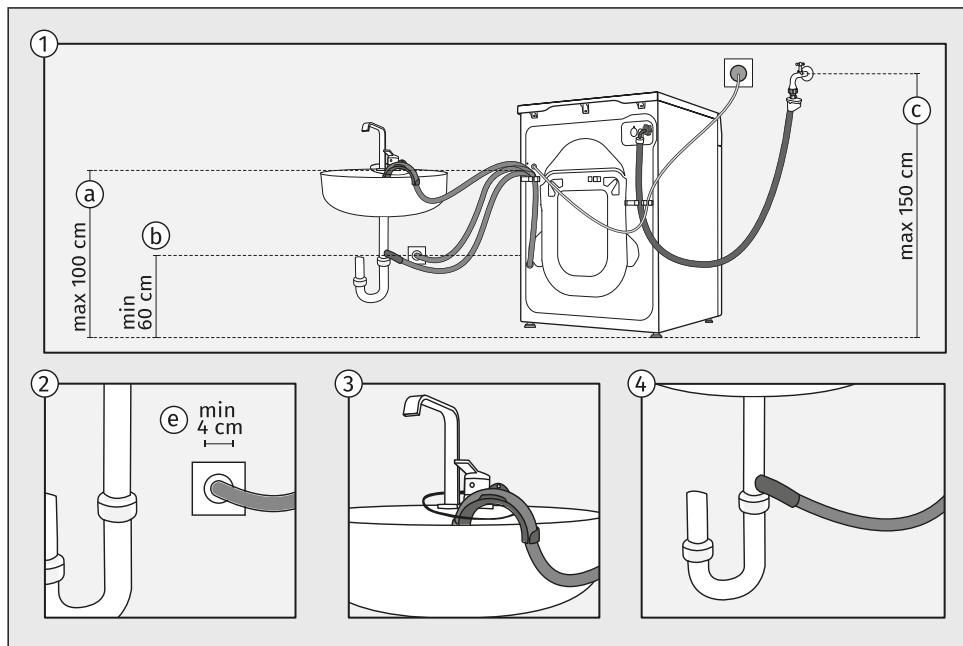


- 1 Dodržujte předepsané vzdálenosti pro instalaci hadice. Vzdálenosti a způsoby připojení vypouštěcí hadice jsou znázorněny na obrázku.
- 2 Pokud budete instalovat odtokovou hadici do nástěnného sifonu, musí být nainstalována správně, aby se dala čistit, a průměr odtokové hadice musí být alespoň 4 cm.
- 3 Konec vypouštěcí hadice můžete umístit nad umývadlo nebo nad vanu. Pomocí lanka protaženého otvorem v zahnutém držáku hadici připevněte, aby neskouzla na zem.
- 4 Vypouštěcí hadici můžete připojit i přímo k odpadu umývadla.



INFORMACE!


Není-li výtlačná hadice správně připojená, není možné zajistit správný chod pračky.

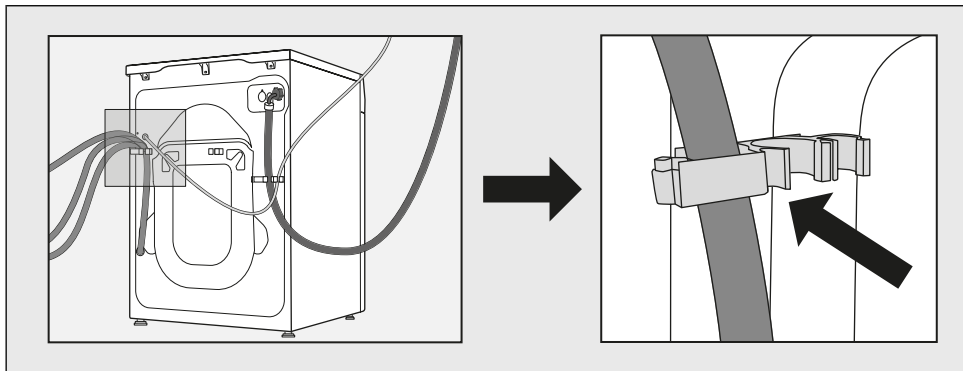

VAROVÁNÍ!

Odpadní hadice nesmí být odpojena, položena na podlahu nebo prodloužena.
Odpadní hadice musí být vždy zajištěna v plastovém držáku.

4.4 Zapojení pračky k elektrické síti

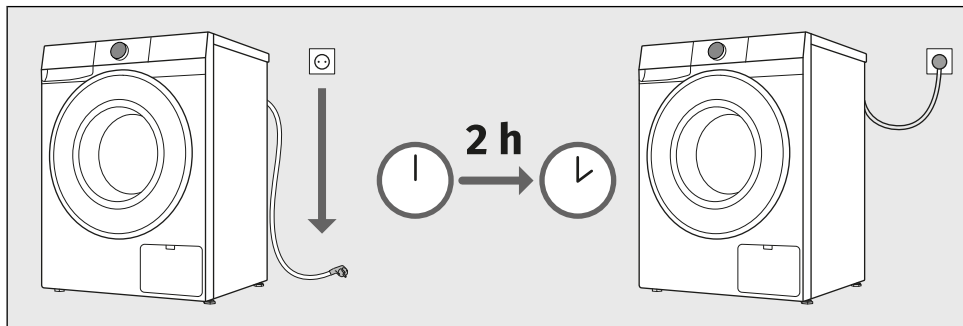

VAROVÁNÍ!

Před připojením pračky k elektrické síti počkejte minimálně 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojovou teplotu.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí overvoltage protection.

Pračku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po nainstalování musí být zásuvka na stěně volně přístupná. Zásuvka musí být vybavena zemnicím kontaktem (v souladu s platnými předpisy).

Informace o vaší pračce je uvedena na výkonovém štítku (viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Technické informace*).



VAROVÁNÍ!

Pračka nesmí být připojena k elektrické síti za pomoci prodlužovací šňůry.



INFORMACE!

Nepřipojujte pračku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.



INFORMACE!

Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.




INFORMACE!

Poškozenou elektrickou šňůru smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče

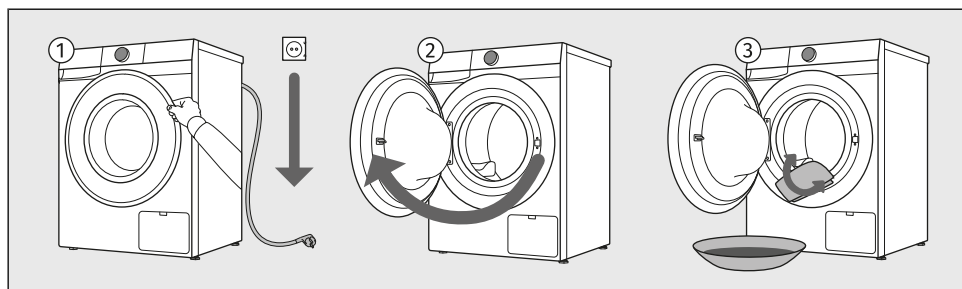

- 1 Zkontrolujte, zda je pračka odpojená od elektrické sítě.
- 2 Otevřete dvířka směrem k sobě.
- 3 Buben pračky vyčistěte měkkým navlhčeným bavlněným hadrem a vodou, příp. použijte program *Bavlna – bílé 90 °C*. V bubnu se nesmí nacházet žádné prádlo; buben musí být prázdný



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

5.2 První připojení k Wi-Fi síti

Aplikace ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace ConnectLife obsahuje pokročilé digitální služby, které uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění prostřednictvím svého smartphonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem zařízení a vašem regionu/státu).


Nainstalujte si aplikaci

K připojení chytrého telefonu potřebujete domácí 2,4 GHz Wi-Fi síť a chytrý telefon s aplikací ConnectLife.

Aplikaci ConnectLife si můžete zdarma stáhnout z Apple App Store® nebo Google Play™, případně naskenovat kód:



1. Nainstalujte aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu, pokud jej již máte.

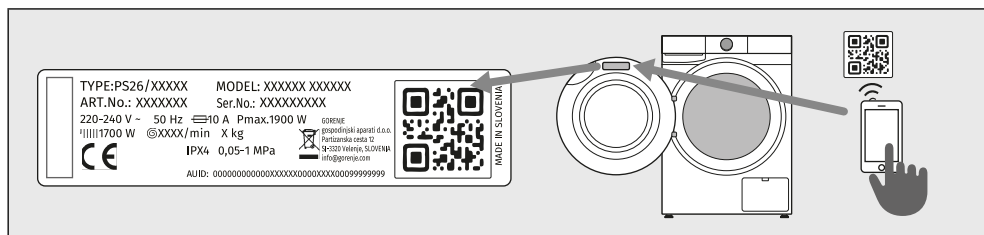


2. V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Unikátní kód zařízení naleznete na záručním listě a na typovém štítku spotřebiče.

3. Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes mobilní aplikaci.

Jak připojit zařízení?

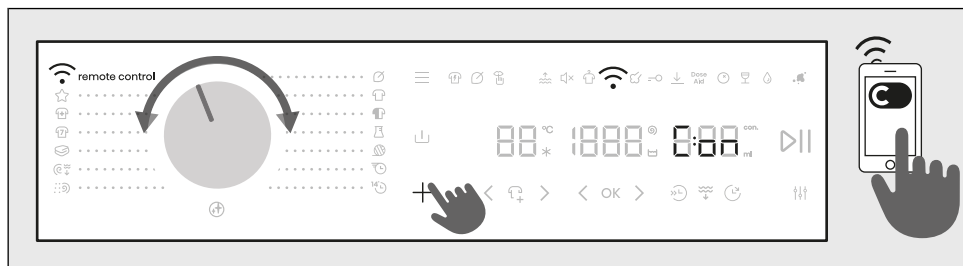

VSTUP DO MENU

Zařízení musí být zapnuté; otočte voličem do polohy **Remote control** *Dálkové ovládání*.

Na zařízení stisknete a podržte tlačítko **+**, dokud se na displeji nerozsvítí tlačítko **OK**.

Poté stisknete a podržte tlačítko **OK**, dokud se na displeji (Con / PAir / UnP / OFF) nezobrazí funkce, kterou chcete aktivovat.

Chcete-li požadovanou funkci aktivovat, uvolněte tlačítko **OK**, dokud je funkce zobrazena na displeji.

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K APLIKACI

| | |
|------|---|
| Con | CONNECT (POVEŽI NAPRAVO) (od 3 do 6 sek) Po uvolnění tlačítka se funkce aktivuje, začne odpočítávání 5 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci. |
| PAir | PAIR (DODAJ UPORABNIKA) (od 6 do 9 sek) Po uvolnění tlačítka se funkce aktivuje, začne odpočítávání 3 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci. |
| UnP | UNPAIR (ODSTRANI UPORABNIKA) (od 9 do 12 sek) Po uvolnění tlačítka se funkce aktivuje a spustí se odpočet 1 minut. Tímto krokem odstraníte všechny aktivní uživatele spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele zopakovat PAir. |
| OFF | OFF (IZKLOP Wi-Fi) (od 12 do 15 sek) Po uvolnění tlačítka se připojení zařízení Wi-Fi vypne. Všechna nastavení zařízení zůstanou nezměněna. |

UKONČENÍ MENU

Menu ukončíte podržením tlačítka **OK** po dobu delší než 15 sek.



INFORMACE!

Zařízení můžete ovládat přes telefon i v případě, že telefon není připojen ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení (telefonu stačí mít aktivní internetové připojení). To znamená, že můžete zařízení ovládat i když jste na cestách.



INFORMACE!

Zařízení je možné ovládat z vícero telefonů. Ovládat a sledovat provoz zařízení můžete všemi telefony, které jsou s ním spárovány, bez ohledu na to, který uživatel praní spustil. Zařízení můžete současně připojit/spravovat pomocí několika různých uživatelských účtů **ConnectLife**



INFORMACE!

Když spustíte spotřebič přes telefon, může ho osoba, nacházející se přímo u něj, fyzicky vypnout nebo ovládat, o čemž vás bude aplikace informovat. V tomto případě ovládání spotřebiče prostřednictvím vašeho telefonu už nebude možné. Pokud byste chtěli ovládat spotřebič přes telefon, museli byste zopakovat všechny potřebné kroky.

Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou sítě 2,4 GHz. Pokud během nastavování spojení aplikace **ConnectLife** nenajde vaši domácí síť, zkontrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

Máte otázky?

Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Update softwaru na dálku


Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci **ConnectLife**.

6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)

Tato kapitola popisuje postup praní krok za krokem:

- krok 1: roztřídíte prádlo,
- krok 2: vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek,
- krok 3: zapněte pračku,
- krok 4: vyberte prací program,
- krok 5: vyberte další funkce,
- krok 6: spusťte prací program,
- krok 7: dokončete praní prádla.

6.1 Roztříd'te prádlo

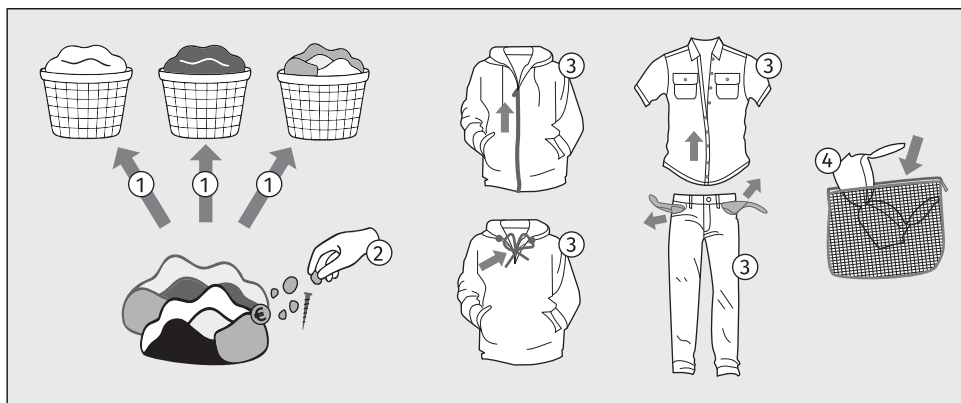























1. Prádlo roztřídíte podle druhu látky, barvy, znečištění a povolené teploty praní (viz kapitolu *Sada pracích programů*).
Prádlo, z něhož se uvolňují vlákna nebo »žmolky«, perte odděleně od ostatního prádla.
2. Před použitím pračky opatrně odstraňte všechny tvrdé předměty a částice z textilií, které se mají prát, abyste zabránili poškození pračky nebo ucpání filtru čerpadla. To zahrnuje (zkontrolujte i všechny kapsy a záhyby):
 - tvrdé předměty (např. šrouby, sponky, kamínky, seno atd.),
 - zbytky potravin (např. kosti, sušené těsto atd.),
 - zasušené částice stavebních materiálů (např. malta, písek, bláto atd.).
3. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte stuhu a kapsy obraťte naruby; odstraňte kovové spony, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.
4. Velmi citlivé prádlo a menší kusy prádla vložte do k tomu určeného textilního sáčku.
(Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

VAROVÁNÍ!


Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poruchy, které nastanou kvůli nedodržení těchto pokynů, což může ovlivnit i platnost záruky. Výrobce také nekryje náklady na opravu nebo na čištění čerpadla, pokud se v něm najdou cizí předměty.

Při třídění prádla se řiďte níže uvedenou tabulkou a věnujte pozornost štítkům na prádle.

| Praní | Sušení |
|--|---|
| Číslo uvedené v symbolu koše znamená maximální povolenou teplotu praní ve (°C). | Symbol ve čtverci označuje způsob sušení prádla. |
|  Normální praní |  Sušení na rovné ploše |
|  Jemné praní |  Sušení zavěšením na šňůru |
|  Velmi jemné praní |  Sušení při nízké teplotě |
|  Ruční praní do max. 40°C |  Sušení při vysoké teplotě |
|  Neprat |  Nesušit v bubnové sušičce |
| Čára pod symbolem koše označuje stupeň intenzity ošetření: jedna čára označuje šetrné praní (menší mechanický vliv, nižší rychlost odstředování), dvě čáry označují velmi šetrné praní (např. vlna, hedvábí, syntetika). | Pokud má symbol čtverce šikmé čáry, znamená to přirozené sušení ve stínu. Šikmé čáry lze použít v kombinaci s dalšími symboly ve čtverci. |
| Chemické čištění | Žehlení |
| Chemické čištění je určeno pro textilie, které nelze nebo by se neměly prát v pračce. | Parní žehlení může trvale poškodit textil. |
|  Chemické čištění se všemi druhy rozpouštědel |  Žehlení při maximálně 200°C |
|   Chemické čištění s určitými rozpouštědly (v závislosti na štítku) |  Žehlení při maximálně 150°C |
|  Chemické mokré čištění |  Žehlení při maximálně 110°C |
|  Chemické čištění není dovoleno |  Žehlení není dovoleno |
| Bělení | |
| Bělení je určeno k osvěžení a odstranění skvrn z textilií vhodných k praní s bělícím v pračce. Dodržujte pokyny výrobce. | |
|  Bělení všemi druhy bělicích prostředků |  Bělení není dovoleno |
|  Bělení bělicími činidly na bázi kyslíku | |

6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž

Plnění pračky

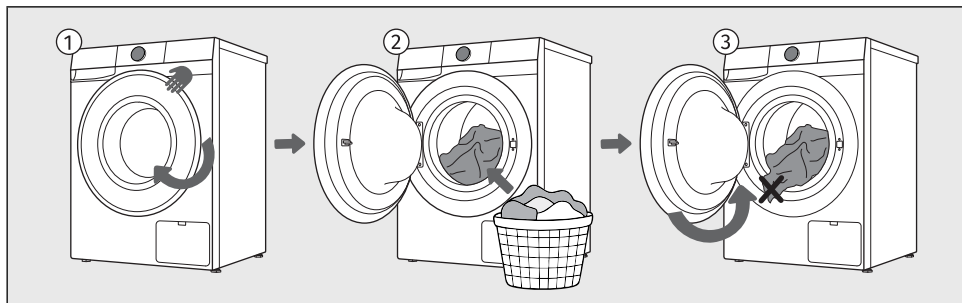

- 1 Otevřete dvířka pračky směrem k sobě.
- 2 Vložte do bubnu prádlo (po zkontrolování, že je buben prázdný).
- 3 Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka a gumové těsnění. Zavřete dvířka pračky.



INFORMACE!

Nepřepiňujte buben! Prostudujte si kapitolu *Sada pracích programů* a dodržujte jmenovité zatížení tak, jak je uvedeno na typovém štítku. Když je pračka příliš plná, prádlo se dostatečně důkladně nevypere.

Doporučujeme prádlo načechrat a rovnoměrně rozložit v bubnu pračky.

Přidávání pracích prostředků a aviváží




INFORMACE!

Podrobnější pokyny k použití dávkovače a pracích prostředků naleznete v kapitolách *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Sada doplňkových funkcí / Dávkovací pomocník a DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ*.

Do přihrádky na prací prostředek nedávejte ztvrdlé hrudky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Vzhled dávkovací nádoby

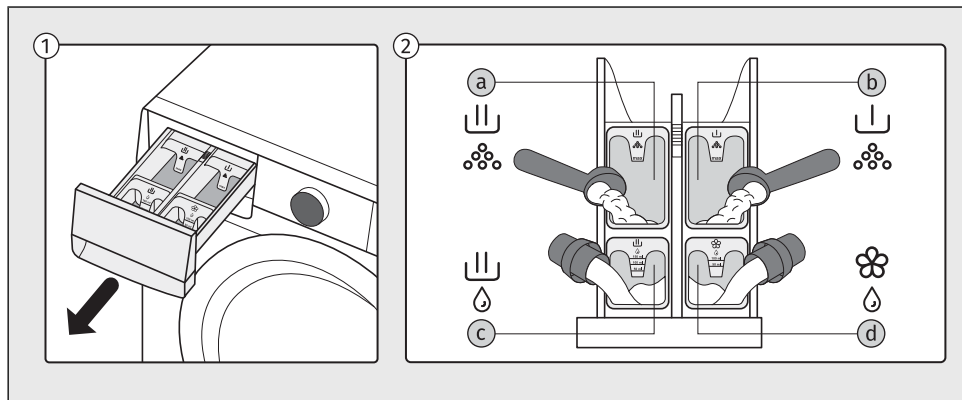


1 Dávkovací nádoba se nachází v levé horní části pračky. Chcete-li ji vyjmout, uchopte rukojeť dávkovače zespodu a zatáhněte ji směrem k sobě.

2 Do dávkovací nádoby se mohou přidávat jen práškové nebo tekuté prací prostředky a tekuté aviváže:

- a** - komora pro *práškový* prací prostředek na hlavní praní
- b** - komora pro *práškový* prací prostředek na předpírku
- c** - komora pro *tekutý* prací prostředek na hlavní praní
- d** - komora pro *tekutou* aviváž

Plnění dávkovací nádoby

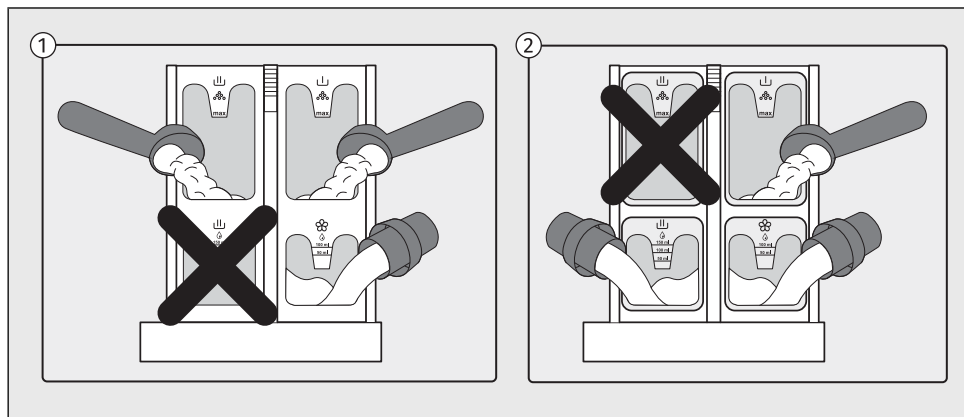


- 1 Pokud používáte přihrádku na *práškový* prací prostředek pro hlavní praní, neplňte současně přihrádku na *tekutý* prací prostředek.
- 2 Pokud používáte přihrádku na *tekutý* prací prostředek pro hlavní praní, neplňte současně přihrádku na *práškový* prací prostředek.



VAROVÁNÍ!

Pokud naplníte obě přihrádky, dojde k nadměrnému pění a prací program nebude dokončen správně!


6.3 Zapněte pračku

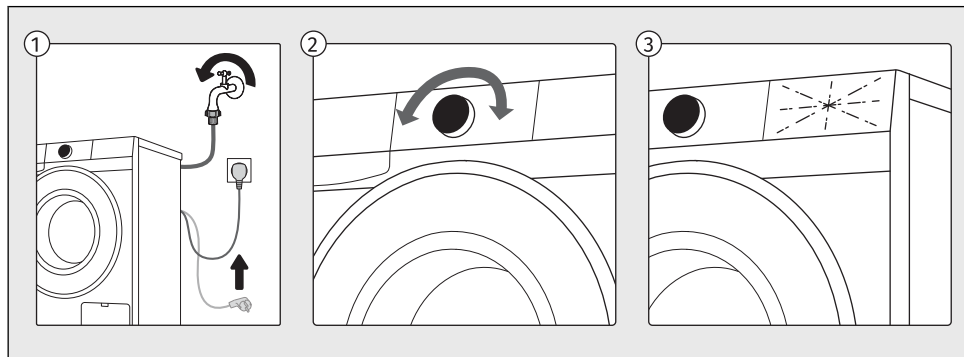

- 1 Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k napájecí síti a ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
- 2 Pro zapnutí spotřebiče otočte voličem do libovolné polohy.
- 3 Ikony na obrazovce se rozsvítí.

6.4 Zvolte prací program

Výběr programu na ovládací jednotce

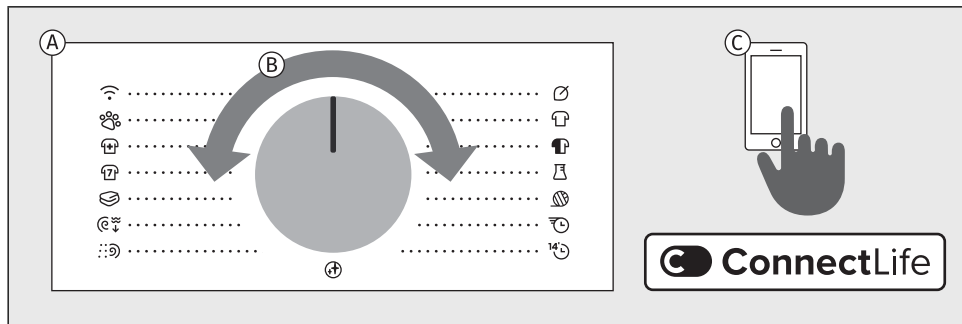

- A** Pračka nabízí prací programy, které jsou uvedeny v pozicích kolem přepínače programů.
- B** Zvolte prací program otočením voliče doleva nebo doprava (podle druhu prádla a podle stupně jeho znečištění). Viz kapitolu *Sada pracích programů*.
- C** Kromě programů, které vidíte na ovládací jednotce, existují další programy, které si můžete vybrat v aplikaci **ConnectLife**. Postupujte podle pokynů v aplikaci.



INFORMACE!

Během provozu se volič nebude automaticky otáčet.

Vysvětlení níže použitých symbolů:


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Maximální náplň | Režimy |
| Rychlost odstředění | Odložený konec |
| Teplota | Dávkovací pomocník |
| Praní ve studené vodě | Proti pomačkání |
| Předpírka | Více vody |
| Rychlý + Rychlejší | Skvrny |
| Pára | |

Vysvětlení symbolů pro typy čisticích prostředků podle nařízení (EU) č. 1015/2010:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Univerzální | Pro jemné prádlo a vlnu |
| Na různobarevné prádlo | Speciální |





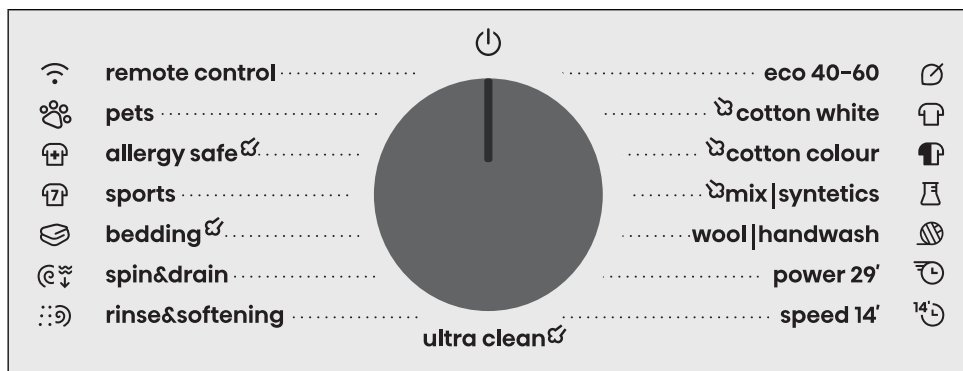




























































Sada pracích programů























































Všechny programy uvedené na ovládací jednotce lze spustit na spotřebiči nebo z aplikace. Chcete-li spustit program z aplikace, otočte volič do polohy *Dálkové ovládání*. Zavřete dvířka a potom stiskněte tlačítko (*Start/Pauza*). Spotřebič bude poté připraven k provozu z aplikace 24 hodin denně. Viz kapitolu níže.







Programy na předním panelu

| Programy | | | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|---------------|--|------|-----------------------------------|
| Eco 40-60* | 10 kg | 1400 | Dose Aid |
| 40°C–60°C | Běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát společně ve stejném cyklu na 40°C nebo 60°C. * Zkušební program se používá k posouzení souladu s nařízením Komise (EU) č. 2019/2023 o ekodesignu a nařízením č. 2019/2014 o označování energetickým štítkem. | | |











































| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|---|---|---|--|
|  Cotton White  Bavlna – bílé | 10 kg | 1400 |          Dose Aid  |
| 20°C–90°C  | Pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla použijte program <i>Bavlna – bílé</i> . Vyberte si mezi různými teplotami praní. Rychlost odstředění můžete nastavit podle svých preferencí. Trvání programu a množství vody se přizpůsobí množství prádla. Pro silně znečištěné prádlo zvolte <i>Předpírka</i> nebo funkci <i>Více vody</i> . Pro alergiky doporučujeme funkci <i>Extra máchání</i> pro lepší vypláchnutí prádla. | | |
|  Cotton Colour  Bavlna – barevné | 5 kg | 1200 |          Dose Aid  |
|  –60°C  | Tento program se používá pro praní barevného prádla pomocí speciálních pracích prostředků pro barevné prádlo. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby. | | |
|  Mix Synthetics  Mix / Syntetika | 3,5 kg | 1200 |          Dose Aid  |
|  –60°C  | Program <i>Mix / Syntetika</i> pro smíšené a syntetické prádlo je přizpůsoben pro oděvy ze syntetických a směsných vláken nebo viskózy a pro snadnou péči o bavlnu. | | |
|  Wool Handwash Vlna / Ruční | 2 kg | 800 |       Dose Aid |
|  –40°C  | Jemný program pro praní vlny, hedvábí a oděvů, které vyžadují ruční praní. Maximální teplota je 40°C. Tento program má krátký cyklus odstředování. Maximální otáčky při odstředování 800 ot./min. U tohoto programu nepoužívejte aviváž! | | |
|  Power 29' Intenzivní 29' | 1 kg | 1200 |       Dose Aid |
| 40°C  | Program pro menší množství mírně znečištěného prádla. | | |
|  Speed 14' Rychlý 14' | 1 kg | 1000 |    Dose Aid |
| 30°C  | Program pro bavlněné oděvy, které byly jen málo nošeny nebo jsou pouze velmi lehce zašpiněné. | | |











































| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|--|---|---|---|
|  Ultra clean Čištění bubnu | / | 1400 |  |
| 90°C | <p>Program se používá na čištění bubnu a odstraňování zbytku pracího prostředku a bakterií. Pro výběr programu otočte voličem doleva nebo doprava na polohu <i>Čištění bubnu</i> (Program samočištění). Ostatní doplňkové funkce nelze vybrat.</p> <p>Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky!</p> <p>Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžici nebo 15 g). Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc. Prostředky můžete přidat do přihrádky na hlavní praní nebo do bubnu.</p> | | |
|  Rinse&Softening Máchání & Aviváž | 10 kg | 1400 |    |
| / | Tento program zahrnuje dvě studená máchání a krátký cyklus odstřeďování. Program je vhodný pro prádlo, které potřebuje pouze máchání. | | |
|  Spin&Drain Odstřed. & Vypušt. | 10 kg | 1400 |   |
| / | Použijte program, když chcete prádlo pouze odstředít nebo vypustit vodu z mokrého prádla. | | |
|  Bedding  Ložní prádlo | 5 kg | 1200 |           Dose Aid  |
| 30°C–90°C   | Tento program se používá pro praní lůžkovin, polštářů a větších předmětů. Praní ložního prádla každý týden odstraňuje buňky suché kůže a roztoče. | | |
|  Sports Sport | 3,5 kg | 1000 |         Dose Aid  |
|  -40°C   | Tento program je vhodný pro praní oděvů s membránami, voděodolných oděvů a prodyšného oblečení, vyžadujících jednoduchou údržbu. Na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů. Kombinuje nízkou teplotu s jemným kroužením. U tohoto programu nepoužívejte aviváž! | | |
|  Allergy Safe  Pro alergiky | 5 kg | 1200 |          Dose Aid  |
| 40°C–90°C    | Tento program se používá pro běžné praní silně znečištěného oblečení, které vyžaduje speciální péči, například pro lidi s velmi citlivou pokožkou nebo kožní alergií. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo další nečistoty. Můžete zvolit i možnost praní při maximální teplotě a maximální rychlosti odstřeďování. Nastavená teplota bude udržována po delší dobu než u konvenčních programů v kombinaci s intenzivním pohybem prádla. | | |

| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|--|--|---|--|
|  Pets Domácí mazlíčci | 5 kg | 1200 |   Dose Aid |
| 40°C  | Program během praní odstraňuje z oblečení chlupy domácích miláčků. Prací program zahrnuje automatické předpírání a dodatečné máchání. Po ukončení pracího programu vyčistěte skleněná dvířka pračky a filtr čerpadla, ve kterém mohou být také zachycené chlupy. Aby chlupy domácích miláčků byly důkladně odstraněny, doporučuje se, po ukončení praní, spustit <i>Čištění bubny</i> . | | |
|  Remote control Dálkové ovládání | Programem <i>Dálkové ovládání</i> můžete ovládat zařízení na dálku (přes telefon). Je možné vybrat všechny programy a funkce dostupné pro konkrétní program vašeho spotřebiče (viz kapitoly <i>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE / První připojení k Wi-Fi síti</i> a <i>NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Dálkové ovládání</i>). V aplikaci si můžete vybrat i další programy a některá další nastavení. | | |

V aplikaci ConnectLife lze vybrat následující prací programy:

| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|--|---|---|--|
|  Pillow  Polštář | 5 kg | 800 |   Dose Aid |
| 40°C  | Tento program použijte k praní přikrývek, kabátů, vest nebo bund. Vložte prádlo do pračky tak, aby se nedotýkalo gumového těsnění ani skla. | | |
|  New Clothes  Nové oblečení | 5 kg | 1200 |   Dose Aid |
| 30°C  | Program je ideální pro první praní nového oblečení, které může pouštět barvu nebo obsahovat zbytky textilních přípravků. | | |
|  Dark Clothes  Tmavé prádlo | 5 kg | 1200 |   Dose Aid |
| 40°C  | Tento program pomáhá zachovat intenzitu tmavých barev. | | |
|  Plush Toys  Plyšové hračky | 5 kg | 1000 |   Dose Aid |
| 30°C  | Program pro plyšové hračky, šetrný a účinný. | | |
|  Kids Wear  Dětské oblečení | 5 kg | 1200 |   Dose Aid |
| 60°C  | Program je navržen pro efektivní odstraňování skvrn a zlepšení hygieny. Ideální pro každodenní praní dětského oblečení. | | |

| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  Swimwear ↵ Plavky | 5 kg | 1000 |  |  |  |
| 30°C  | Program pro jemné plavky, který účinně odstraňuje sůl a prodlužuje životnost látky. | | | | |
|  Waterproof ↵ Voděodolné | 2,5 kg | 800 |  |  |  |
|   | Program pro impregnaci oděvů speciálními prostředky, které zvyšují voděodolnost. | | | | |
|  Tights / Stockings ↵ Punčochy / Silonky | 5 kg | 1200 |  |  |  |
| 30°C  | Velmi šetrný program pro jemné a elastické tkaniny. | | | | |
|  Lingerie ↵ Spodní prádlo | 5 kg | 800 |  |  |  |
| 30°C  | Jemný program pro jemné, krajkové a elastické tkaniny. Doporučuje se prát prádlo v ochranném sáčku. | | | | |
|  Kitchen Towels ↵ Kuchyňské utěrky | 5 kg | 1200 |  |  |  |
| 60°C  | Program je určen pro silně znečištěné kuchyňské textilie, jako jsou utěrky a ručníky. | | | | |
|  Bleaching ↵ Bělení | 5 kg | 1200 |  |  |  |
| 60°C  | Tento program je určen pro použití s bělídlem bez obsahu chlóru. Pomáhá odstraňovat odolné skvrny a obnovit jas bílých a světlých tkanin. Je vhodný pouze pro textilie označené jako odolné vůči bělení. | | | | |
|  Activewear ↵ Sportovní oblečení | 5 kg | 800 |  |  |  |
| 30°C  | Program vhodný pro oděvy vyrobené z funkčních vláken a elastických materiálů často používaných ve sportovním oblečení. | | | | |
|  Curtains ↵ Záclony | 5 kg | 800 |  |  |  |
| 30°C  | Jemný program, který využívá vyšší hladinu vody a minimální mechanické ošetření, aby se zabránilo mačkání a poškození jemných dekorativních tkanin. | | | | |

| Programy |  |  | Možnost výběru doplňkových funkcí |
|---|--|---|---|
|  Easy Care  Snadná péče | 5 kg | 1000 |    |
| 40°C  | Program pro oděvy ze syntetických a směsných vláken a pro snadnou péči o bavlnu. Pečlivě si přečtete pokyny k praní. Teplotu praní lze nastavit až na 60 °C, a rychlost odstředování až na 1200 ot./min. | | |
|  Steam Refresh  Osvěžení párou | 1,5 kg | 0 |  |
| / | Program umožňuje změkčení a dezinfekci oblečení. Parní osvěžení snižuje nebo eliminuje potřebu žehlení. Po parním osvěžení může být prádlo lehce vlhké nebo obsahovat drobné stopy vody. | | |
|  Baby  Dětské prádlo | 5 kg | 1200 |    |
| 60°C  | Tento program se používá pro praní oblečení, které vyžaduje speciální péči. Například dětské oblečení nebo oblečení pro osoby s kožními alergiemi. | | |
|  Shirts  Košile | 5 kg | 800 |    |
| 30°C  | Tento program vypere límečky a manžety bez jejich pomačkání. Praní probíhá při nízké teplotě, s velkým množstvím vody a šetrným převracením. | | |
|  Jeans Džíny | 5 kg | 1200 |    |
| 40°C  | Program pro džíny a denim. Perte naruby. | | |
|  Shoes Boty | 5 kg | 800 |    |
| 30°C  | Program pro tenisky, které nejsou vyrobeny z kůže. Hrubé nečistoty by měly být před praním odstraněny kartáčem. Přidáním ručníků nebo podobných textilií do bubny zvýšíte účinnost praní a snížíte hluk. Nepoužívejte aviváž. Dodržujte pokyny uvedené na etiketě. | | |
|  Fabric Care Péče o tkaniny | 5 kg | 800 |    |
| 40°C  | Program je ideální pro jemné tkaniny, protože šetrný způsob praní snižuje jejich opotřebování. Tímto způsobem se zachovává kvalita látek a prodlužuje se jejich životnost. | | |
|  Casual Wash Běžné praní | 5 kg | 1200 |    |
| 30°C  | Program ideální pro mírně znečištěné každodenní oblečení, který pomáhá zachovat barvy a kvalitu tkaniny s optimalizovanou energetickou účinností. | | |

**INFORMACE!**

Z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně neúčinnější ty programy, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

**INFORMACE!**

Hluk a obsah zbytkové vlhkosti ovlivňuje rychlost odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování během fáze odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

**INFORMACE!**

Prací prášek nebo tekuté prací prostředky dávkujte dle doporučení výrobce a teploty praní, zvoleného pracího programu, znečištění prádla a tvrdosti vody.

Pokud v pračce dojde k nadměrnému pění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat. Vyberte si prací program větším množstvím vody bez použití pracího prostředku.

**INFORMACE!**

Maximální množství prádla v kg (pro program *Bavlna*) je uvedeno na typovém štítku pračky (viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Technické údaje na typovém štítku*).

Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

Pro lepší účinek praní doporučujeme při použití programů pro *Bavlna* plnit buben jen do 2/3.

**INFORMACE!**

Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazený zbývající čas je během pracího procesu průběžně upravován.

6.5 Vyberte doplňkové funkce

Volba dalších/doplňkových funkcí


Po výběru pracovního programu můžete také zvolit a upravit doplňkové funkce u některých programů. Některé funkce lze vybrat a upravit i dodatečně, během běhu programu. (Viz kapitolu **NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE**.)

Provádí se to ve dvou nebo třech krocích:

- **výběr funkce** (dále jen **Výběr**),
- **nastavení úrovně funkce**, pokud to funkce umožňuje (dále jen **Úroveň / Popis / Zobrazení**),
- **aktivace funkce** (dále jen **Aktivace / Deaktivace / Ukončení**).

Pokud nechcete vybírat doplňkové funkce, stiskněte tlačítko (Start/Pauza).

Jednotlivé funkce jsou popsány níže.

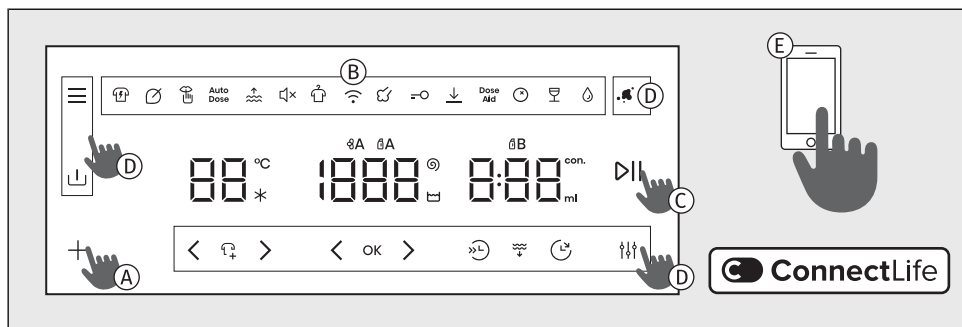


- A** Krátkým stiskem klávesy **+** vyberete funkci a podržením klávesy **OK** potvrdíte zvolenou funkci. Stiskem kláves **< >** (umístěných vedle klávesy **OK**) procházíte možnými doplňkovými funkcemi, které jsou částečně zvýrazněny v horní části obrazovky.
- B** Symbol vybrané funkce bude částečně nebo zcela rozsvícen. Když funkce není povolena, symbol svítit nebude. Právě vybraná funkce bliká a je částečně rozsvícena. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**, funkce se plně rozsvítí. Pro výběr nebo nastavení doplňkové funkce zopakujte výše popsany postup.
- C** Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte tlačítko (Start/Pauza) pro aktivaci funkce. Během pracovního programu jsou vybrané funkce rozsvíceny.
- D** Některé doplňkové funkce a nastavení můžete přímo vybrat, nastavit a potvrdit pomocí kláves **≡ ↓ ↶ < OK > ≫ ↷ ↻ ↺**.
- E** V aplikaci **ConnectLife** si můžete vybrat i doplňkové funkce. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

☀ INFORMACE!

Pokud podržíte tlačítko **+** déle než tři sekundy, vstoupíte do nastavení *Wi-Fi* (platí, když bylo na vlniči zvoleno *Dálkové ovládání*).

Pokud vyberete možnost *Skvrny* **☼**, možnost *Předpírka* se deaktivuje.



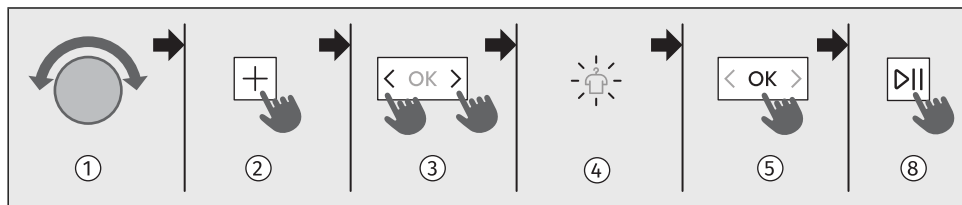







Sada doplňkových funkcí















- 1 Pomocí voliče zvolte požadovaný program.
- 2 Stiskněte tlačítka **+** pro vstup do nabídky výběru funkcí. Funkce dostupné pro vybraný program se poté částečně rozsvítí.
- 3 Stiskněte tlačítka **< >** umístěná vedle tlačítka **OK** (to umožňuje procházení dostupnými funkcemi), dokud symbol požadované funkce nezačne blikat.
- 4 Symbol požadované funkce bliká.
- 5 Stiskněte **OK** tlačítko pro potvrzení vybrané funkce; symbol vybrané funkce se plně rozsvítí.
- 6 Symbol funkce je plně rozsvícen. Pomocí tlačítek **< >** nastavte požadovanou úroveň (pokud je k dispozici).
- 7 Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Prací program spustíte stisknutím tlačítka (*Start/Pauza*). Během pracího programu jsou všechny vybrané funkce plně rozsvíceny.








Možnosti doplňkových funkcí se liší v závislosti na programu.








| °C | Teplota Změna teploty pro zvolený program. |
|------------------|--|
| Výběr: | <p>Chcete-li změnit teplotu praní, stiskněte tlačítka < nebo >, která jsou pro snížení nebo zvýšení teploty praní.</p> <p>Každý program má předem nastavenou teplotu, kterou můžete změnit. Stisknutím tlačítek < se teplota praní sníží a stisknutím tlačítek > se zvýší.</p> <p>Je-li zvoleno praní ve studené vodě, rozsvítí se tlačítko *.</p> <p>Pokud teplotu nelze zvolit, na displeji se zobrazí tlačítko -.</p> |
| Aktivace: | <p>Pokud nastavení nelze provést, šipky pod zobrazením teploty < > se nerozsvítí. Na displeji se zobrazí zvolená teplota.</p> |








| | |
|---|--|
|  | <p>Odstředění (rychlost odstředění/zastavení čerpadla/odpad) Nastavení rychlosti odstředění.</p> |
| <p>Výběr:</p> | <p>Můžete si nastavit požadované otáčky ždímání. Všechny programy (kromě programu Čištění bubnu) mají přednastavené rychlosti odstředování, které je možno měnit.</p> <p>Chcete-li změnit rychlost odstředění, stiskněte tlačítka  nebo , která se nacházejí pod tlačítkem rychlosti odstředění.</p> <p>Stisknutím tlačítka  rychlost odstředění snížíte a stisknutím tlačítka  ji zvýšíte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud chcete vypustit vodu, vyberte <i>Vypouštění vody</i>, na displeji se zobrazí . Zkrátí se doba praní. • Pokud chcete pozastavit poslední máchání, vyberte <i>Zast. máchání</i> . Aktivujte funkci, která zabráňuje zmačkání prádla, pokud jej nemůžete z pračky ihned po dokončení pracího cyklu vyjmout. <p>Tlačítko (<i>Start/Pauza</i>) a symbol  blikají. Před pokračováním můžete nastavit rychlost odstředění. Pro dokončení praní je nutné stisknout tlačítko (<i>Start/Pauza</i>), do té doby bude prací program pozastaven před posledním oplachováním.</p> <p>Pro pokračování stiskněte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>). Voda bude vypuštěna (vyčerpána) a proběhne poslední cyklus odstředění.</p> |
| <p>Aktivace:</p> | <p>Pokud nastavení není možné, šipky pod ukazatelem rychlosti odstředění   nesvíí.</p> <p>Zvolená rychlost odstředění se zobrazí na displeji.</p> |









| | |
|---|---|
|  | <p>Rychlé praní (kratší doba praní) Pro rychlé praní prádla.</p> |
| <p>Výběr:</p> | <p>Pokud je zapnutá funkce, pak prací program bude mít zkrácenou dobu praní. K dispozici jsou dvě možnosti (v závislosti od zvoleného pracího programu).</p> <p>Po stisknutí tlačítka  se na displeji upraví čas ukončení programu.</p> <p>Pokud chcete prací program dodatečně zkrátit, stiskněte tlačítko  ještě jednou, celková doba programu bude odpovídajícím způsobem upravena.</p> <p>Po opětovném stisknutí tlačítka  se nastavení resetuje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stisknutí : <i>Rychlý</i> 2. stisknutí : <i>Rychlejší</i> 3. stisknutí : <i>Výchozí</i> – výchozí režim praní (výchozí nastavení) <p>U programu pro <i>Bavlna – bílé</i> doporučujeme poloviční náplň.</p> |
| <p>Aktivace:</p> | <p>Pokud nastavení není možné, tlačítko se nezobrazí.</p> <p>Po výběru funkce <i>Rychlý</i> krátce stiskněte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>) pro spuštění programu. Pokud tlačítko (<i>Start/Pauza</i>) podržíte stisknuté po dobu 3 sekund před spuštěním programu, aktivuje se animace 3-2-1, a nastavení funkce <i>Rychlý</i> se uloží.</p> |









| | |
|---|--|
|  | <p>Odložený konec Funkce pro odložení konce pracího cyklu</p> |
| <p>Výběr:</p> | <p>Vyberte požadovaný program a doplňkové funkce. Zavřete dvířka pračky.</p> <p>Chcete-li nastavit odložený start konce praní, stiskněte tlačítko .</p> <p>Stiskněte tlačítko  pro zkrácení doby odloženého startu konce praní a tlačítko  pro její prodloužení. Tlačítka se nacházejí pod ukazatelem rychlosti odstředění. Pokud je zobrazena rychlost odstředění, zobrazí se po výběru této funkce i doba odložení. Funkci Odložený konec lze nastavit až na 24 hodin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - až na 6 hodin: v krocích po 30 minutách, - poté až na 24 hodin: v krocích po 1 hodině. <p>Stiskněte tlačítko  pro potvrzení doby odloženého startu konce praní.</p> <p>Chcete-li znovu změnit dobu zpoždění, stiskněte klávesu .</p> <p>Na displeji se rozsvítí . Možnost nastavení času ukončení pracího programu.</p> <p>Příklad nastavení funkce: Pokud chcete, aby prací program skončil v 6.00 hodin ráno a nyní je 21:00 hodin, tak potom nastavte opoždění konce praní na 9 hodin.</p> |
| <p>Přerušení:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pokud chcete funkci zrušit <i>Odložený konec během jejího nastavování</i>, stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí čas --:--. Počkejte 5 sek při tomto nastavení a nabídku opustíte bez nastavení odloženého konce. Funkci můžete také zrušit otočením voliče na jiný program a poté návratem k dříve zvolenému programu. Znovu vyberte požadované funkce a stiskněte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>) pro spuštění praní. • Pokud chcete funkci přeskočit, stiskněte a podržte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>) po dobu 3 sek. Spustí se animace 3-2-1 a poté se prací program okamžitě spustí. |
| <p>Aktivace:</p> | <p>Pro aktivace stiskněte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>).</p> <p>Po aktivaci se na displeji zobrazí všechny parametry praní a vybrané doplňkové funkce.</p> <p>Pračka začne odpočítávat čas. Když čas odpočítávání dosáhne času pracího programu (např. 2:30), pak se prací program automaticky spustí.</p> |












| | |
|--|---|
|  | Režimy (Režim praní) Pro výběr pracího režimu |
| Výběr: 1 =  2 =  3 =  | Stisknutím tlačítka  můžete vybírat mezi možnostmi pracího režimu. Pokud výběr není možný, symbol  dvakrát blikne a zazní zvukový signál. Najednou lze nastavit pouze jednu možnost. Výběr možností: 1. stisknutí: <i>Intenzivní</i> – pro intenzivní režim praní (praní se zlepšeným pracím účinkem, větším množstvím vody a delším časem praní) 2. stisknutí: <i>Úsporný</i> – pro zelený režim praní (tento model šetří energii – ale spotřeba vody je nižší.) 3. stisknutí: <i>Tichý</i> – pro tichý režim praní nebo noční režim praní (praní s delší dobou praní a se sníženou hlučností) 4. stisknutí: <i>Výchozí</i> – výchozí režim praní (výchozí nastavení). |
| Aktivace: | Funkce se aktivuje stisknutím tlačítka  , nebo po 5 sekundách nečinnosti. Symbol zvoleného pracího režimu se rozsvítí a aktivuje, poté můžete dodatečně zvolit jednu z dalších možných funkcí. |










| | |
|--|---|
|  | Skvrny (odstranění skvrn) Pro odstranění různých typů skvrn. |
| Výběr: 1 =  2 =  3 =  | Stisknutím tlačítka  můžete volit mezi možnostmi odstraňování skvrn. Pokud výběr není možný, symbol  dvakrát blikne a zazní zvukový signál. Najednou lze nastavit pouze jednu možnost. Výběr možností: 1. stisknutí: <i>Rajčata</i> (3) – ovoce a zelenina (rajský protlak, džemy, dětská výživa, třešně, chilli omáčky, špenát, ...) 2. stisknutí: <i>Červené víno</i> (2) – víno (červené víno, káva, čaj, ...) 3. stisknutí: <i>Mastnota</i> (1) – tuk (olej, máslo, vejce, majonéza, zálivka na salát, strojní olej, ...) 4. stisknutí: výchozí režim praní (výchozí nastavení). Pokud jste vybrali funkci <i>Skvrny</i> , nelze vybrat následující funkce: <i>Režimy</i> , <i>Více vody</i> , <i>Předpírka</i> , <i>Pára</i> , <i>Proti pomačkání</i> . |
| Aktivace: | Funkce se aktivuje stisknutím tlačítka  , nebo po 5 sekundách nečinnosti. Rozsvítí se symbol vybraného typu skvrny. Rozsvítí se symbol vybrané skvrny a je aktivován, poté můžete dodatečně zvolit jednu z dalších možných funkcí. |

| | |
|---|--|
|  | Předpírka Praní značně zašpiněného prádla, zejména v případě tuhých skvrn na povrchu. |
| Výběr: | <p>Předpírku lze u vybraného pracovního programu zvolit pouze tehdy, pokud svítí symbol .</p> <p>Pokud má vybraný program již přednastavenou předpírku, nelze zvolit funkce  a , , .</p> <p>Pokud zvolíte <i>Předpírka</i>, dejte prací prostředek i do přihrádky pro předpírku.</p> |
| Aktivace: | Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko  . |

| | |
|---|--|
|  | Více vody (dodatečná voda/vysoká hladina vody) Funkce na praní prádla s větším množstvím vody při některých programech. |
| Výběr: | <p>Prádlo se pere s vyšší hladinou vody a přidaným mácháním.</p> <p>Stiskněte tlačítko , poté stiskněte tlačítka   vedle tlačítka , dokud symbol nezačne blikat . Stiskněte  pro potvrzení výběru.</p> |
| Aktivace: | Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko  . |

| | |
|---|---|
|  | Pára (dezinfekce parou) Funkce pro přidání parního cyklu na konci pracovního programu k dezinfekci prádla. |
| Výběr: | <p>Stiskněte tlačítko , poté stiskněte tlačítka   vedle tlačítka , dokud symbol nezačne blikat . Stiskněte  pro potvrzení výběru.</p> |
| Aktivace: | Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko  . |

| | |
|---|---|
| Dose Aid | Dávkovací pomocník (informace o dávkování tekutého pracího prostředku) Informace o doporučeném množství práškového a tekutého pracího prostředku podle zvoleného nastavení a množství prádla v bubnu. |
| Výběr:  | <p>Doporučené množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody, zvoleném pracím programu a množství prádla (dávka) – pračka provádí měření dávky po každém použití funkce. U některých programů se měření prádla neprovádí (<i>Rychlý 14'</i>, <i>Máchání & Aviváž</i>, <i>Vlna</i>).</p> <p>Stiskněte tlačítko , poté stiskněte tlačítka   vedle tlačítka , dokud symbol nezačne blikat . Stiskněte  pro potvrzení výběru.</p> <p>Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko (<i>Start/Pauza</i>). Pračka začne měřit množství prádla v bubnu. Měření je indikováno rozsvícením sloupců na displeji. 2. Podle naměřeného množství prádla v bubnu a dalších nastavení se na displeji střídavě zobrazuje doporučené množství koncentrovaného/nekonzentrovaného tekutého pracího prostředku. Pokud se symboly  a  rozsvítí současně, zobrazí se doporučené množství koncentrovaného tekutého pracího prostředku. Pokud svítí pouze symbol , zobrazí se doporučené množství nekoncentrovaného tekutého pracího prostředku. 3. Doporučené množství tekutého pracího prostředku dejte do dávkovače. Jako pomůcka slouží ukazatel množství pracího prostředku, umístěný v přihrádce na prací prostředek. (Viz kapitolu <i>Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž/Plnění pračky</i>.) <p>To, zda váš tekutý prací prostředek je nebo není koncentrovaný, zjistíte na jeho obalu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Zavřete dávkovací nádobu. |
| Aktivace: | Prací program spustíte stisknutím (<i>Start/Pauza</i>). |
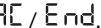
| | |
|---|--|
|  | Proti pomačkání (proti pomačkání) Funkce pro rozvolnění a snížení zmačkání prádla. |
| Výběr: | <p>Tato funkce se doporučuje pro jemné prádlo. Tuto funkci lze zvolit, pokud prádlo není vyjmuto z pračky ihned po dokončení cyklu.</p> <p>Funkci je nutné aktivovat před spuštěním programu.</p> <p>Stiskněte tlačítko , poté stiskněte tlačítka   vedle tlačítka , dokud symbol nezačne blikat . Stiskněte  pro potvrzení výběru.</p> <p>Na displeji se zobrazí .</p> |
| Aktivace: | Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko  . |
| Přerušení: | Funkci můžete kdykoli přerušit stlačením tlačítka <i>Start/Pauza</i> . |



OPTIMALIZACE DOBY PRANÍ

Na začátku pračičho programu zjistí pračka za pomoci moderní technologie množství prádla.

Výběr: Automatické

Aktivace: Automatické


6.6 Spustíte prací program

Spuštění programu

Zavřete dveře pračky a prací program spustíte stisknutím tlačítka (*Start/Pauza*) na pravé straně displeje.

Přerušení, zastavení a změna programu

Prací program **se pozastaví** krátkým stisknutím tlačítka (*Start/Pauza*). Na displeji se bude čas do konce pracího cyklu zapínat a vypínat. Pokud se tlačítko Čas do konca pranja stiskne znovu, prací program **se obnoví**.

Prací program **se zastaví** stisknutím tlačítka (*Start/Pauza*) a jeho podržením po dobu 3 sekund. Aktuální program se zastaví a pračka vypustí vodu. Dvířka se po určité době odemknou. Stejný postup se provede i v případě, že se volič programů otočí do polohy . Chcete-li spotřebič zapnout, otočte voličem programu znovu na požadovaný program, nastavte funkce a spustíte prací program stisknutím tlačítka (*Start/Pauza*).

Otevírání dvířek

Dvířka pračky se po dokončení pracího programu odemknou a lze je otevřít.

Lze je také otevřít po přerušení nebo zastavení pracího programu, pokud je hladina vody v pračce dostatečně nízká a teplota vody není příliš vysoká.





INFORMACE!

Pokud pračka není připojená k elektrické síti nebo během provozu programu došlo k výpadku proudu, dveře pračky nejdou otevřít. V tomto případě je potřeba zabezpečit adekvátní připojení pračky nebo zavolat servisního technika.

Přidání/vyjmut prádla během provozu spotřebiče

Stiskněte tlačítko (*Start/Pauza*) a po určité době budete moci dvířka otevřít:

- Pokud je teplota vody v bubnu nižší než 50 °C a hladina vody v bubnu je pod určitou úrovní (a pračka není v závěrečné fázi odstředění), jsou splněny podmínky pro uvolnění elektronického zámku dvířek a odemčení dvířek pračky (tlačítko *Start/Pauza* bliká, na displeji bliká čas do konce programu). Pokud je teplota vody v bubnu vyšší než 50 °C, není možné během praní přidávat prádlo.
- Pokud je hladina vody příliš vysoká, je nutné nejprve vodu z bubnu pračky vypustit. Stiskněte tlačítko  pro spuštění vypouštění vody. Na displeji se zobrazí , spustí se animace 3-2-1, voda se z pračky vypustí a dvířka se odemknou.

Následně je možné otevřít dveře pračky a přidat nebo odstranit prádlo z bubnu. Stiskněte tlačítko (*Start/Pauza*) pro pokračování pracího programu.



INFORMACE!

Prací program bude pokračovat od místa, ve kterém byl přerušen.



INFORMACE!

Pokud přidáte velké množství prádla během praní, může se prádlo vyprat s menším účinkem, protože pračka na počátku načetla nižší hmotnost prádla a přidala menší množství vody. Nedostatečné množství vody pro dané množství prádla může také vést k poškození prádla (drhnutí suchého prádla), a doba praní může být delší.

Chyba přívodu energie


V případě poruchy se program praní přeruší. Na displeji se zobrazí chyba nebo závada. Viz kapitolu *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji*.


V případě výpadku proudu se prací program také přeruší. Když se napájení obnoví, prací program bude pokračovat tam, kde se přerušil. Na konci pracího cyklu se na displeji střídavě zobrazuje nápis E_{rd} / PF . Toto poskytuje informaci o výpadku proudu a jeho vlivu na vykonávání pracího programu.

Po obnovení napájení se na displeji zobrazí PF ; po 5 sekundách bude prací program pokračovat ve fázi, ve které byl přerušen.

6.7 Dokončete prací cyklus

Pračka oznámí konec pracího programu zvukovým signálem a na displeji bude zobrazeno **End** (Konec). 5 min po skončení programu se spotřebič přepne do režimu nízké spotřeby nebo režimu spánku.

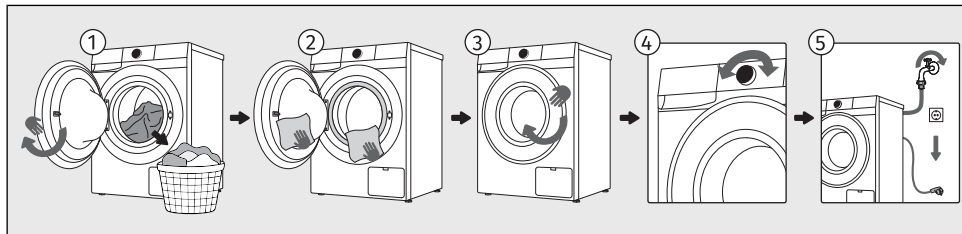

- 1 Otevřete dveře pračky. Vytáhněte prádlo z bubnu.
- 2 Otřete gumové těsnění dveří a sklo dveří.
- 3 Zavřete dvířka.
- 4 Vypněte pračku (otočte voličem do polohy ) .
- 5 Vypněte kohoutek pro přívod vody. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.



INFORMACE!

Po ukončení programu sušení prádlo co nejdříve vyndejte ze sušičky, abyste udrželi svěžest prádla.

7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE

V této kapitole se naučíte, jak:








- uložit vybraný program a funkce,
- přizpůsobit si spotřebič pomocí dalších nastavení a
- vstoupit do nabídky uživatelských nastavení.


Existuje několik dodatečných nastavení, která lze na spotřebiči provést. To vám umožní dále přizpůsobit zařízení vašemu osobnímu použití a potřebám.

Základní princip výběru dalších nastavení je podobný výběru funkcí. Viz kapitolu *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Sada doplňkových funkcí*.






7.1 Uložení programu a vybraných funkcí




Počáteční nastavení každého pracího programu lze změnit a uložit pro snazší osobní použití.

| | |
|---|---|
|  | Nastavení uloženo Funkce pro uložení vašich nastavení u vybraných programů a funkcí. |
| Výběr: | Stiskněte tlačítko  pro vstup do nabídky nastavení  . Symbol funkce je plně rozsvícen. Pomocí kláves   se posouváte, dokud se symbol  částečně nerozsvítí. |
| Aktivace: | Nastavení se uloží stisknutím tlačítek  . Program zůstane uložený, dokud ho nezměníte stejným postupem nebo neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz kapitolu níže). |



| | |
|---|--|
|  | AdaptTech Automatická funkce pro uložení často používaných programů a funkcí. |
| Aktivace: | Když nějaké nastavení pracího programu použijete třikrát za sebou, bude toto nastavení uloženo jako výchozí a od této chvíle se vám vždy bude nabízet při výběru tohoto pracího programu. Pokud manuálně uložíte nastavení na pracím programu, tak se AdaptTech u tohoto pracího programu zruší. Program je uložen, dokud neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz následující část). |

7.2 Dodatečná nastavení spotřebiče

| | |
|---|---|
|  | Dětská pojistka Bezpečnostní funkce. |
| Aktivace:  | <p>Dokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy, nastavení ani přídatné funkce.</p> <p>S tímto nastavením zamknete obrazovku, a tím zabráníte dětem, aby mohly neúmyslně spustit nebo změnit cyklus.</p> <p>Stiskněte tlačítko  pro vstup do nabídky nastavení <i>Dětská pojistka</i>. Symbol funkce je částečně rozsvícen. Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud symbol nezačne blikat. Potvrďte aktivaci dětské pojistky tlačítkem OK. Symbol se plně rozsvítí a zůstane svítit.</p> <p>Funkci lze také aktivovat během samotného programu pomocí výše popsaného postupu.</p> <p>Pokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy ani přídatné funkce. Po vypnutí spotřebiče zůstane dětská pojistka zapnutá, proto je třeba ji před zvolením nového programu vypnout.</p> |
| Deaktivace: | <p>Pro vypnutí (deaktivaci) dětské pojistky podržte tlačítko  po dobu 3 sek. Spustí se animace 3-2-1. Na konci animace se funkce vypne (je deaktivována). Stejným způsobem lze <i>Dětská pojistka</i> vypnout i během pracího programu.</p> |

| | |
|---|---|
|  | Dálkové ovládání Funkce pro dálkové ovládání. |
| Popis: | <p>Pro použití této funkce musí být spotřebič připojen k síti, viz kapitola <i>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE</i>.</p> <p>Ovládání na dálku vám bude k dispozici následujících 24 hodin, i když zařízení přejde do pohotovostního režimu ( symbol zůstane rozsvícený). Dveře jsou v této době zamčené a nedají se otevřít. Dálkové ovládání se přeruší stisknutím tlačítka <i>Start/Pauza</i> na 3 sekundy nebo vypnutím spotřebiče (otočte voličem do polohy .</p> <p>Spotřebič dále ovládáte prostřednictvím aplikace ConnectLife, kde si můžete vybrat z několika možností (výběr, spuštění, sledování a zastavení programu, doplňková nastavení, ...)</p> <p>Provoz pračky je možné přes aplikaci přerušit nebo zastavit volbou <i>Start/Pauza</i>, <i>Přidejte prádlo ...</i></p> <p>Některé možnosti můžete na dálku provést úplně celé, některé však budou vyžadovat vaši fyzickou přítomnost, jako je například přidávání prádla v průběhu pracího cyklu 0.</p> |
| Výběr: | <p>Otočte voličem do polohy <i>Dálkové ovládání</i>.</p> |
| Aktivace: | <p>Po vložení prádla zavřete dvířka sušičky. Pokračujte v aktivitách v aplikaci (vyberte program, další funkce a spusťte sušení).</p> |

7.3 Nabídka uživatelských nastavení

Pro vstup do nabídky uživatelských nastavení vyberte prací program a současně podržte  a , dokud se nedokončí animace 3-2-1 (alespoň 3 sekundy).








Stiskem   můžete procházet dostupnými uživatelskými nastaveními, což je znázorněno výstupem na obrazovce:






- 1 - *Zvuk Zapnout/Vypnout*
- 2 - *Jas displeje*
- 3 - *Tvrdość vody*
- 4 - *Tovární nastavení*
- 5 - *Pregled zadnjih treh napak*
- 6 - *Celkový počet cyklů*

Když jste v požadovaném nastavení, přecházejte mezi úrovněmi nastavení stiskem tlačítka .

Pro uložení a ukončení stiskněte klávesu , nastavení se uloží a vrátíte se na první úroveň nastavení.

Můžete změnit následující nastavení:

| | |
|--|--|
|  | Zvuk Zapnout/Vypnout Možnost vypnutí nebo úpravy hlasitosti zvuku. |
| Zobrazení:  | Hlasitost je přednastavena na úroveň 2. Stiskněte tlačítko  pro výběr hlasitosti zvuku nebo pro vypnutí zvuku. Je-li zvuk vypnut, na konci pracího programu nebude žádný zvukový signál. Možná nastavení:  = tiché nastavení zvuku  = střední nastavení zvuku  = hlasité nastavení zvuku  = vypnutí zvuku |


| | |
|--|--|
|  | Jas displeje Možnost úpravy jasu symbolů svítících na displeji. |
| Zobrazení:  | Výchozí jas je 100%. Stisknutím kláves  si můžete vybrat mezi plným jasnem (100%) a částečným jasnem (50%) obrazovky. Možná nastavení:  = 100% jas  = 50% jas |



Tvrdost vody **Možnost nastavení tvrdosti vody.**

Zobrazení: Úroveň tvrdosti vody je přednastavena na 2.

3

Stisknutím  vyberte úroveň tvrdosti vody.

Možná nastavení:



L 01 = měkká voda

L 02 = středně tvrdá voda

L 03 = tvrdá voda



Tovární nastavení **Smazat všechna nastavení a vrátit se k továrním nastavením.**


Zobrazení: Na displeji se zobrazí  E5. Stisknutím tlačítka  se vaše nastavení vrátí na původní nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny uložené programy budou vymazány). Zařízení se automaticky přepne na domovskou obrazovku.

4

Ukončení: Pokud se nechcete vrátit k *Tovární nastavení*, stiskněte tlačítko  pro ukončení.



Přehled posledních tří chyb **Možnost zobrazení posledních zjištěných chyb pračky.**

Zobrazení: Stiskem  můžete procházet nejnovějšími chybami. Zobrazí se chybový kód, viz kapitola *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji*.

5



Celkový počet cyklů **Možnost zobrazení dokončených cyklů spotřebiče.**

Zobrazení: Stisknutím tlačítka  se zobrazí počet provedených cyklů.

6

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

V této kapitole se dozvíte vše o čištění spotřebiče:

- jak čistit vnější povrch pračky,
- jak čistit zásobník dávkovače pracího prostředku,
- jak čistit přípojku přívodní hadice vody a těsnění dvířek,
- jak čistit filtr čerpadla.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.


8.1 Čištění pračky zvenčí

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.
I když je pračka vypnutá, je nějakou dobu stále pod napětím, proto před čištěním a údržbou vždy odpojte napájecí kabel.

⚠ VAROVÁNÍ!
Poškození, které může způsobit voda.
Pračku nečistěte proudem vody, protože proud vody může způsobit vniknutí vody do pračky a poškození jejích součástí.


⚠ VAROVÁNÍ!
Škody způsobené čistícími prostředky.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čistící prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čistících prostředků).

Všechny části pračky vytřete měkkým hadříkem dosucha.

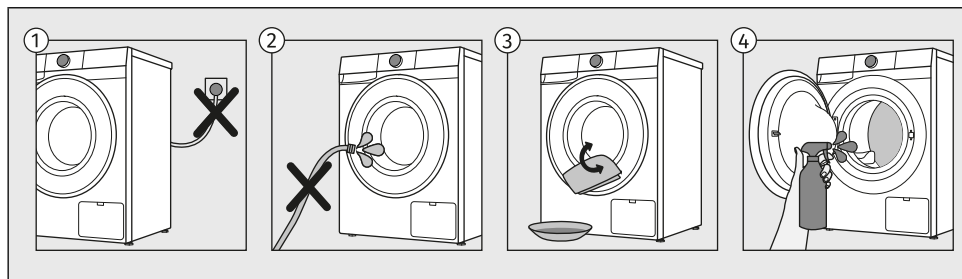

- 1 Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.
- 2 Pračku nečistěte proudem vody!
- 3 Vnější povrch pračky a displej čistěte jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou.
- 4 Buben čistěte měkkým bavlněným hadříkem a vhodným čistícím prostředkem.

8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku

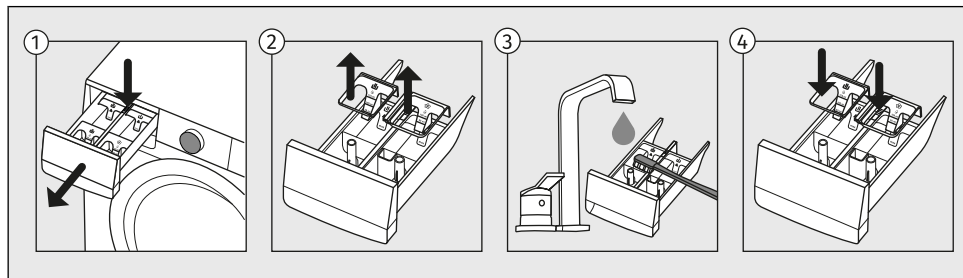

- 1 Dávkovač pracího prostředku vyjměte z pláště po stisknutí malé klapky.
- 2 Dávkovač umyjte pod tekoucí vodou kartáčkem a vysušte ho. Ze dna pláště také odstraňte zbytky pracího prostředku.
- 3 V případě potřeby vyjměte a očistěte zátku.
Otvor ve spodní části přihrádky také vyčistěte párátkem nebo podobným tenkým předmětem.
- 4 Zátku umyjte pod tekoucí vodou a vraťte ji na místo.
Nasadte horní odnímatelnou část zpět na dávkovač a zavřete zásobník.




INFORMACE!

Dávkovač pracího prostředku nemyjte v myčce na nádobí.

8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří

Abyste zabránili usazování vodního kamene a nečistot v částech pračky, které přicházejí do styku s vodou a pracími prostředky nebo avivážemi, čistěte tyto části často. Prodloužíte tím životnost pračky a zvýšíte její účinnost. Viz kapitolu níže.

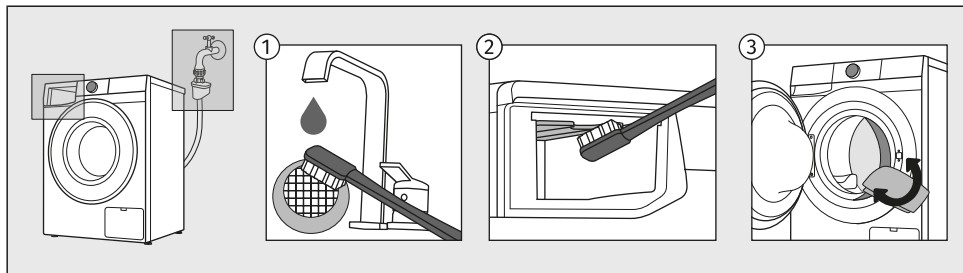


- 1 Vypněte přívod vody, odšroubujte hadici přípojky vody a vyčistěte sítko v přípoje hadice.
- 2 Vytáhněte dávkovací nádobu a kartáčkem vyčistěte celý oddíl máchání, obzvláště trysky na horní straně máchací komory.
- 3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří a také odstraňte všechny cizí předměty, které se na něm zachytily. Tímto prodloužíte jeho životnost.

8.4 Čištění filtru čerpadla



INFORMACE!

Při čištění může dojít k rozliti vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

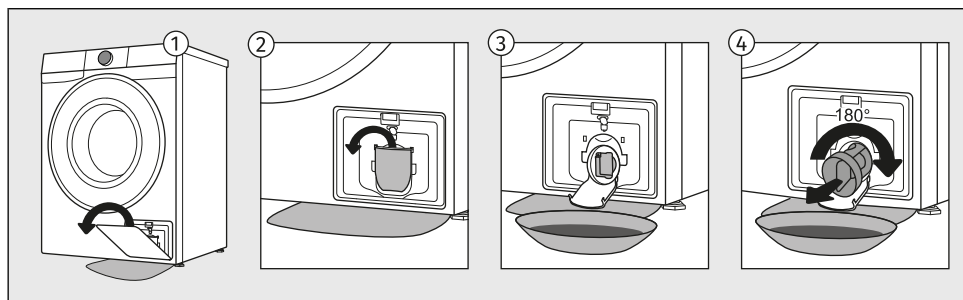

- 1 Otevřete kryt filtru.
- 2 Před čištěním filtru čerpadla otevřete vypouštěcí trubičku. Filtr čerpadla pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla a nechte pomalu vytéct vodu.
- 3 Filtr čerpadla propláchněte pod tekoucí vodou.
- 4 Z krytu filtru a vrtule odstraňte všechny předměty a nečistoty. Filtr čerpadla vraťte na místo a upevněte ho otáčením po směru hodinových ručiček. Aby filtr dobře těsnil, musí mít jeho těsnění čistý povrch.



INFORMACE!

Filtr čerpadla doporučujeme čistit pravidelně jednou měsíčně. Pokud perete chlupaté, velmi špinavé nebo staré prádlo, tak i častěji.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS

V této kapitole se dozvíte:

- jak postupovat v případě problémů, pokud se vyskytnou poruchy nebo problémy během praní,
- popisy poruch, varování a chyb zobrazených na displeji,
- kdy a jak kontaktovat poprodejní servis,
- co dělat v případě reklamace a na co se vztahuje záruka,
- kde objednat náhradní díly.

9.1 Co dělat v případě problémů?

Pračka během pracího cyklu automaticky kontroluje provádění jednotlivých funkcí. Pokud zjistí nějakou nesrovnalost, signalizuje to na displeji hlášením (E:XX). Pračka hlásí chybu, dokud ji nevypnete. Poruchy v prostředí (např. v elektrické síti) mohou mít za následek vznik různých chyb (viz kapitolu níže).

V tom případě:

- Vypněte pračku a několik sekund počkejte.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb vzniklých při provozu může vyřešit uživatel (viz kapitolu níže).
- Pokud k chybě dojde znovu, zavolejte na autorizovaný servis.
- Opravy smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.



INFORMACE!

Hluk a vibrace – zkontrolujte, zda jsou nohy správně zarovnané a zda jsou pojistné matice pevně utaženy.

UKS - systém kontroly stability

Nerovnoměrně rozmístěné prádlo nebo shluky prádla v bubnu pračky mohou způsobit problémy jako vibrace a hlučný provoz. Pračka tyto problémy zjistí a aktivuje UKS* (*systém kontroly stability).

Menší náplně (např. jedna osuška, jeden svetr, jeden župan atd.) nebo oděvy vyrobené z materiálů se zvláštními geometrickými vlastnostmi se prakticky nedají rovnoměrně rozmístit po celém bubnu pračky (pantofle, velké předměty atd.). V důsledku toho se pračka několikrát pokusí prádlo lépe rozmístit, takže program pak déle trvá. Za extrémně nepříznivých podmínek je možné program dokončit bez cyklu odstředění.





UKS* (*systém kontroly stability) umožňuje stabilní provoz a prodlužuje životnost pračky.

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.


9.2 Tabulka zpráv na displeji

Upozornění/informace pro uživatele, které se mohou zobrazit na displeji, jsou tyto:

INFORMACE

| | |
|---|---|
|  | <p>Probíhá funkce <i>Proti pomačkání</i>, kterou jste spustili v rámci pracího programu</p> <p>Na displeji se střídavě zobrazují nápisy <i>Proti pomačkání</i> a End. Pokud chcete přerušit provoz funkce <i>Proti pomačkání</i>, stlačte tlačítko <i>Start/Pauza</i> ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF).</p> |
|  | <p>Pračka v pohotovostním režimu, připravena na pokračování v pracím programu</p> <p>Na obrazovce blikají Čas ukončení pracího programu a klávesa <i>Start/Pauza</i>. Aby prací program pokračoval dál, stlačte tlačítko <i>Start/Pauza</i>.</p> |
|  | <p>Připraveno pro odemčení dveří</p> <p>Kontrolky na jednotce displeje budou blikat. Počkejte do dokončení procesu. Nenastane-li žádná chyba po jeho dokončení, je možné spustit nový program. Voda je odváděna. Počkejte na odemčení dveří.</p> |
|  | <p>Přehled počtu provedených pracích cyklů</p> <p>Informace o počtu provedených pracích cyklů se zobrazí na displeji o 3 sekundy, pokud odpojíte napájecí kabel od sítě (po nastavení voliče do polohy <i>Vypnout</i>), počkáte 10 sekund a poté jej znovu připojíte k síti. Po 3 sekundách přejde spotřebič do pohotovostního režimu. Informace o počtu provedených cyklů jsou k dispozici také v nabídce uživatelských nastavení. Viz kapitolu NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE / Nabídka uživatelských nastavení / Celkový počet cyklů.</p> |

VAROVÁNÍ

| | |
|---|--|
|  | <p>Upozornění k systému vypouštění vody</p> <p>Zobrazení upozornění CLF.</p> <p>Po ukončení pracího programu na displeji střídavě svítí znaky CLF a End. Upozornění na snížený průtok vody ve fázi čerpání. Zkontrolujte toto:</p> <ul style="list-style-type: none">• je čistý filtr čerpadla,• není ucpaná hadice pro vypouštění vody,• není ucpaný odpad,• zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody). |
|---|--|

| | |
|-------------------|---|
| <p>⌂ Ln</p> | <p>Systémové varování ke spuštění programu Čištění bubnu</p> <p>Po ukončení pracího programu na displeji střídavě svítí znaky ⌂ Ln a End.</p> <p>Pokud se po praní na displeji zobrazí ⌂ Ln varování, postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vyčistěte dávkovací nádobu, • vyčistěte hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří, • vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ) a • spusťte samočisticí program Čištění bubnu (viz kapitola Programy na předním panelu). <p>Samočisticí program pro čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku a bakterií. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžičici nebo 15 g) . Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc resp pokaždé, když se objeví upozornění ⌂ Ln.</p> |
| <p>Fd</p> | <p>Upozornění detekčního systému na nadměrné pění v průběhu pracího programu</p> <p>Po ukončení pracího programu na displeji střídavě svítí znaky Fd a End.</p> <p>Pokud v pračce dojde k nadměrnému pění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat ve velkém množství vody. Vyberte si prací program bez použití pracího prostředku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doporučujeme zvolit program <i>Máchání & Aviváž</i>. • Přiměřeně snižte množství dávky pracího prostředku. |
| <p>PF</p> | <p>Varování při výpadku napájení (PF (Power Fail))</p> <p>Během pracího programu systém zjistil výpadek elektrické energie, který měl vliv na výkonnost a funkčnost pracího programu.</p> |
| <p>PF End</p> | <p>Upozornění na výpadek napájení (PF/End)</p> <p>Na konci pracího cyklu se na displeji střídavě zobrazují nápisy End a PF. Toto poskytuje informaci o výpadku proudu během pracího cyklu. Mycí program pokračuje tam, kde byl přerušen, a poté úspěšně skončí.</p> |
| <p>ULo</p> | <p>Upozornění – U:Lo (napětí pod 180 V)</p> <p>Během pracího programu byl zjištěn dlouhodobější pokles připojovacího napětí pod 180 V, což ovlivňuje funkčnost pračky.</p> <p>Zkontrolujte elektrickou síť v provozním rozsahu pračky.</p> <p>Displej a všechna tlačítka nereagují</p> <p>Odpojte zástrčku ze zásuvky, zkontrolujte, zda je správné napájecí napětí pračky (220-240 V), pak znovu zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte pračku.</p> |
| <p>UHi</p> | <p>Upozornění – U:Hi (napětí nad 260 V)</p> <p>Během pracího programu bylo zjištěno nadměrné zvýšení připojovacího napětí nad 260 V, což ovlivňuje funkčnost pračky.</p> <p>Zkontrolujte elektrickou síť v provozním rozsahu pračky.</p> |

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

OBECNÉ PORUHY

| | |
|----------------------------|--|
| Er 00 | Nesprávné nastavení Znovu spusťte program. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisního technika, který vás provede postupem pro potvrzení resetu. |
| Er 01 | Chyba detekce teploty Přiváděná voda je příliš studená. Zopakujte prací program. Pokud pračka ohlásí tuto chybu znovu, zavolejte servisního technika. |
| Er 02 dar | Chyba zámku dveří Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky zavřena. Pokud po stisknutí tlačítka <i>Start/Pauza</i> uslyšíte akustický signál, znamená to, že dvířka pračky nejsou zavřena. Zavřete dvířka pračky. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky; pak znovu přivodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. |

PROBLÉMY Z VODOU

| | |
|--------------|--|
| Er 03 | Chyba plnění vodou Zkontrolujte toto: <ul style="list-style-type: none">• vhodnost výšky odtoku,• zda je odpadní hadice připevněna k pouzdru pračky,• je otevřený ventil pro přívod vody,• zda je filtr na hadici pro přívod vody a na vodním ventilu čistý,• není zdeformovaná hadice pro přívod vody (přiskřípnutá, ucpaná atd.),• tlak v přívodu vody je mezi 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů). a poté stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i> pro pokračování programu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. |
| Er 06 | Chyba ohřevu vody Znovu spusťte program, a pokud k chybě dojde znovu, zavolejte opraváře. |
| Er 07 | Chyba vypouštění vody Zkontrolujte toto: <ul style="list-style-type: none">• je čistý filtr čerpadla,• není ucpaná hadice pro vypouštění vody,• není ucpaný odpad,• zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu <i>INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody</i>).• zda není oběžné kolo čerpadla zablokováno (oběžné kolo se musí volně otáčet); poté znovu stiskněte tlačítko <i>Start/Pauza</i> . Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. |
| | Nadměrné použití pracího prostředku Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. Viz popis informace Fd . |





| | |
|-------|---|
| Er 09 | <p>V oblasti pračky byl detekován únik vody. Vypněte a znovu zapněte pračku. Proveďte vnější kontrolu spotřebiče. Pokud nic neteče, můžete pračku používat dál.</p> |
| Er 10 | <p>Chyba detekce hladiny vody. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 10 sek, pak znovu přivodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Větrejte spotřebič vytažením a vyčištěním filtru pračky a vyčištěním nástěnného sifonu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.</p> |
| Er 11 | <p>Přetékání vody Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Znovu spusťte program, a pokud k chybě dojde znovu, zavolejte opraváře. Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, zatímco pračka nadále připouští vodu, uzavřete kohoutek vody a zavolejte servisního technika. Nadměrné použití pracího prostředku Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. Viz popis informace Fd.</p> |

PROBLÉMY S ELEKTŘINOU

| | |
|----------|---|
| Er 12.01 | <p>Překročen fázový proud Pračka zjistila překročený fázový proud v jedné z fází a zastavila provoz. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím zkontrolujte, zda není buben přetížen nebo nerovnoměrně naplněn; v případě potřeby prádlo přerovnejte nebo část vyjměte. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.</p> |
| Er 12.4 | <p>Chyba hardwaru – činnost blokována Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.</p> |
| Er 12.5 | <p>Zablokovaný rotor Motor se nemůže otáčet, což brání normálnímu běhu programu. Vypněte pračku a zkontrolujte, zda není buben mechanicky zablokovaný (předmět v bubnu, zachycený kus prádla atd.). Odstraňte překážku. Znovu zapněte pračku a spusťte program. Pokud se chyba opakuje, může být vadný motor nebo sestava pohonu; zavolejte servisního technika.</p> |
| Er 12.8 | <p>Chyba elektronické komunikace v pračce Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.</p> |
| Er 12.12 | <p>Nesprávná verze softwaru Pračka zjistila neshodu nebo neplatnou verzi softwaru v jednom z modulů. Je vyžadována aktualizace nebo reinstalace softwaru. Kontaktujte autorizovaný servisní středisko.</p> |

| | |
|----------|--|
| Er 12.17 | <p>Motor není připojen Pračka nedetekuje spojení mezi motorem a řídicím modulem. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, je pravděpodobně přerušeno připojení k motoru; kontaktujte servisního technika.</p> |
| Er 13.3 | <p>Během procesu MWC v produkčním testu (AirDry, Ultra Clean) byla detekována zátěž Během výrobního testu zařízení detekovalo náplň v bubnu, který by měl být prázdný. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím odstraňte všechny předměty z bubnu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. * MWC – Motor weight control</p> |
| Er 22 | <p>Chyba při zamykání dveří Dveře nelze zamknout. Mechanismus zámku dveří nefunguje správně, takže spotřebič nemůže spustit program. Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřeny a nic nebrání západce. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, může být vadný mechanismus zámku dveří nebo spínač dveří; kontaktujte servisního technika.</p> |
| Er 23 | <p>Chyba při odemykání dveří Dveře jsou zavřené, ale nedají se odemknout. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 10 sek, pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika. Chcete-li otevřít dvířka, viz kapitolu <i>PROCES PRÁNÍ KROK ZA KROKEM (1–7) / Přidání/vyjmut prádla během provozu spotřebiče</i>.</p> |

PORUCHY S PŘIHOJENÍM

| | |
|---|--|
|  | <p>Zařízení nelze ovládat na dálku Zařízení nemá dodávaný dálkový ovladač. Zkontrolujte, zda svítí Wi-Fi symbol  na spotřebiči, a otočte voličem do polohy Dálkové ovládání .</p> |
|  | <p>Zařízení se nepřipojuje k síti Wi-Fi Zařízení nemůže najít síť Wi-Fi. Zkontrolujte, zda máte na routeru síť 2.4 GHz a zda má zařízení dostatečně silný Wi-Fi signál.</p> |
| Er 48 | <p>Wi-Fi modul nebyl detekován Zařízení nerozpoznává vestavěný bezdrátový modul. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud nastane chyba znovu, zavolejte servisního technika.</p> |

Pokud problém přetrvává i po splnění výše uvedených doporučení, přivolejte autorizovaného servisního technika.

9.3 Servis

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte typ pračky, kód/ID, číslo modelu a výrobní číslo.

Typ, kód pračky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek pračky.



VAROVÁNÍ!

V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.



VAROVÁNÍ!

Záruka se nevztahuje na opravu nebo záruční nárok způsobený nesprávným připojením nebo používáním pračky. V takových případech budou uživateli naúčtovány náklady na opravu.

9.4 Záruka



INFORMACE!

Záruka neplatí na spotřební materiály, drobné odchylky barvy, zvýšený hluk způsobený stářím spotřebiče, který nemá vliv na funkčnost spotřebiče, a estetické vady komponentů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).



INFORMACE!

Jakoukoli poruchu nahlaste v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce; obě informace naleznete v příloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku.



INFORMACE!

Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji* si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.

9.5 Náhradní díly



INFORMACE!

Funkční náhradní díly pro pračku, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.

Seznam náhradních dílů a tipů pro opravu v souladu s platnou směrnicí o ekodesignu je k dispozici po naskenování QR kódu umístěného na vnitřní straně dvířek pračky nebo na odkazu: <https://auid.connectlife.io>.

10. DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ

V této kapitole naleznete tipy pro:

- optimálně vyprané prádlo a jak používat prací prostředky a aviváže,
- odvápnování pro prodloužení životnosti pračky,
- odstraňování skvrn před praním prádla,
- doporučení pro používání pracích prostředků.

10.1 Tipy pro optimálně vyprané prádlo

Nové barevné prádlo perte napoprvé odděleně.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, s větším množstvím pracího prášku nebo s cyklem předpírky.

U mírně znečištěného prádla doporučujeme program bez cyklu předpírky, použití kratších programů (např. *Rychlý 14'*) a nižší teplotu praní.

Na tvrdošijné skvrny použijte před praním zvláštní odstraňovač skvrn.

Nedoporučujeme používat chlórová bělidla, protože mohou způsobit poškození ohřivače.

Doporučujeme Vám, abyste neprali velmi malá množství prádla, protože to vede k nadměrné spotřebě energie a horšímu výkonu pračky.

Pokud budete pračku plnit na kapacitu, kterou pro každý program uvádí výrobce, ušetříte energii a vodu.



INFORMACE!

Následující informace jsou přístupné prostřednictvím QR AUID kódu, který se nachází na výrobním štítku (viz část *POPIS PRAČKY / Technické informace*):

- jmenovitá kapacita v kg;
- trvání programu v hodinách a minutách;
- spotřeba kWh/cyklu;
- spotřeba vody;
- maximální teploty dosažené v bubnu pračky;
- zbytková vlhkost po pracím cyklu a rychlost odstředování.

Při vyšších rychlostech odstředění zůstane v prádle méně zbytkové vlhkosti. V důsledku toho pak bude sušení v bubnové sušičce ekonomičtější a rychlejší.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Prací prostředky



INFORMACE!

Prací prostředky s ekologickým označením jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

Prací prostředky dávkujte podle doporučení výrobce daného pracího prostředku. Na obalu pracího prostředku je uvedeno doporučené množství pracího prostředku při stanovené náplni a tvrdosti vody.

K dávkování pracích prostředků, zejména tekutých, používejte dávkovací pomůcky dodané výrobcem pracího prostředku.



INFORMACE!

Práškový prací prostředek doporučujeme dávat těsně před pracím cyklem. Pokud ho dáte dřív, zkontrolujte před jeho nasypáním, zda je přihrádka pro prášek v dávkovači zcela suchá: jinak může prací prášek před zahájením praní ztvrdnout.

Používejte pouze prací prostředky pro praní v pračce.

Při používání hustých prostředků pro péči o prádlo doporučujeme nejdříve je rozpustit ve vodě, aby neucpaly odtok z dávkovače pracího prostředku.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpirky.

Můžete používat všechny moderní prací prostředky určené pro pračky pro domácnost. Na balení pracího prostředku je návod k použití a dávkování, které se vztahuje na maximální náplň.

Dávkování pracího prostředku závisí na:

- stupni znečištění prádla;
- množství prádla a
- tvrdosti vody.

| Tvrdost vody | Úrovně tvrdosti | | | |
|--------------|-----------------|---------|----------|---------|
| | °dH (°N) | m mol/l | °fH (°F) | p.p.m. |
| 1 - měkká | < 8,4 | < 1,5 | < 15 | < 150 |
| 2 - normální | 8,4–14 | 1,5–2,5 | 15–25 | 150–250 |
| 3 - tvrdá | > 14 | > 2,5 | > 25 | > 250 |




INFORMACE!

Informace o tvrdosti vody zjistíte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

Aviváže



INFORMACE!

Aviváž nalijte do dávkovače do přihrádky se symbolem . Dodržujte doporučení na obalu aviváže.



INFORMACE!

Přihrádku na aviváž neplňte výš než ke značce max. (maximální stanovená hladina). Jinak bude aviváž přidána do prádla příliš brzy, což zhorší účinnost praní.

10.2 Prevenci a odstraňování vodního kamene

Pokud často perete prádlo při nižších teplotách a/nebo s tekutými pracími prostředky, mohou se začít množit bakterie, což může způsobit zápach v pračce. Po každém praní nechte dvířka pračky otevřená, aby se spotřebič mohl vysušit. Pokud se objeví nepříjemný zápach, spusťte program *Čištění bubny*.

Při prevenci a odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. Postupujte podle pokynů výrobce. Pro odstranění usazenin vodního kamene doporučujeme spustit program na čištění bubny *Čištění bubny*. Přidejte lihový ocet (2 dcl).

Pokud má voda větší tvrdost než 14°dH, použijte změkčovač vody. Na poškození ohřívače způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se nevztahuje záruka. Informace o tvrdosti vody zjistíte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

10.3 Tipy pro odstraňování skvrn

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste méně tvrdšíjých skvrn použít přírodní metody, které neškodí životnímu prostředí.

Především je ovšem zapotřebí jednat rychle! Skvrnu namočte navlhčenou houbičkou nebo papírovou utěrkou; pak ji opláchněte studenou (vlažnou) vodou - nikdy však horkou vodou!

Při používání prostředků pro bělení či odstraňování skvrn existuje nebezpečí rzi (koroze) a změny barvy pračky.



VAROVÁNÍ!

Z důvodu péče o životní prostředí (ekologie) nedoporučujeme používání silných chemických látek.

| Skvrny | Odstranění skvrn |
|--|--|
| Bláto | Když je skvrna suchá, nejprve ji seškrábněte z prádla, než ho dáte do pračky. Pokud je skvrna tvrdšíjná, změkčete ji před praním enzymatickým odstraňovačem skvrn. Pokud skvrna není tvrdšíjná, vyperte prádlo před vložením do pračky tekutým nebo práškovým pracím prostředkem nebo vodou. |
| Antiperspirant | Před praním v pračce naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na tvrdšíjné skvrny použijte odstraňovač skvrn. Jinak můžete použít při praní kyslíkové bělidlo. |
| Čaj | Prádlo namočte nebo vymáchejte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn. |
| Čokoláda | Prádlo namočte nebo vymáchejte ve vlažné mýdlové vodě. Poté naneste citrónovou šťávu a vymáchejte. |
| Inkoust | Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný líh. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrkou. Líh použijte na zadní stranu skvrny. Nakonec prádlo důkladně vymáchejte. |
| Fixy | Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste na skvrnu. Až zaschne, setřete ho kartáčkem; poté prádlo vyperte v pračce. |
| Dětské oblečení (moč, bláto, skvrny od jídla) | Před praním v pračce namočte skvrny ve vlažné vodě a nechte ji aspoň půl hodiny působit. Pro snadnější odstranění skvrn použijte enzymatický odstraňovač skvrn. |
| Tráva | Před praním v pračce namočte prádlo do enzymatického odstraňovače skvrn. Skvrny od trávy můžete odstranit i namočením (přibližně na 1 hodinu) do zředěné citrónové šťávy nebo destilovaného octa. |
| Vejce | Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte do studené vody aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdšíjné. Poté vyperte v pračce. |
| Káva | Prádlo namočte do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji do směsi glycerínu, čpavku a lihu. |
| Krém na boty | Na skvrnu naneste kuchyňský olej a vymáchejte. |
| Krev | Čerstvá skvrna - vymáchejte prádlo ve studené vodě a vyperte v pračce. Zaschlá skvrna - prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Poté vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro dané prádlo. |

| Skvrny | Odstranění skvrn |
|--------------------------|---|
| Lepidlo, žvýkačka | Prádlo dejte do sáčku a vložte do mrazničky, dokud skvrna neztvrdne. Pak ji odstraňte tupým nožem. Poté skvrnu předperte odstraňovačem skvrn a důkladně vymáchejte. Poté prádlo vyperte jako obvykle. |
| Makeup | Předperte odstraňovačem skvrn; poté vyperte v pračce. |
| Máslo | Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Poté vymáchejte v horké vodě (tak horké, jak umožňují daná látka). |
| Mléko | Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdší. Poté vyperte v pračce. |
| Ovocná šťáva | Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit, poté vymáchejte. Před praním v pračce můžete na skvrnu nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citrónovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerín. Po 20 minutách vymáchejte ve studené vodě, poté prádlo vyperte v pračce. |
| Víno | Prádlo namočte alespoň na 30 minut do studené vody. Také použijte odstraňovač skvrn. Poté vyperte v pračce. |
| Vosk | Prádlo dejte do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Pak ho seškrábejte. Zbylý vosk odstraňte tak, že dáte na skvrnu papírovou utěrku a pak ji budete zahřívát žehličkou, dokud se vosk nevsákne do papíru. |
| Pot | Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek. |

11. HODNOTY SPOTŘEBY










INFORMACE!

Orientační informace jsou uvedeny v souladu s nařízením EU 2019/2023. Hodnoty uvedené pro programy jiné než Eco 40-60 byly stanoveny podle aktuální normy EN60456.

Vysvětlení níže použitých symbolů:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Třída energetické účinnosti |  | Spotřeba vody (L/cyklus) ⁽¹⁾ |
|  | Maximální teplota (°C) |  | Maximální teplota (°C) 5 min ⁽¹⁾ |
|  | Jmenovitá kapacita (kg) |  | Obsah zbytkové vlhkosti (%) ⁽¹⁾ |
|  | Trvání programu (h:min) ⁽¹⁾ |  | Rychlost odstředování (ot./min) ⁽¹⁾ |
|  | Spotřeba energie (kWh/cyklus) ⁽¹⁾ | | |

64 cm / 10 kg:

| Programy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| i Eco 40-60 | A | 40-60 | 10 kg | 03:40 | 0,480 | 56 | 24 | 53 | 1400 |
| | | | 5 kg | 02:39 | 0,250 | 42 | 23 | | 1400 |
| | | | 2,5 kg | 02:27 | 0,210 | 23 | 24 | | 1400 |
| ii Cotton White Bavlna – bílé (20°C) | | 20 | 10 kg | 03:46 | 0,32 | 111 | 20 | 55 | 1400 |
| Cotton White Bavlna – bílé (40°C) | | 40 | 10 kg | 04:48 | 1,71 | 115 | 43 | 55 | 1400 |
| iii Cotton White Bavlna – bílé (60°C) | | 60 | 10 kg | 04:28 | 2,61 | 124 | 63 | 55 | 1400 |
| iv Mix/Syntetics Mix / Syntetika (30°C) | | 30 | 3,5 kg | 02:45 | 0,48 | 51 | 32 | 33 | 1200 |
| v Speed 14' Rychlý 14' (30°C) | | 30 | 1 kg | 00:14 | 0,10 | 17 | 30 | 65 | 1000 |
| vi Cotton White Bavlna – bílé (90°C) | | 90 | 10 kg | 04:28 | 3,31 | 122 | 85 | 55 | 1400 |

i program „eco 40-60“ při jmenovité kapacitě, polovině jmenovité kapacity a čtvrtině jmenovité kapacity;

ii program při 20 °C při jmenovité kapacitě pro tento program;

iii jeden program pro praní bavlny při jmenovité teplotě 60 °C nebo vyšší (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

iv jeden program pro praní textilu jiného než bavlna nebo smíšeného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

v jeden program pro rychlé praní lehce znečištěného prádla (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

vi jeden program pro praní silně znečištěného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;

- (1) *Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupní teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, napájení a zvolených funkcí se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit.*
- (2) *Zkušební program s použitím studené vody (15 °C) v souladu se Směrnicí EU o ekodesignu a Nařízením EU o energetickém označování.*
- (3) *Typ, kód pračky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek pračky.*
- FL** *Plná náplň (Full Load)*
- HL** *Poloviční náplň (Half Load)*
- QL** *Čtvrtletní plnění (Quarter Load)*

gorenje

GORENJE spol. s r. o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4
Bezplatná linka: 800 105 505 (volejte v pracovní době od 8:00-16:00h) servis@gorenje.cz

PS26/67140 GOR en963435 (747587)



970516-a3



Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.