

Tefal[®] Cook4me Touch Pro



Tefal
Application



Tefal
YouTube



Tefal
Facebook




Tefal
Instagram



bg.....	2
cs.....	30
en.....	58
hu.....	86
ro.....	114
sk.....	142
uk.....	170

Следвайте тези 6 основни стъпки, преди да пригответе първата си рецепта

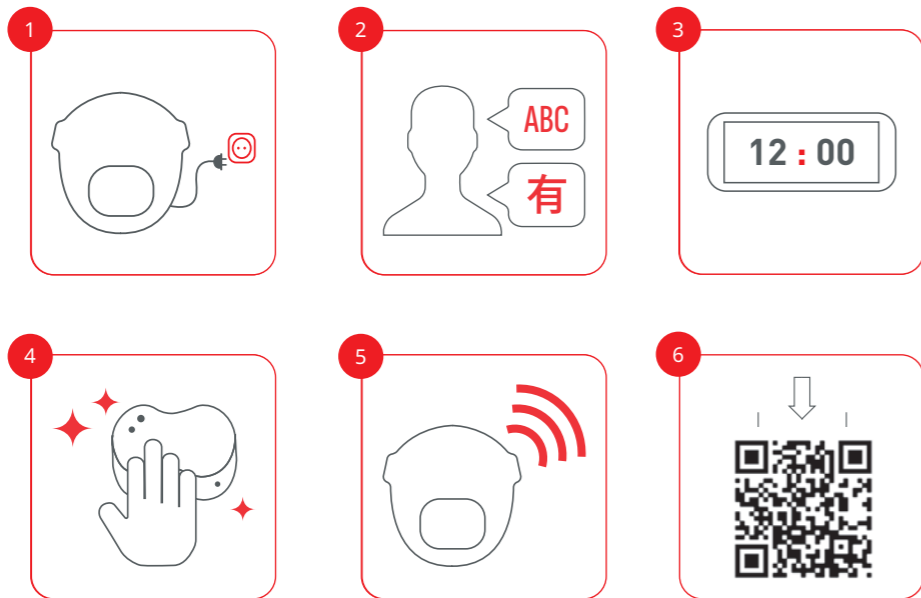

Моля, свържете и актуализирайте Вашия Cook4me Touch Pro Wi-Fi преди първата употреба

Присъединете се към общността Cook4me



Приложение
My Tefal



Tefal
Facebook



Tefal
Instagram



Съдържание на наръчника

Опознайте Cook4me Touch Pro.....	6
Почистване на Cook4me Touch Pro	9
Поставяне на кошницата за пара	13
Лесно готвене	15
Овластяване на процеса на готвене.....	16
Използване на различните опции.....	17
Функции на Cook4me Touch Pro.....	20
Персонализиране на Cook4me Touch Pro.....	22
Функции за безопасност	23
Отстраняване на неизправности	25
Кодове за грешки на Cook4me Touch Pro	27

Забележка: Към този уред е приложена брошура с информация за безопасност. Преди да използвате уреда за първи път, моля, прочетете брошурата внимателно и я съхранявайте на сигурно място за бъдеща справка.

Cook4me Touch Pro в кухнята. Cook4me Touch Pro Ви помага при всяко ястие.



Cook4me Touch Pro ми позволява да готвя бързо и добре.
Предоставя ми много идеи за рецепти за нула време.

Cook4me Touch Pro има голям сензорен екран, на който ми показва всички стъпки, които трябва да следвам.
Cook4me Touch Pro готви вместо мен.


Опознайте Cook4me Touch Pro



Дръжка за освобождаване/затваряне на капака



Визуално обозначение за затваряне

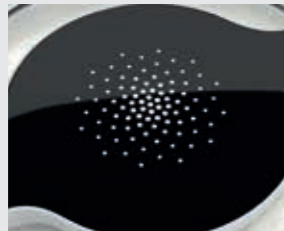

Светлинен индикатор в зависимост от модела



Вградена везна



Заден колектор за конденз



Безшумен вентил



Дръжка за носене



Вътрешна купа за готвене



Наклонящ се сензорен екран




Бутон Back (Назад)



Бутон за търсене
Бутон за теглене

Start
Stop

Бутон за стартиране/
спиране и „събуждане“

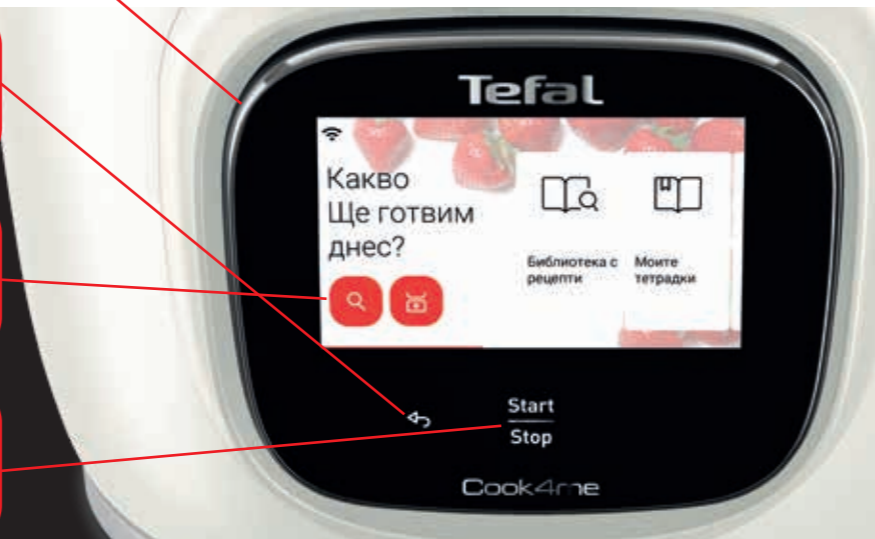

Преди да започнете да готвите:

- премахнете всички стикери,
- прочетете инструкциите.

Бутоните за връщане и включване/изключване се виждат само когато са необходими.

Почистване на Cook4me Touch Pro

Има 5 стъпки, които трябва да изпълните, преди да използвате Cook4me Touch Pro за първи път, както и след всяка употреба.



Стъпка 1 — Cook4me Touch Pro

Почистете Cook4me Touch Pro с влажна кърпа.



Стъпка 2 – сензорният екран

Почистете сензорния екран с мека влажна кърпа.
Не използвайте метална гъба, тъй като тя може да издраска екрана.



Стъпка 3 – купата за готвене

За да почистите купата, можете:

- да я поставите в съдомиялната машина или
- да я измиете със сапунена вода.

Ако купата за готвене придобие мръснобял цвят отвън, може да се използва метална гъба.



Стъпка 4 – тавичката за вода

След всяка употреба:

- почистете колектора за конденз с чиста вода или в съдомиялната машина,
- подсушете колектора за конденз,
- не забравяйте да поставите отново колектора за конденз на Cook4me Touch Pro.

Почистване на Cook4me Touch Pro

Стъпка 5 – капакът



1 Развийте централната гайка.



2 Отстранете вътрешната част на капака като я дръпнете към себе си.



3 Отстранете покритието под капака.

Почистете всички части на капака на Cook4me Touch Pro с чиста вода или в съдомиялната машина.



4 Свалете капачето на клапана и извадете топчето.



5 Проверете подвижността на:
• заключващият лост: с уплътнението (черната част) от страната на покритието под капачето и магнита от страната на топчето или капачето на топчето,
• предпазния клапан.



Поставяне на кошницата за пара

Измийте кошницата за пара с гореща сапунена вода.
Изплакнете и подсушете добре кошницата за пара.

Как се поставя кошницата за пара?



1 Подмяна на кошницата за пара.



2 Притиснете опората между палеца и показалеца си, за да я поставите в прорезите.



3 Поставете кошницата за пара обратно на мястото ѝ. Поставете кошницата за пара в купата за готвене на Cook4me Touch Pro, като използвате дръжките.

Да започваме!



За да се гарантира безопасността по време на готвене, поставете Cook4me Touch Pro върху равна, суха повърхност.

Включете вашия Cook4me Touch Pro.

Когато използвате Cook4me Touch Pro за първи път, съдът може да отдели лека миризма. Това е нормално.

Лесно готвене



От **менюто с рецепти**, което се вижда на сензорния екран, имате достъп чрез Wi-Fi връзка до повече от 400 рецепти. Край на скучното хранене!

- предястия,
- основни ястия
- и десерти.

Рецептите са вкусни и се приготвят бързо.



Овладяване на процеса на готвене




Използвайки **менюто за съставки**, можете да готвите храна без да се притеснявате за режима или продължителността на готвенето.

Cook4me Touch Pro предоставя цялата необходима информация според теглото и вида на съставките.

Използване на различните опции

Използвайки ръчния режим, можете да изберете режима и продължителността на готвене за Вашето ястие.

Различните режими на готвене:

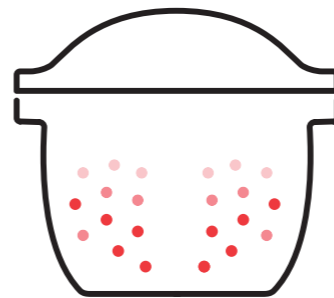

Тенджера под налягане

Положение на капака: затворен и заключен.

Интензивност на готвене


Слаба: за приготвяне на меки съставки бързо.

Висока: за бързо приготвяне на всички съставки.

Експрес: за много бързо приготвяне на съставките.

Режим на таймер с отложен старт: Възможен

Режимът на таймер с отложен старт Ви позволява да започнете да готвите по-късно.

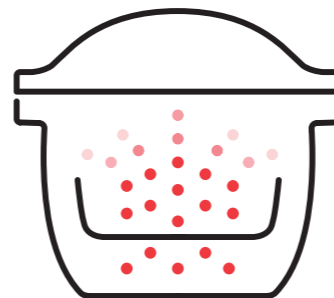

Готвене на пара

Използвайте кошницата за пара.

Положение на капака: затворен и заключен.

Интензивност на готвене

Слаба: за приготвяне на меки съставки.

Усилена: за бързо приготвяне на всички съставки.

Режим на таймер с отложен старт: Възможен



Препичане

Купата се нагрява отдолу, като печка.


Положение на капака: отворен и повдигнат.

Интензивност на готвене

Слаба: за препичане на деликатни съставки.

Средна: за бързо препичане и хрупкавост на всички съставки.

Висока: за много бързо препичане и хрупкавост на всички съставки.

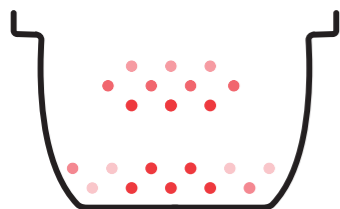

Задушаване

Купата се нагрява отдолу, за да действа като тенджера.


Положение на капака: отворен и повдигнат.

Интензивност на готвене

Слаба: готвене бавно и на слаб огън.

Средна: бавно готвене.


Висока: умерена степен на готвене.

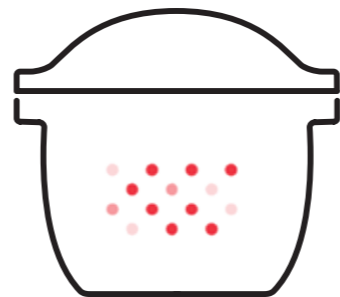

Поддържане на топлината

Cook4me Touch Pro поддържа ястията Ви топли, докато стане време да бъдат сервирани.

Положение на капака: Може да бъде отворен или затворен.

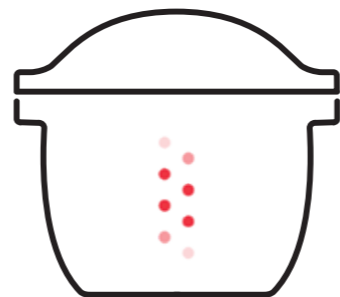


Претопляне



Cook4me Touch Pro претопля ястията до идеалната температура.

Положение на капака: Може да бъде отворен или затворен.

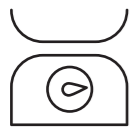Функции на Cook4me Touch Pro



Вашият Cook4me Touch Pro има вградена везна, която Ви позволяват лесно да претегляте съставките, от които се нуждаете за всяка рецепта.

При изпълнение на рецепта, след като избраната съставка е била претеглена, иконата на везната се  превключва на 

Функция КАЛИБРИРАНЕ

Бутонът CALIBRATION (КАЛИБРИРАНЕ) се използва за нулиране на дисплея на везната на 0.

Функция МЕРНА ЕДИНИЦА

Бутонът UNIT (МЕРНА ЕДИНИЦА) Ви позволява да промените единицата за тегло (g, cl, ml, oz).

Максимално тегло

Тегло от 1 g до 4 kg.

За тегла над 4 kg Cook4me Touch Pro ще поиска да натиснете бутона Calibration (Калибриране), ако искате да продължите да добавяте съставки.

Максималното тегло, което Cook4me Touch Pro може да претегли, е 8 kg.



Функции на Cook4me Touch Pro

Това са различни полезни функции, в зависимост от Вашия модел на Cook4me Touch Pro.



Функция „Албуми с рецепти“:

Можете да създадете няколко албума с рецепти.

Примери:

- рецептите на Пол (име)
- моите любими десерти



Функция „Какво има в хладилника ми“:

Въведете продуктите, които имате в хладилника си, и Cook4me Touch Pro ще намери подходяща рецепта.

*В зависимост от модела

Персонализиране на Cook4me Touch Pro

Използвайки менюто „Настройки“, можете:

- да регулирате яркостта,
- да включвате или изключвате звука,
- да изберете държава и език,
- да разберете за свързаността на Cook4me Touch Pro.


Функции за безопасност

Cook4me Touch Pro има няколко функции за безопасност.

Безопасно отваряне:

Заклучващият лост е система за безопасност, която автоматично заключва Cook4me Touch Pro веднага щом лостът бъде натиснат.



Cook4me Touch Pro се заключва, когато иконата  заключване се появи на сензорния екран.

Не отваряйте Cook4me Touch Pro, когато е заключен.

Изчакайте вътрешното налягане да спадне, преди да отворите капака.

Вътрешното налягане е спаднало, когато от клапана вече не излиза пара.

Безопасност в случай на прекалено високо налягане:

Ако налягането е твърде високо, Cook4me Touch Pro може автоматично да освобождава налягането през предпазния клапан.



Ако някоя от системите за безопасност се активира:

- изключете Cook4me Touch Pro от контакта,
- оставете Cook4me Touch Pro да се охлади напълно,
- отворете Cook4me Touch Pro,
- проверете и почистете:
 - предпазния клапан,
 - топчето,
 - покритието.



Ако Cook4me Touch Pro все още има теч или не работи, трябва да занесете уреда в одобрен сервизен център.

Одобреният сервизен център означава сервизен център, одобрен от Tefal.

Регулиране на Cook4me Touch Pro:

При готвене под налягане Cook4me Touch Pro може да изпуска малки количества пара. Това служи за автоматично регулиране на налягането.



Капакът на Cook4me Touch Pro:

Металният капак трябва да се използва само с Cook4me Touch Pro. Металният капак не трябва да се използва с друго оборудване. Капакът на Cook4me Touch Pro лесно се разпознава благодарение на червения предпазен клапан.



Отстраняване на неизправности

Може да срещнете различни проблеми, когато използвате Cook4me Touch Pro.

Капакът не се затваря:

- Може да има нещо притиснато между купата и котлона.
Извадете купата, за да проверите дали всички части са чисти:
 - нагряващата плоча,
 - централният елемент,
 - под купата.**Също така проверете дали централният елемент може да се върти.**
- Дръжката за освобождаване на капака не е в правилната позиция.
Погрижете се дръжката за освобождаване да е напълно отворена.
- Металният капак не е монтиран правилно.
Погрижете се всички елементи на металния капак да са в правилната позиция.
- Купата е повредена след удар или изпускане.
Купата трябва да бъде подменена в одобрен сервизен център.

Налягането в Cook4me Touch Pro не се увеличава и парата не се отделя правилно:

- Уплътнението е замърсено или повредено.
Погрижете се уплътнението да е чисто и в добро състояние.

Уплътнението трябва да се сменя на всеки три години при Одобрен сервизен център.

- Вътрешният капак липсва или не е достатъчно затегнат.
Погрижете се централната гайка под металния капак да е достатъчно затегната.
- Заключващият лост е замърсен или уплътнението липсва.
Почистете заключващия лост според инструкциите.

Заключващият лост трябва да може правилно да се движи нагоре и надолу.

Погрижете се уплътнението да е правилно разположено върху заключващия лост.

- Топчето за декомпресия е замърсено или в неправилна позиция.
Погрижете се топчето да е правилно поставено и капачето му да е в заключено положение.
Почистете и подсушете топчето и опората му.

- Ръбът на купата е повреден или зацапан.
Почистете купата.
Уверете се, че купата е в добро състояние.

Cook4me Touch Pro не се декомпресира:

- Капачето на топчето не е на мястото си:
Оставете Cook4me Touch Pro да се охлади напълно, отстранете металния капак и поставете капачето на топчето в правилната позиция.

От задната част на Cook4me Touch Pro изтича вода:

- Колекторът не е поставен добре или прелива.
Погрижете се колекторът да е правилно поставен зад Cook4me Touch Pro.
- Купата е твърде пълна.
Погрижете се съдържанието да не надвишава максималния обем.
- Ако използвате определени съставки като:
 - сметана,
 - вино,
 - или мляко,**Спазвайте количествата, показани в рецептата.**

Тези съставки могат да доведат до преливане на Cook4me Touch Pro.

Капакът не се отваря след изпускане на парата:

- Заклучващият лост все още е в горна позиция.
Проверете дали цялата пара е освободена и изчакайте Cook4me Touch Pro да се охлади напълно.

Светлинният индикатор на дръжката на капака вече не свети:

- Светлинният индикатор не работи.
Занесете уреда в одобрен сервизен център.

Екранът не светва:

- Cook4me Touch Pro не е включен в контакта.
Уверете се, че Cook4me Touch Pro е включен правилно.
- Cook4me Touch Pro е в режим на готовност.
Натиснете точката на екрана.

Вътрешният метален капак не може да се отстрани:

- Капакът на топчето е поставен неправилно:
Развийте гайката на капака, отстранете вътрешната част на капака, като я дръпнете към себе си, достигнете капака на топчето и го поставете отново в правилната позиция.

Кодове за грешки на Cook4me Touch Pro

Има няколко кода за грешка:

- **грешка 1** грешка при комуникацията с клавиатурата.
 - **грешка 2** грешка при Wi-Fi комуникацията.
 - **грешка 3** грешка при комуникацията със захранващата платка.
 - Ако сензорът за температурата се повреди, числата **04, 05, 06, 07, 08, 09** се появяват на Cook4me Touch Pro.
 - **грешка 10** грешка при нагряване.
 - **грешка 11** проблем с налягането. Изключете Cook4me touch от контакта.
Уверете се, че всички елементи на Cook4me Touch Pro са в добро състояние.
Ако е необходимо, почистете елементите на Cook4me Touch Pro, като следвайте инструкциите за почистване. Погрижете се капачето на клапана да е правилно поставено.
 - **грешка 13** превишено налягане.
 - **грешка 14** ниско налягане поради липса на вода:
 - добавете вода в купата,
 - възобновете готвенето.
 - **грешка 15** грешка при декомпресията:
 - изключете Cook4me Touch Pro от контакта,
 - оставете да се охлади,
 - отстранете металния капак,
 - поставете правилно капачето на топчето.
 - **грешка 16** в Cook4me Touch Pro не се създава налягане:
 - добавете вода в купата,
 - възобновете готвенето.
 - **грешка 17** налягането в Cook4me Touch Pro не се увеличава. Вижте страница 25 „Налягането в Cook4me Touch Pro не се увеличава и парата не се отделя правилно“.
 - **грешка 18** неуспех при откриване на заключващия лост.
 - **грешка 101, 106** грешка при показване или зареждане на рецептата:
Изключете уреда от контакта и го рестартирайте. Ако проблемът продължава, занесете уреда си в одобрен сервизен център.
- При поява на какъвто и да е проблем изключете Cook4me Touch Pro от контакта.
- Ако проблемът продължава, се свържете с одобрен сервизен център.
- Ако имате проблеми със свързаността, посетете www.tefal.bg или вижте приложението Tefal.



Вашият модел Cook4me Touch Pro:

SERIE EPC24

Техническа информация за Cook4me Touch Pro:

Ниско налягане: 40 kPa (109°C)

Високо налягане: 70 kPa (115°C)

Много високо налягане: 100 kPa (119°C)

PS = 140 kPa

Капацитет на Cook4me Touch Pro: 6 l

Полезен обем: 4 l

Вграден нагревател: капсулован нагревателен резистор.

При достигането на работно налягане се чува звуков сигнал.

За модели с WiFi:




Максимална предавана мощност: 20 dBm, 100 mW

Честота: 2,4 GHz

Потребление на мощност в режим на готовност: 0,35W

Потребление на мощност в мрежов режим на готовност: 0,35W

Какво означават пиктограмите на Touch?

- Продуктът е свързан с Wi-Fi 
- Продуктът е свързан към Wi-Fi, но не е свързан с базата данни на Tefal 
- Продуктът не е свързан с Wi-Fi 

Před přípravou prvního receptu postupujte podle těchto 6 důležitých kroků.



Před prvním použitím se připojte a aktualizujte připojení Wi-Fi spotřebiče Cook4me Touch Pro.



Přidejte se ke komunitě Cook4me



Aplikace
My Tefal



Tefal
Facebook



Tefal
Instagram

Obsah příručky

Seznámení se spotřebičem Cook4me Touch Pro.....	34
Čištění spotřebiče Cook4me Touch Pro	37
Instalace napařovacího košíku.....	41
Snadné vaření.....	43
Ovládnutí procesu vaření.....	44
Používání různých možností.....	45
Funkce spotřebiče Cook4me Touch Pro.....	48
Přizpůsobení spotřebiče Cook4me Touch Pro	50
Bezpečnostní prvky.....	51
Řešení problémů.....	53
Chybové kódy spotřebiče Cook4me Touch Pro.....	55

Poznámka: Součástí balení spotřebiče je brožura s bezpečnostními informacemi. Před prvním použitím spotřebiče si tuto brožuru pečlivě přečtěte a uschovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.

Cook4me Touch Pro v kuchyni. Spotřebič Cook4me Touch Pro vám pomůže s každým jídlem.



Můj spotřebič Cook4me Touch Pro mi umožňuje rychle a dobře uvařit. Poskytuje mi spoustu nápadů na recepty během okamžiku. Spotřebič **Cook4me Touch Pro** má velký dotykový displej, který zobrazuje všechny kroky, které je třeba provést. **Cook4me Touch Pro** vaří za mě.


Seznámení se spotřebičem Cook4me Touch Pro



Rukojeť pro uvolnění/
uzavření víka



Vizuální značka uzavření

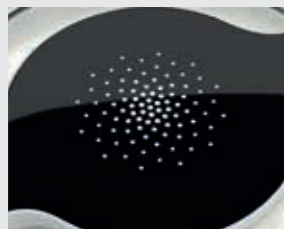

Kontrolka podle modelu



Vestavěná váha



Zadní sběrač kondenzátu



Tichý ventil



Přenášecí rukojeť



Vnitřní varná nádoba



Vyklápěcí dotykový displej




Tlačítko Zpět



Tlačítko Hledat
Tlačítko Váha

Start
Stop

Tlačítko spuštění/
zastavení a probuzení

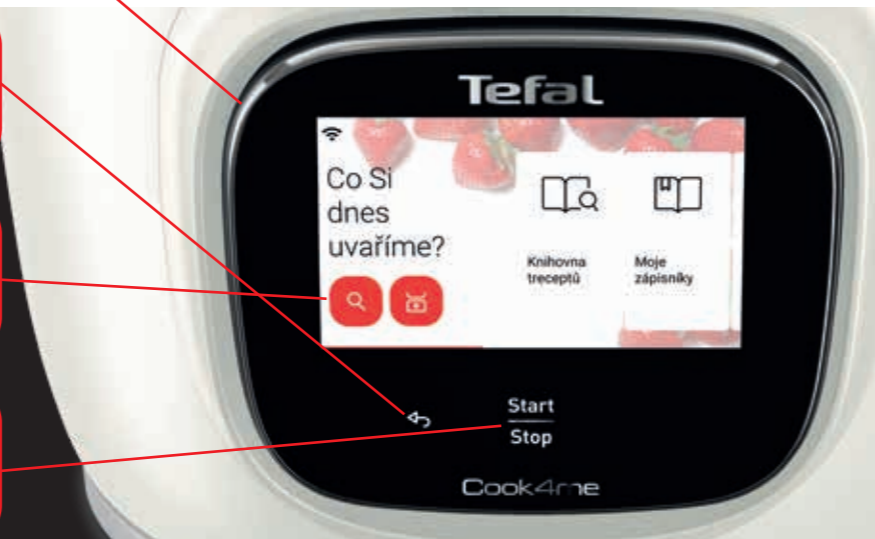

Než začnete s přípravou:

- odstraňte všechny nálepky,
- přečtěte si pokyny.

Tlačítka Zpět a Zap/Vyp jsou viditelná pouze v případě potřeby.

Čištění spotřebiče Cook4me Touch Pro

Před prvním použitím a po každém použití spotřebiče Cook4me Touch Pro je třeba provést 5 kroků.



Krok 1 – spotřebič Cook4me Touch Pro

Očistěte spotřebič Cook4me Touch Pro vlhkým hadříkem.



Krok 2 – dotyková obrazovka

Očistěte dotykový displej měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drátěnku, protože by mohla displej poškrábat.



Krok 3 - varná nádoba

Když chcete vyčistit nádobu, můžete:

- umýt nádobu v myčce na nádobí nebo
- umýt ji v horké mýdlové vodě.

Pokud se varná nádoba zvnějšku zbarví do špinavě bílé, lze použít drátěnku.



Krok 4 - zásobník na vodu

Po každém použití:

- vyčistěte sběrač kondenzátu čistou vodou nebo v myčce na nádobí,
- vysušte sběrač kondenzátu,
- nezapomeňte vrátit sběrač kondenzátu na spotřebič Cook4me Touch Pro.

Čištění spotřebiče Cook4me Touch Pro

Krok 5 - víko



1 Vyšroubujte středovou matici.



2 Sejměte vnitřní část víka zatažením směrem k sobě.



3 Sejměte kryt pod víkem.

Všechny části víka spotřebiče Cook4me Touch Pro čistěte čistou vodou nebo je umyjte v myčce.



4 Demontujte kryt ventilu a vyjměte kuličku.



5 Zkontrolujte pohyblivost:
• zajišťovací tyč: s těsněním (černá část) na straně krytu pod víkem a magnetem na straně kuličky nebo jejího krytu,
• pojistný ventil.



Instalace napařovacího košíku

Umyjte napařovací košík horkou mýdlovou vodou.
Opláchněte a důkladně vysušte napařovací košík.

Jak nainstalovat napařovací košík?



1 Výměna napařovacího košíku.



2 Stlačte jeho nohu mezi palcem a ukazováčkem a vložte ji do drážek.



3 Vložte napařovací košík zpět na místo. Pomocí rukojetí vložte napařovací košík do varné nádoby spotřebiče Cook4me Touch Pro.

Pojďme na to!



Chcete-li zajistit bezpečnost při vaření, položte spotřebič Cook4me Touch Pro na rovný a suchý povrch.

Připojte spotřebič Cook4me Touch Pro k napájení.

Při prvním použití spotřebiče Cook4me Touch Pro se z nádoby může uvolnit mírný zápach. To je normální.

Snadné vaření



V nabídce receptů, která se zobrazuje na dotykové obrazovce, máte přes připojení Wi-Fi přístup k více než 400 receptům. Jídlo už nebude nuda!

- předkrmy,
- hlavní chody,
- dezerty.

Recepty jsou lahodné a rychlé na přípravu.



Ovládnutí procesu vaření




Pomocí **nabídky ingrediencí** můžete vařit, aniž byste se museli starat o režim nebo dobu přípravy pokrmu.

Spotřebič Cook4me Touch Pro poskytuje všechny potřebné informace podle hmotnosti a typu ingrediencí.

Používání různých možností

V manuálním režimu můžete vybrat režim a dobu přípravy pokrmu.

Různé režimy vaření:

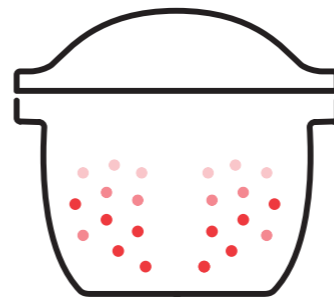

Poloha víka

Tlakového hrnce: zavřeno a zajištěno.

Intenzita vaření


Nízká: rychlá příprava měkkých ingrediencí.

Vysoká: rychlá příprava všech ingrediencí.

Expresní: velmi rychlá příprava ingrediencí.

Režim odložení pomocí časovače: dostupný

Režim odložení pomocí časovače umožňuje začít s vařením později.

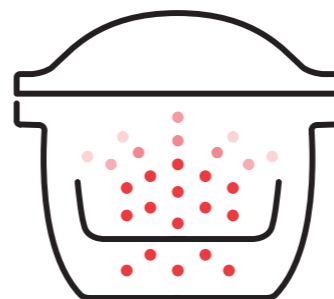

Pára

Využijte napařovací košík.

Poloha víka: zavřeno a zajištěno.

Intenzita přípravy

Pozvolná: příprava měkkých ingrediencí.

Zvýšený výkon: rychlá příprava všech ingrediencí.

Režim odložení pomocí časovače: dostupný



Opékání

Nádoba se ohřívá zespodu jako v troubě.


Poloha víka: otevřené a zvednuté.

Intenzita přípravy

Pozvolná: opékání jemných ingrediencí.

Střední: rychlé opečení všech ingrediencí do křupava.

Vysoká: velmi rychlé opečení všech ingrediencí do křupava.

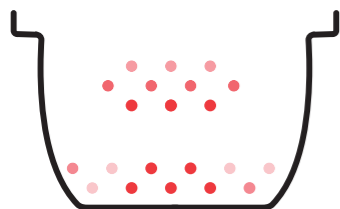

Dušení

Nádoba se ohřívá zespodu a funguje jako hrnec na dušení.


Poloha víka: otevřené a zvednuté.

Intenzita přípravy

Pozvolná: pomalá a šetrná příprava.

Střední: pomalé vaření.


Vysoká: středně rychlé vaření.

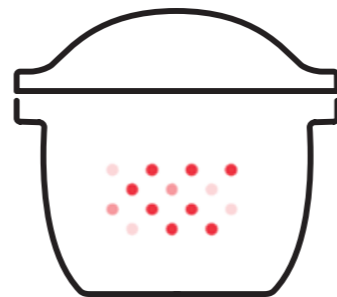

Udržování teploty

Spotřebič Cook4me Touch Pro udrží pokrmy teplé, dokud nebude čas je podávat.

Poloha víka: Může být otevřené nebo zavřené.

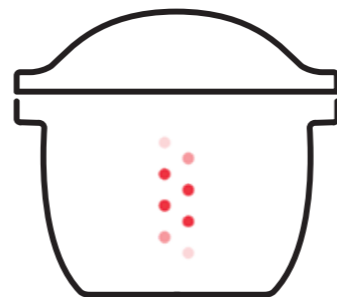




Ohřívání

Spotřebič Cook4me Touch Pro ohřeje pokrmy na ideální teplotu.

Poloha víka: Může být otevřené nebo zavřené.

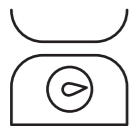Funkce spotřebiče Cook4me Touch Pro



Spotřebič Cook4me Touch Pro má vestavěnou váhu, která vám umožní snadno zvážit ingredience, které potřebujete pro každý recept. Při dodržování receptu se po zvážení vybrané ingredience ikona  váhy přepne na .

Funkce KALIBRACE

Tlačítko KALIBRACE se používá k resetování váhy na hodnotu 0.

Funkce JEDNOTKA

Tlačítko JEDNOTKA umožňuje změnit jednotku hmotnosti (g, cl, ml, oz).

Maximální hmotnost

Váží v rozmezí od 1 g do 4 kg.

U hmotnosti nad 4 kg vás spotřebič Cook4me Touch Pro požádá, abyste stiskli tlačítko Kalibrace, pokud chcete pokračovat v přidávání ingrediencí.

Maximální hmotnost, kterou může spotřebič Cook4me Touch Pro zvážit, je 8 kg.



Funkce spotřebiče Cook4me Touch Pro

V závislosti na modelu Cook4me Touch Pro se jedná o různé užitečné funkce.



Funkce Kniha receptů:

Můžete vytvořit několik knih receptů.

Příklady:

- Pavlovy recepty,
- Moje oblíbené dezerty



Funkce „Co je v ledniče“:

Zadejte ingredience, které máte v ledniče, a spotřebič Cook4me Touch Pro najde vhodný recept.

*V závislosti na modelu

Přizpůsobení spotřebiče Cook4me Touch Pro

Pomocí nabídky Nastavení můžete:


- nastavit jas,
- zapnout nebo vypnout zvuk,
- vybrat zemi a jazyk,
- seznámit se s výhodami připojení spotřebiče Cook4me Touch Pro.

Bezpečnostní prvky

Spotřebič Cook4me Touch Pro má několik bezpečnostních funkcí.

Bezpečné otevření:

Zajišťovací tyč je bezpečnostní systém, který po stisknutí automaticky uzamkne spotřebič Cook4me Touch Pro.

Po zobrazení ikony  zámku na dotykové obrazovce je spotřebič Cook4me Touch Pro uzamčený.

Neotevírejte spotřebič Cook4me Touch Pro, když je zamknutý.


Před otevřením víka vyčkejte, dokud vnitřní tlak neklesne.

Vnitřní tlak poklesl, když z ventilu nevychází žádná pára.



Bezpečnost v případě příliš velkého tlaku:

Pokud je tlak příliš vysoký, může spotřebič Cook4me Touch Pro automaticky uvolnit tlak přes pojistný ventil.

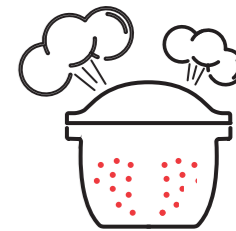

Pokud se aktivuje některý z bezpečnostních systémů:

- vypojte spotřebič Cook4me Touch Pro ze zásuvky,
- nechte jej úplně vychladnout,
- otevřete jej,
- zkontrolujte a vyčistěte:
 - pojistný ventil,
 - kuličku,
 - kryt.



Pokud spotřebič Cook4me Touch Pro stále netěsní nebo nefunguje, předejte jej do autorizovaného servisního střediska.

Autorizované servisní středisko je opravna schválená společností Tefal.

Regulace spotřebiče Cook4me Touch Pro:

Při přípravě pod tlakem může spotřebič Cook4me Touch Pro vypouštět malé množství páry. Toto zajišťuje automatickou regulaci tlaku.



Víko spotřebiče Cook4me Touch Pro:

Kovové víko lze používat pouze se spotřebičem Cook4me Touch Pro. Kovové víko se nesmí používat s jiným zařízením. Víko spotřebiče Cook4me Touch Pro je díky červenému pojistnému ventilu snadno rozpoznatelné.



Řešení problémů

Při používání spotřebiče Cook4me Touch Pro se můžete setkat s různými problémy.

Víko se nezavírá:

- Mezi nádobou a varnou deskou může být zachycený nějaký předmět.
Demontujte nádobu a zkontrolujte, zda jsou všechny díly čisté:
 - varná deska,
 - centrální prvek,
 - část pod mísou.**Rovněž zkontrolujte, zda se centrální prvek může pohybovat.**
- Rukojeť pro uvolnění víka není ve správné poloze.
Ujistěte se, že je uvolňovací rukojeť zcela otevřená.
- Kovové víko není správně nainstalováno.
Zkontrolujte, zda jsou všechny části kovového víka správně umístěné.
- Nádobu je poškozená po nárazu nebo pádu.
Nádobu je třeba vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Ve spotřebiči Cook4me Touch Pro se nezvyšuje tlak a pára se správně neuvolňuje:

- Těsnění je špinavé nebo poškozené.
Zajistěte, aby bylo těsnění čisté a v dobrém stavu.
- Vnitřní víko chybí nebo dostatečně netěsní.
Ujistěte se, že středová matice pod kovovým víkem je dostatečně utažená.
- Zajišťovací tyč je znečištěná nebo chybí těsnění.
Vyčistěte zajišťovací tyč podle pokynů.

Těsnění by se mělo měnit každé tři roky při v autorizovaném servisním středisku.

Musí být možný správný pohyb zajišťovací tyče nahoru a dolů.

Zkontrolujte, zda je na zajišťovací tyči správně umístěno těsnění.

- Dekompresní kulička je znečištěná nebo nesprávně umístěná.
Zkontrolujte, zda je kulička správně umístěna a zda je její kryt v uzamčené poloze.
Vyčistěte a vysušte kuličku a její nosnou část.

- Okraj nádoby je poškozený nebo znečištěný.
Vyčistěte nádobu.
Ujistěte se, že je nádoba v dobrém stavu.

Spotřebič Cook4me Touch Pro neprovádí dekompresi:

- Kryt kuličky není na svém místě:
Nechte spotřebič Cook4me Touch Pro zcela vychladnout, sejměte kovové víko a umístěte kryt kuličky do správné polohy.

Za spotřebičem Cook4me Touch Pro vytéká voda:

- Sběrač není na místě nebo přetéká.
Zkontrolujte, zda je sběrač správně umístěn za spotřebičem Cook4me Touch Pro.
- Nádoba je příliš plná.
Zajistěte, aby obsah nepřekračoval maximální objem.
- Používáte-li některé přísady, například:
 - smetanu,
 - víno,
 - mléko,**dodržujte množství uvedená v receptu.**

Tyto přísady mohou způsobit přetečení spotřebiče Cook4me Touch Pro.

Víko se po uvolnění páry nedá otevřít:

- Zajišťovací tyč je stále v horní poloze.
Zkontrolujte, zda byla vypuštěna veškerá pára, a počkejte, dokud spotřebič Cook4me Touch Pro úplně nevychladne.

Kontrolka na rukojeti víka se již nerozsvěcuje:

- Kontrolka nefunguje.
Dejte zařízení do autorizovaného servisního střediska.

Displej se nerozsvěcuje:

- Spotřebič Cook4me Touch Pro není zapojen do zásuvky.
Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen.
- Spotřebič Cook4me Touch Pro je v pohotovostním režimu.
Stiskněte bod na obrazovce.

Vnitřní kovové víko nelze demontovat:

- Kulička ve víku je nesprávně umístěna:
Odšroubujte matici na víku, sejměte vnitřní část víka zatažením směrem k sobě, získáte přístup ke krytu kuličky a správně upravte umístění víka.

Chybové kódy spotřebiče Cook4me Touch Pro

Existuje několik chybových kódů:

- **chyba 1** chyba při komunikaci s klávesnicí.
- **chyba 2** chyba při komunikaci se sítí Wi-Fi.
- **chyba 3** chyba při komunikaci s rozvodovou deskou.
- V případě poruchy snímače teploty se na spotřebiči Cook4me Touch Pro zobrazí čísla **04, 05, 06, 07, 08, 09.**
- **chyba 10** chyba ohřevu.
- **chyba 11** problém s tlakem. Odpojte spotřebič Cook4me Touch Pro ze sítě.
Ujistěte se, že jsou všechny součásti spotřebiče Cook4me Touch Pro v dobrém stavu.
V případě potřeby vyčistěte prvky spotřebiče Cook4me Touch Pro podle pokynů k čištění.
Zkontrolujte, zda je kryt ventilu správně na svém místě.
- **chyba 13** příliš vysoký tlak.
- **chyba 14** nízký tlak z důvodu nedostatku vody:
 - přidejte do nádoby vodu,
 - pokračujte v přípravě.
- **chyba 15** chyba dekomprese:
 - odpojte spotřebič Cook4me Touch Pro,
 - nechte jej vychladnout,
- sejměte kovové víko,
- správně umístěte kryt kuličky.
- **chyba 16** spotřebič Cook4me Touch Pro nevytváří tlak:
 - přidejte do nádoby vodu,
 - pokračujte v přípravě.
- **chyba 17** tlak ve spotřebiči Cook4me Touch Pro se nezvyšuje.
Viz strana 53
„Ve spotřebiči Cook4me Touch Pro se nezvyšuje tlak a pára se správně neuvolňuje“.
- **chyba 18** nebyla zjištěna zajišťovací tyč.
- **chyba 101, 106** chyba zobrazení nebo načítání receptu:
Odpojte spotřebič ze sítě a znovu jej zapněte.
Pokud problém přetrvává, předejte spotřebič autorizovanému servisnímu středisku.

V případě všech problémů odpojte spotřebič Cook4me Touch Pro ze sítě.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud máte problémy s připojením, navštivte stránku www.tefal.cz nebo aplikaci Tefal.



Váš model Cook4me Touch Pro:

SERIE EPC24

Technické informace o spotřebiči Cook4me Touch Pro:

Nízký tlak: 40 kPa (109 °C)

Vysoký tlak: 70 kPa (115 °C)

Velmi vysoký tlak: 100 kPa (119 °C)

PS = 140 kPa

Objem spotřebiče Cook4me Touch Pro: 6 l

Užitný objem: 4 l

Vestavěné topné těleso: uzavřený topný rezistor.

Zvukový signál informuje o dosažení provozního tlaku.

Modely s připojením Wi-Fi:




Maximální síla signálu: 20 dBm, 100 mW

Frekvence: 2,4 GHz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,35 W

Spotřeba energie v zapojeném pohotovostním režimu: 0,35 W

Co znamenají dotykové piktogramy?

- Produkt připojený k síti Wi-Fi 
- produkt připojený k síti Wi-Fi, ale nepřipojený k databázi Tefal 
- produkt není připojen k síti Wi-Fi 

Follow these 6 key steps before cooking your first recipe



Please connect and update your Cook4me Touch Pro Wi-Fi before the first use

Join the Cook4me movement



Tefal
Application



Tefal
Facebook



Tefal
Instagram



Manual contents

Discover your Cook4me Touch Pro.....	62
Cleaning your Cook4me Touch Pro	65
Installing the steam basket	69
Easy cooking.....	71
Mastering the cooking process.....	72
Using the different options	73
Cook4me Touch Pro functions	76
Personalise your Cook4me Touch Pro	78
Safety features	79
Troubleshooting.....	81
Cook4me Touch Pro error codes	83

NB: A safety information booklet is included with this appliance. Before using your appliance for the first time, please read this booklet carefully and keep it in a safe place for future reference.

Cook4me Touch Pro in the kitchen.
Cook4me Touch Pro helps you with every meal.



My Cook4me Touch Pro lets me cook quickly and well.
It provides me with lots of recipe ideas in no time at all.
The **Cook4me Touch Pro** has a large touchscreen display to show me all the steps to follow.
The **Cook4me Touch Pro** does the cooking for me.


Discover your Cook4me Touch Pro



Release/closure handle of the lid



Visual closure reference mark

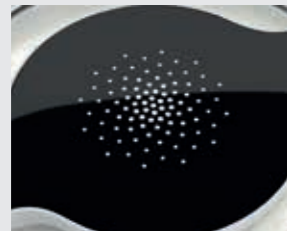

Indicator light depending on the model



Built-in scales



Rear condensation collector



Silent valve



Carrying handle



Interior cooking bowl



Tilting touch screen



Back button



Search button
Scales button

Start
Stop

Start/Stop and
wake-up button



Before you start cooking:
• remove all stickers,
• read the instructions.

The back and on/off buttons are only visible when needed.

Cleaning your Cook4me Touch Pro

There are 5 steps to follow before you use your Cook4me Touch Pro for the first time and after each use.



Step 1 — the Cook4me Touch Pro

Clean the Cook4me Touch Pro with a damp cloth.



Step 2 — the touch screen

Clean the touch screen with a soft, damp cloth.
Do not use a metal sponge as it may scratch the screen.



Step 3 — the cooking bowl

To clean the bowl, you can:

- put the bowl in the dishwasher, or
- wash it in hot soapy water.

If the cooking bowl turns an off-white colour on the outside, a metal sponge can be used.



Step 4 — the water tray

After each use:

- clean the condensation collector with clean water or in the dishwasher,
- dry the condensation collector,
- remember to return the condensation collector to the Cook4me Touch Pro.

Cleaning your Cook4me Touch Pro

Step 5 — the lid



Unscrew the central nut.



Remove the inner part of the lid by pulling it towards you.



Remove the cover underneath the lid.

Clean all parts of the Cook4me Touch Pro lid with clean water or in the dishwasher.



Remove the valve cover and take out the ball.



Check the mobility of:

- the locking rod: with the seal (black part) on the side of the cover underneath the lid, and the magnet on the side of the ball or ball cover,
- the safety valve.



Installing the steam basket

Wash the steam basket using hot soapy water.
Rinse and thoroughly dry the steam basket.

How to install the steam basket?



Replacing the steam basket.



Squeeze the leg between your thumb and index finger to position it in the notches.



Put the steam basket back into place. Place the steam basket in the Cook4me Touch Pro cooking bowl using the handles.

Let's go!



To ensure safety while cooking, place your Cook4me Touch Pro on a flat, dry surface.

Plug in your Cook4me Touch Pro.

When using your Cook4me Touch Pro for the first time, the pot can release a slight odour. This is normal.

Easy cooking



On the **recipe menu**, visible on the touch screen, Via Wi-Fi connection access over 400 recipes. No more boring mealtimes!

- starters,
- mains,
- and desserts.

The recipes are delicious and quick to make.



Mastering the cooking process




Using the **ingredients menu**, you can cook food without worrying about the cooking mode or the cooking time.

The Cook4me Touch Pro provides all the information you need according to the weight and type of ingredients.

Using the different options

Using the manual mode, you can select the cooking mode and cooking time for your meal.

The various cooking modes:

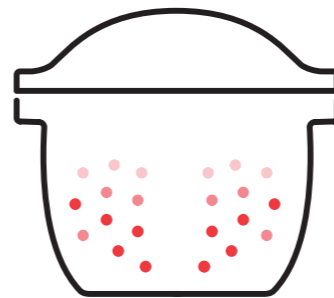

Pressure cooker

Lid position: closed and locked.

Cooking intensity


Low: to cook soft ingredients quickly.

High: to cook all ingredients quickly.

Express: to cook ingredients very quickly.

Timer delay mode: Possible

The timer delay mode allows you to start cooking at a later time.

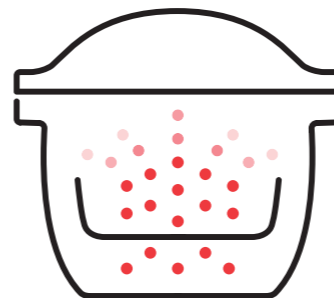

Steam

Use the steam basket.

Lid position: closed and locked.

Cooking intensity

Gentle: to cook soft ingredients.

Boost: to cook all ingredients quickly.

Timer delay mode: Possible



Browning

The bowl heats from below, like a stove.


Lid position: open and raised.

Cooking intensity

Gentle: to brown delicate ingredients.

Medium: to brown and crisp all ingredients quickly.

High: to brown and crisp all ingredients very quickly.

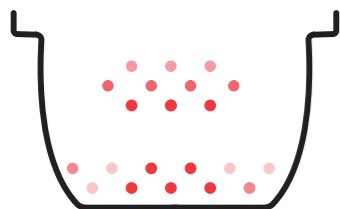

Stewing

The bowl heats from below to act like a stew pot.


Lid position: open and raised.

Cooking intensity

Gentle: slow and gentle cooking.

Medium: slow cooking.


High: medium cooking.

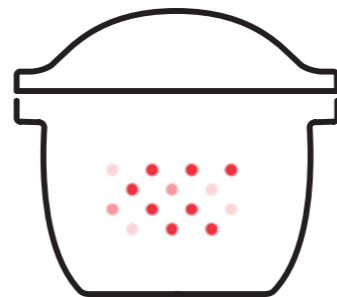

Keeping warm

The Cook4me Touch Pro keeps your dishes warm until it is time to serve them.

Lid position: May be open or closed.

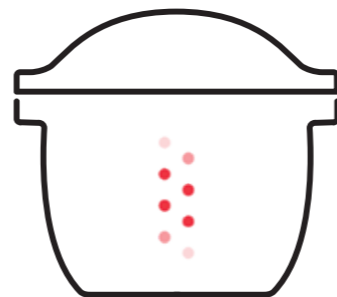


Reheating

The Cook4me Touch Pro reheats dishes to the perfect temperature.

Lid position: May be open or closed.

Cook4me Touch Pro functions

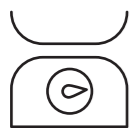

Your Cook4me Touch Pro has built-in scales that allow you to easily weigh out the ingredients that you need for each recipe.

When following a recipe, once the selected ingredient has been weighed, the scales icon switches to

CALIBRATION function

The CALIBRATION key is used to reset the scales display to 0.

UNIT function

The UNIT key allows you to change the weight unit (g, cl, ml, oz).

Maximum weight

Weighs from 1 g to 4 kg.

For weights above 4 kg, your Cook4me Touch Pro will ask you to press the Calibration key if you want to continue adding ingredients.

The maximum weight that your Cook4me Touch Pro can weigh is 8 kg.



Cook4me Touch Pro functions

Depending on your Cook4me Touch Pro model, these are various useful features.



The "Recipe Book" function:

You can create several recipe books.

Examples:

- Paul's recipes
- My favourite desserts



The "What's in my fridge" function:

Input the ingredients that you have in your fridge and the Cook4me Touch Pro will find a suitable recipe.

*Depending on model

Personalise your Cook4me Touch Pro

Using the "Settings" menu, you can:

- adjust the brightness,
- turn the sound on or off,
- select country and language,
- understand your Cook4me Touch Pro's connectivity.


Safety features

The Cook4me Touch Pro has several safety features.

Safe opening:

The locking rod is a safety system that automatically locks the Cook4me Touch Pro as soon as it is pressed.



The Cook4me Touch Pro is locked when the icon  appears on the touch screen.


Do not open the Cook4me Touch Pro when it is locked.

Wait for the internal pressure to drop before opening the lid.

The internal pressure has dropped when there is no more steam coming out of the valve.

Safety in case of too much pressure:

If the pressure is too high, the Cook4me Touch Pro can release pressure automatically through the safety valve.

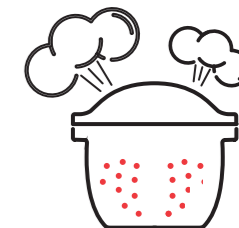

If any of the safety systems are activated:

- unplug the Cook4me Touch Pro,
- allow the Cook4me Touch Pro to cool completely,
- open the Cook4me Touch Pro,
- check and clean:
 - the safety valve,
 - the ball,
 - the covering.



If your Cook4me Touch Pro is still leaking or not working, take it to an Approved Service Centre.

An Approved Service Centre is a repair centre that has been approved by Tefal.

Regulating the Cook4me Touch Pro:

When pressure cooking, the Cook4me Touch Pro can emit small amounts of steam. This serves to automatically regulate the pressure.

The Cook4me Touch Pro lid:

The metal lid should only be used with the Cook4me Touch Pro.

The metal lid should not be used with other equipment.

The Cook4me Touch Pro lid is easy to recognise thanks to the red safety valve.



Troubleshooting

You may encounter various problems when using the Cook4me Touch Pro.

The lid does not close:

- There may be something stuck between the bowl and the hot plate.
Remove the bowl to check that all parts are clean:
 - the heating plate,
 - the central element,
 - under the bowl.**Also check that the central element can move around.**
- The lid release handle is not in the correct position.
Ensure that the release handle is fully open.
- The metal lid is not installed correctly.
Ensure that all elements of the metal lid are in the correct position.
- The bowl damaged after being hit or dropped.
The bowl should be replaced at an Approved Service Centre.

The Cook4me Touch Pro pressure fails to raise and steam is not being released properly:

- The gasket seal is dirty or damaged.
Ensure that the gasket seal is clean and in good condition.

The gasket seal should be changed every three years at an Approved Service Centre.
- The inner lid is missing or not tight enough.
Ensure that the central nut under the metal lid is tight enough.
- The locking rod is dirty or the seal is missing.
Clean the locking rod according to the instructions.

The locking rod must be able to move up and down properly.

Ensure that the seal is correctly positioned on the locking rod.
- The decompression ball is dirty or incorrectly positioned.
Ensure that the ball is correctly positioned and that the ball cover is in the locked position.
Clean and dry the ball and the support.

- The edge of the bowl is damaged or dirty.
Clean the bowl.
Ensure that the bowl is in good condition.

The Cook4me Touch Pro does not decompress:

- The ball cover is out of place:
Leave the Cook4me Touch Pro to cool down completely, remove the metal lid, and place the ball cover in the correct position.

Water is leaking behind the Cook4me Touch Pro:

- The collector is not in place or is overflowing.
Ensure that the collector is correctly positioned behind the Cook4me Touch Pro.
- The bowl is too full.
Ensure that the contents do not exceed the maximum volume.
- If you are using certain ingredients such as:
 - cream,
 - wine,
 - or milk,**Respect the quantities shown in the recipe.**

These ingredients can cause the Cook4me Touch Pro to overflow.

The lid won't open when steam is released:

- The locking rod is still in the upwards position.
Check that all of the steam has been released and wait until the Cook4me Touch Pro has cooled down fully.

The light on the lid handle no longer lights up:

- The light is not working.
Take the device to an Approved Service Centre.

The screen does not light up:

- The Cook4me Touch Pro is not plugged in.
Ensure that the Cook4me Touch Pro is plugged in correctly.
- The Cook4me Touch Pro is on standby.
Press the dot on the screen.

The inner metal lid cannot be removed:

- The ball lid is positioned incorrectly:
Unscrew the nut on the lid, remove the inner part of the lid by pulling it towards you, access the ball cover, correctly reposition the lid.

Cook4me Touch Pro error codes

There are several error codes:

- **error 1** error communicating with the keypad.
- **error 2** error communicating with the Wi-Fi.
- **error 3** error communicating with the power board.
- If the temperature sensor fails, the numbers **04, 05, 06, 07, 08, 09** are displayed on the Cook4me Touch Pro.
- **error 10** heating error.
- **error 11** pressure problem. Unplug the Cook4me Touch Pro.
Ensure that all elements of your Cook4me Touch Pro are in good condition.
If needed, clean the elements of your Cook4me Touch Pro following the cleaning instructions.
Ensure that the valve cover is correctly in place.
- **error 13** excess pressure.
- **error 14** low pressure due to lack of water:
 - add water to the bowl,
 - resume cooking.
- **error 15** decompression fault:
 - unplug the Cook4me Touch Pro,
 - leave to cool,
- remove the metal lid,
- correctly position the ball cover.
- **error 16** the Cook4me Touch Pro doesn't build up pressure:
 - add water to the bowl,
 - resume cooking.
- **error 17** the Cook4me Touch Pro pressure fails to raise.
See page 81
"The Cook4me Touch Pro pressure fails to raise and steam is not being released properly".
- **error 18** failure to detect the locking rod.
- **error 101, 106** display or recipe loading error:
Unplug and restart the appliance.
If the problem persists, take your appliance to an Approved Service Centre.

For all problems, unplug the Cook4me Touch Pro.

If the problem persists, contact an Approved Service Centre.

If you experience connection problems, visit www.tefal.co.uk or the Tefal app.



Your Cook4me Touch Pro model:

SERIE EPC24

Technical information about your Cook4me Touch Pro:

Low pressure: 40kPa (109°C)

High pressure: 70kPa (115°C)

Very high pressure: 100kPa (119°C)

PS = 140kPa

Cook4me Touch Pro capacity: 6L

Usable capacity: 4L

Built-in heater: enclosed heating resistor.

A beep signals that operating pressure has been reached.

For models with Wi-Fi:




Maximum transmitted power: 20dBm, 100mW

Frequency: 2,4GHz


Power consumption in standby mode: 0.35W

Power consumption in networked standby mode: 0.35W

What do Touch pictograms mean?

- Product connected to the Wi-Fi 
- Product connected to the Wi-Fi but not connected to Tefal database 
- Product not connected to the Wi-Fi 

Az első recept elkészítése előtt kövesse ezt a 6 fontos lépést

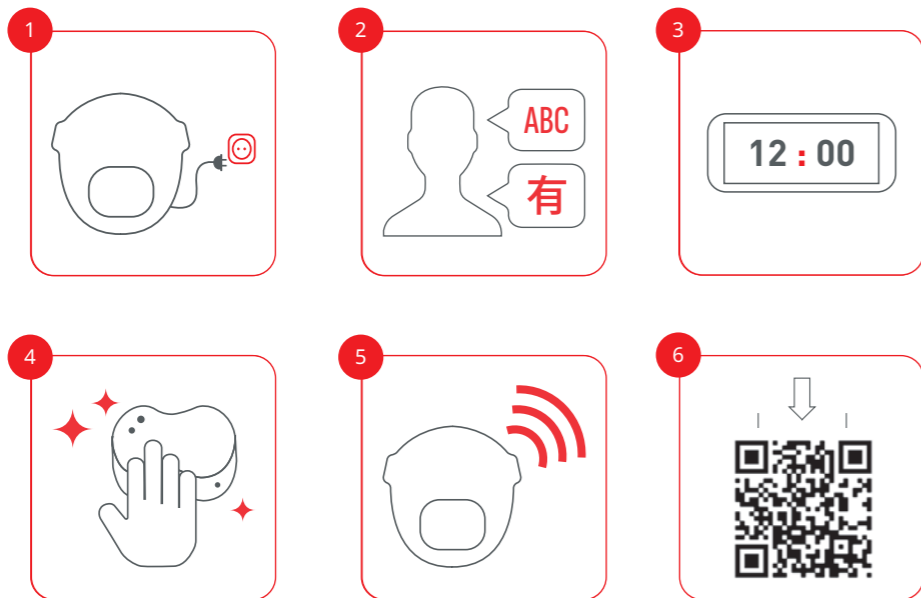

Az első használat előtt csatlakoztassa és frissítse a Cook4me Touch Pro WiFi-t

Csatlakozzon a Cook4me közösséghez



Tefal
alkalmazás



Tefal
Facebook



Tefal
Instagram



A kézikönyv tartalma

Fedezze fel a Cook4me Touch Pro eszközt	90
A Cook4me Touch Pro tisztítása.....	93
A pároló kosár behelyezése.....	97
Egyszerű főzés.....	99
A főzési folyamat elsajátítása	100
A különböző opciók használata.....	101
Cook4me Touch Pro funkciók.....	104
Szabja személyre a Cook4me Touch Pro készülékét	106
Biztonsági funkciók	107
Hibaelhárítás	109
Cook4me Touch Pro hibakódok.....	111

MEGJEGYZÉS: A készülékhez biztonsági tájékoztató füzet tartozik. Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen.

Cook4me Touch Pro a konyhában. A Cook4me Touch Pro minden étel elkészítésében segít.



A Cook4me Touch Pro segítségével gyorsan készíthetek finom ételeket.

Rengeteg receptötletet kínál fel pillanatok alatt.

A **Cook4me Touch Pro** nagy méretű érintőképernyős kijelzővel rendelkezik, amely megjeleníti az összes követendő lépést.

A **Cook4me Touch Pro** helyettem főz.

Fedezze fel a Cook4me Touch Pro eszközt



A fedél kioldó/záró fogantyúja



Záródás jelölése



Jelzőlámpa
(modelltől függően)



Beépített mérleg



Hátsó páragyűjtő



Csendes szelep



Hordozó fogantyú



Belső főzőedény



Dönthető érintőképernyő



Vissza gomb



Keresés gomb
Méretezés gomb

Start
Stop

Start/Stop és
Wake-up (Indítás/Stop
és Ébresztés) gomb



A főzés megkezdése előtt:

- távolítsa el minden matricát,
- olvassa el az utasításokat.

A Back és On/Off (Be/Ki) gombok csak akkor láthatók, ha szükség van rájuk.

A Cook4me Touch Pro tisztítása

A Cook4me Touch Pro használata előtt és minden használat után 5 lépést kell követni.



1. lépés - a Cook4me Touch

Tisztítsa meg a Cook4me Touch Pro készüléket nedves ruhával.



2. lépés - az érintőképernyő

Tisztítsa meg az érintőképernyőt puha, nedves ruhával.
Ne használjon fém szivacsot, mert megkarcolhatja a képernyőt.



3. lépés - a főzőedény

Az edényt tisztíthatja:

- mosogatógépben,
vagy
- meleg, szappanos vízben.

Ha a főzőedény külső felülete törtfehér színűvé válik, akkor fémszivacsot is használhat.



4. lépés - a víztálca

Minden használat után:

- tisztítsa meg a páragyűjtőt tiszta vízzel vagy mosogatógépben,
- szárítsa meg a páragyűjtőt,
- ne felejtse el visszatenni a páragyűjtőt a Cook4me Touch Pro készülékbe.

A Cook4me Touch Pro tisztítása

5. lépés - a fedél



Csavarja ki a középső csavart.



Húzza maga felé a fedél belső részét.



Távolítsa el a fedél alatti burkolatot.

A Cook4me Touch Pro fedelének minden részét tisztítsa meg tiszta vízzel vagy mosogatógépben.



Távolítsa el a szelepfedelelet, és vegye ki a golyót.



Ellenőrizze a következők mozgathatóságát:

- a reteszelő rúd: a tömítés (fekete rész) a burkolat oldalán a fedél alatt, és a golyó vagy golyófedél oldalán lévő mágnes,
- a biztonsági szelep.



A pároló kosár behelyezése

Forró, szappanos vízzel tisztítsa meg a pároló kosarat. Öblítse le és alaposan szárítsa meg a pároló kosarat.

Hogyan kell behelyezni a pároló kosarat?



A pároló kosár cseréje.



Szorítsa a lábat a hüvelykujja és a mutatóujja közé, és illessze a hornyokba.



Tegye vissza a pároló kosarat a helyére. A fogantyúkat használva helyezze a gőzölőkosarat a Cook4me Touch Pro főzőedénybe.

Mehet!



A biztonságos főzés érdekében sima, száraz felületre helyezze a Cook4me Touch Pro készüléket.

Csatlakoztassa a hálózathoz a Cook4me Touch Pro készüléket.

A Cook4me Touch Pro első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség.

Egyszerű főzés



Az érintőképernyőn látható **recept menüben**, Wi-Fi-kapcsolaton keresztül több mint 400 recepthez férhet hozzá. Nincs több unalmas étkezés!

- előételek,
- főételek,
- és desszertek.

A receptek ízletesek és gyorsan elkészülnek.



A főzési folyamat elsajátítása




A **hozzávalók menü** használatakor főzés közben a főzési mód és a főzési idő miatt sem kell aggódnia.

A Cook4me Touch Pro minden szükséges információt megad a hozzávalók súlya és típusa alapján.

A különböző opciók használata

A kézi üzemmód segítségével kiválaszthatja az ételhez tartozó főzési üzemmódot és főzési időt.

A különböző főzési üzemmódok:

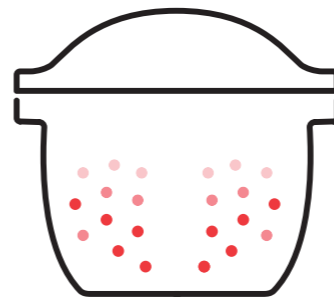

Kukta

Fedél helyzete: zárva és rögzítve.

Főzési intenzitás


Alacsony: a puha hozzávalók gyors elkészítéséhez.

Magas: az összes hozzávaló gyors elkészítéséhez.

Expressz: a hozzávalók nagyon gyors elkészítéséhez.

Időzítő késleltetése üzemmód: Lehetséges

Az időzítő késleltetési üzemmód lehetővé teszi a főzés későbbi elindítását.

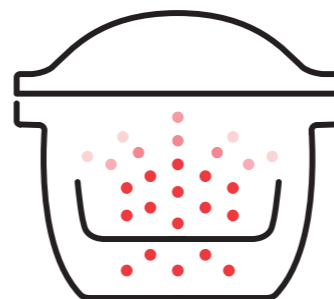

Párolás

Használja a pároló kosarat.

Fedél helyzete: zárva és rögzítve.

Főzési intenzitás

Kíméletes: puha hozzávalók elkészítéséhez.

Fokozott: az összes hozzávaló gyors elkészítéséhez.

Időzítő késleltetése üzemmód: Lehetséges



Pirítás

Az edény alulról melegszik, mint egy tűzhely.


Fedél helyzete: nyitva és megemelve.

Főzési intenzitás

Kíméletes: a kényes hozzávalók pirításához.

Közepes: az összes hozzávaló gyors pirításához és ropogósra sütéséhez.

Magas: az összes hozzávaló nagyon gyors pirításához és ropogósra sütéséhez.

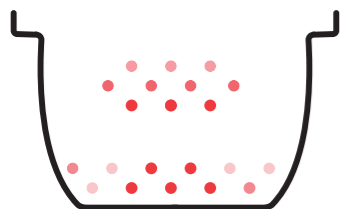

Főzés

Az edény alulról melegszik, úgy viselkedik, mint egy főzőedény.


Fedél helyzete: nyitva és megemelve.

Főzési intenzitás

Kíméletes: lassú és kíméletes főzés.

Közepes: lassú főzés.


Magas: közepes főzés.

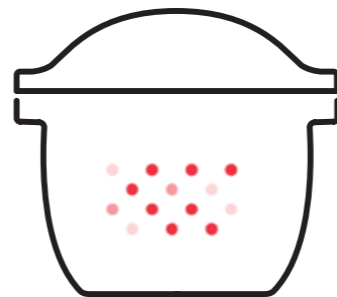

Melegen tartás

A Cook4me Touch Pro melegen tartja az ételeket, amíg el nem jön a tálalás ideje.

Fedél helyzete: Lehet nyitott vagy zárt.

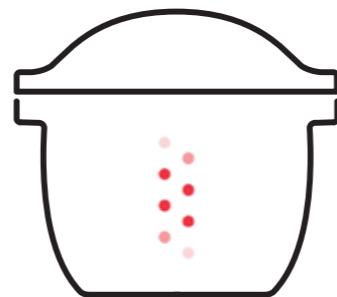


Felmelegítés



A Cook4me Touch Pro a tökéletes hőmérsékletre tudja melegíteni az ételeket.

Fedél helyzete: Lehet nyitott vagy zárt.

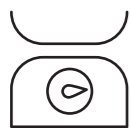Cook4me Touch Pro funkciók



A Cook4me Touch Pro Pro beépített mérleggel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyes receptekhez szükséges hozzávalók egyszerű le mérését.

Ha követi a receptet, a kiválasztott hozzávaló le mérése után a mérleg ikonja  a következőre vált: 

KALIBRÁLÁSI funkció

A KALIBRÁLÁS gomb a mérleg kijelzőjének 0-ra történő visszaállítására szolgál.

MÉRTÉKEGYSÉG funkció

A MÉRTÉKEGYSÉG gomb lehetővé teszi a súly mértékegységének módosítását (g, cl, ml, oz).

A maximális súly

1 g és 4 kg között van.

A 4 kg-ot meghaladó súly esetén a Cook4me Touch Pro a Kalibrálás gomb megnyomását kéri, ha folytatni kívánja az összetevők hozzáadását. A Cook4me Touch Pro által kezelhető maximális súly 8 kg.



Cook4me Touch Pro funkciók

A Cook4me Touch Pro a modelltől függően számos hasznos funkcióval rendelkezik.



A „Recipe Book” (Receptkönyv) funkció:

Több receptkönyvet is létrehozhat.

Példák:

- Paul receptjei
- Kedvenc desszertjeim



A „What's in My fridge” (Mi van a hűtőmben) funkció:

Adja meg a hűtőjében található hozzávalókat, és a Cook4me Touch Pro megtalálja a megfelelő receptet.

*Modelltől függően

Szabja személyre a Cook4me Touch Pro készülékét

A „Settings” (Beállítások) menü segítségével a következőket teheti:


- beállíthatja a fényerőt,
- be- és kikapcsolhatja a hangokat,
- kiválaszthatja az országot és a nyelvet,
- megismerheti a Cook4me Touch Pro kapcsolódási funkcióit.

Biztonsági funkciók

A Cook4me Touch Pro számos biztonsági funkcióval rendelkezik.

Biztonságos nyitás:

A reteszelő rúd egy biztonsági rendszer, amely automatikusan lezárja a Cook4me Touch Pro készüléket, amint lenyomják.

A Cook4me Touch Pro akkor van lezárva, amikor a „zárolás” ikon  megjelenik az érintőképernyőn.

Ne nyissa ki a Cook4me Touch Pro készüléket, ha le van zárva.

A fedél felnyitása előtt várja meg, hogy a belső nyomás lecsökkenjen.

Akkor csökkent le a belső nyomás, amikor már nem áramlik ki gőz a szelepből.



Biztonság túl magas nyomás esetén:

Ha a nyomás túl magas, a Cook4me Touch Pro automatikusan kiengedheti a nyomást a biztonsági szelepen keresztül.



Ha valamelyik biztonsági rendszer aktiválva van:

- húzza ki a Cook4me Touch Pro készüléket,
- várja meg, hogy a Cook4me Touch Pro teljesen kihűljön,
- nyissa ki a Cook4me Touch Pro készüléket,
- ellenőrizze és tisztítsa meg:
 - a biztonsági szelepet,
 - a golyót,
 - a burkolatot.



Ha a Cook4me Touch Pro továbbra is ereszt vagy nem működik, vigye el egy hivatalos szervizközpontba.

A hivatalos szervizközpont egy olyan szervizközpont, amelyet a Tefal jóváhagyott.

A Cook4me Touch Pro szabályozása:

A kuktaként való használat során a Cook4me Touch Pro kis mennyiségű gőzt bocsáthat ki. Ez a nyomás automatikus szabályozására szolgál.



A Cook4me Touch Pro fedele:

A fém fedelet csak a Cook4me Touch Pro készülékkel szabad használni. A fém fedelet nem szabad más készülékkel használni. A Cook4me Touch Pro fedele a piros biztonsági szelepnek köszönhetően könnyen felismerhető.



Hibaelhárítás

A Cook4me Touch Pro használatakor különböző problémákkal találkozhat.

A fedél nem záródik be:

- Lehet, hogy valami beszorult az edény és a főzőlap közé.
Vegye le az edényt, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész tiszta-e:
 - a fűtőlemez,
 - a központi elem,
 - az edény alja.**Ellenőrizze azt is, hogy a központi elem szabadon mozoghat-e.**
- A fedélkioldó kar nem a megfelelő helyzetben van.
Győződjön meg arról, hogy a kioldókar teljesen nyitva van.
- A fém fedél nincs megfelelően behelyezve.
Győződjön meg arról, hogy a fém fedél minden eleme a megfelelő helyzetben van.
- Az edény megsérült egy ütéstől vagy mert leejtették.
Az edényt ki kell cserélni egy hivatalos szervizközpontban.

A Cook4me Touch Pro nyomása nem növekszik, és a gőz nem távozik megfelelően:

- A tömítés szennyezett vagy sérült.
Ellenőrizze a tömítés tisztaságát és állapotát.

A tömítést háromévente ki kell cserélni az alábbi időpontokban jóváhagyott szervizközpontban.
- A belső fedél hiányzik vagy nem elég szoros.
Ellenőrizze, hogy a fém fedél alatti középső csavar elég szoros-e.
- A reteszelő rúd szennyezett, vagy hiányzik a tömítése.
Tisztítsa meg a reteszelő rudat az utasításoknak megfelelően.

A reteszelő rúdnak megfelelően kell tudni mozogni fel és le.

Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően helyezkedik-e el a reteszelő rúdon.
- A nyomáscsökkentő golyó szennyezett vagy nincs megfelelően elhelyezve.
Ellenőrizze, hogy a golyó megfelelően van-e elhelyezve, és hogy a golyófedél zárt helyzetben van-e.
Tisztítsa meg és szárítsa meg a golyót és a tartót.

- Az edény széle sérült vagy szennyezett.
Tisztítsa meg az edényt.
Ellenőrizze, hogy az edény jó állapotban van-e.

A Cook4me Touch Pro nyomása nem egyenlítődik ki:

- A golyófedél nincs a helyén:
Várja meg, amíg a Cook4me Touch Pro teljesen lehűl, távolítsa el a fém fedelet, és helyezze a golyófedelet a megfelelő helyre.

Víz szivárog a Cook4me Touch Pro mögött:

- A gyűjtő nincs a helyén, vagy túlfolyik.
Ellenőrizze, hogy a gyűjtő megfelelően van-e felhelyezve a Cook4me Touch Pro mögött.
- Az edény túlságosan tele van.
Győződjön meg arról, hogy a gyűjtő tartalma nem haladja meg a maximális űrtartalmát.
- Ha bizonyos összetevőket használ, például:
 - tejszínt,
 - bort,
 - vagy tejet,**Tartsa be a receptben feltüntetett mennyiségeket.**

Ezek a hozzávalók a Cook4me Touch Pro túlcserélését okozhatják.

A fedél nem nyílik ki a gőz kiengedésekor:

- A reteszelő rúd még mindig felső helyzetben van.
Ellenőrizze, hogy az összes gőz távozott-e, és várja meg, amíg a Cook4me Touch Pro teljesen lehűl.

A fedél fogantyúján lévő jelzőfény nem világít:

- A lámpa nem működik.
Vigye el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.

A képernyő nem világít:

- A Cook4me Touch Pro nincs csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy a Cook4me Touch Pro megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A Cook4me Touch Pro készenléti állapotban van.
Nyomja meg a képernyőn található pontot.

A belső fém fedél nem távolítható el:

- A golyófedél nincs megfelelően elhelyezve:
Csavarja le a fedélen lévő csavart, húzza maga felé a fedél belső részét, és férjen hozzá a golyófedélhez. Ezután helyezze vissza megfelelően a fedelet.

Cook4me Touch Pro hibakódok

Több hibakód is létezik:

- **1. hiba** hiba a billentyűzettel való kommunikáció során.
- **2. hiba** hiba a Wi-Fi-vel való kommunikáció során.
- **3. hiba** hiba a hosszabbítóval való kommunikáció során.
- Ha a hőmérséklet-érzékelő meghibásodik, a **04, 05, 06, 07, 08, 09** jelenik meg a Cook4me Touch Pro képernyőjén.
- **10. hiba** fűtési hiba.
- **11. hiba** nyomáshiba. Húzza ki a Cook4me Touch Pro készüléket.
Ellenőrizze, hogy a Cook4me Touch Pro minden eleme jó állapotban van-e.
Szükség esetén tisztítsa meg a Cook4me Touch Pro elemeit a tisztítási utasításokat követve.
Ellenőrizze, hogy a szelepfedél megfelelően a helyén van-e.
- **13. hiba** túlnyomás.
- **14. hiba** alacsony nyomás vízhiány miatt:
 - öntsön vizet az edénybe,
 - folytassa a főzést.
- **15. hiba** nyomáscsökkenési hiba:
 - húzza ki a Cook4me Touch Pro készüléket, -
 - hagyja lehűlni,
- távolítsa el a fém fedelet,
- helyezze el megfelelően a golyófedelet.
- **16. hiba** a Cook4me Touch Pro eszköz nem tartja a nyomást:
 - öntsön vizet az edénybe,
 - folytassa a főzést.
- **17. hiba** a Cook4me Touch Pro eszközben nem emelkedik a nyomás.
Lásd a 109. oldalt
„a Cook4me Touch Pro eszközben nem emelkedik a nyomás, és a gőz nem távozik megfelelően”.
- **18. hiba** hiba a reteszelő rúd érzékelésében.
- **101., 106. hiba** kijelző vagy receptbetöltési hiba:
Húzza ki, majd indítsa újra a készüléket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vigye el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.

Minden probléma esetén húzza ki a Cook4me Touch Pro készüléket.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

Ha csatlakozási problémákat tapasztal, látogasson el a www.tefal.hu oldalra vagy nyissa meg a Tefal alkalmazást.



Az Ön Cook4me Touch Pro modellje:

SERIE EPC24

Műszaki információk a Cook4me Touch Pro készülékről:

Alacsony nyomás: 40 kPa (109 °C)

Magas nyomás: 70 kPa (115 °C)

Nagyon magas nyomás: 100 kPa (119 °C)

PS = 140 kPa

A Cook4me Touch Pro kapacitása: 6 liter

Hasznos űrtartalom: 4 literes

beépített fűtőelem: zárt fűtőellenállás.

Egy hangjelzés jelzi, hogy a rendszer elérte az üzemi nyomást.

Wi-Fi-vel rendelkező típusok esetén:




Maximális átvitt teljesítmény: 20 dBm, 100 mW

Frekvencia: 2,4GHz.

Energiafogyasztás készenléti módban: 0,35 W

Energiafogyasztás hálózati készenléti módban: 0,35 W

Mit jelentenek a Touch piktogramok?

- A termék csatlakozik a WiFi-hez 
- a termék csatlakozik a WiFi-hez, de nem csatlakozik a Tefal adatbázishoz 
- a termék nem csatlakozik a WiFi-hez 

Urmați acești 6 pași cheie înainte de a găti prima rețetă



Înainte de prima utilizare, conectați și actualizați Wi-Fi-ul Cook4me Touch Pro

Alăturați-vă comunității Cook4me



Aplicația
Tefal



Facebook
Tefal



Instagram
Tefal



Cuprinsul manualului

Descoperiți Cook4me Touch Pro.....	118
Curățarea aparatului Cook4me Touch Pro	121
Montarea coșului pentru abur	125
Gătire ușoară	127
Stăpânirea procesului de gătit	128
Utilizarea diferitelor opțiuni	129
Funcțiile aparatului Cook4me Touch Pro	132
Personalizarea aparatului Cook4me Touch Pro	134
Funcții de siguranță.....	135
Depanare	137
Coduri de eroare Cook4me Touch Pro	139

N.B.: Acest aparat conține o broșură cu informații de siguranță. Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție broșura și păstrați-o într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Cook4me Touch Pro în bucătărie. Cook4me Touch Pro vă ajută la fiecare masă.



Cook4me Touch Pro îmi permite să gătesc rapid și bine.
Îmi oferă rapid o mulțime de idei de rețete.

Cook4me Touch Pro are un ecran tactil mare unde arată toți pașii de urmat.
Cook4me Touch Pro se ocupă de gătit în locul meu.


Descoperiți Cook4me Touch Pro



Mâner de deschidere/
închidere a capacului



Reper vizual de închidere

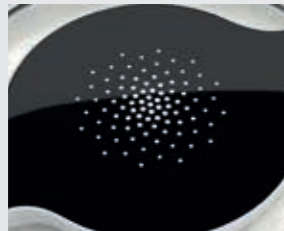

Indicator luminos în funcție
de model



Cântar integrat



Colector de condens spate



Supapă silențioasă



Mâner de transport



Vas intern de gătit



Ecran tactil care se poate înclina




Buton Înapoi



Buton de căutare
Buton cântar

Start
Stop

Buton de pornire/oprire
și activare

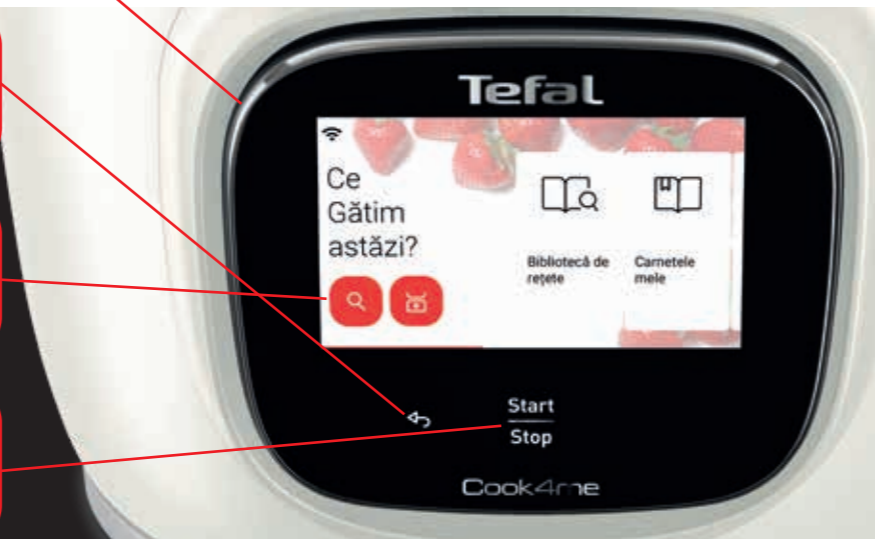

Înainte de a începe să gățiți:

- îndepărtați toate autocolantele,
- citiți instrucțiunile.

Butoanele înapoi și pornire/oprire sunt vizibile numai când este necesar.

Curățarea aparatului Cook4me Touch Pro

Trebuie urmați 5 pași înainte de a folosi Cook4me Touch Pro pentru prima dată și după fiecare utilizare.



Pasul 1 – aparatul Cook4me Touch Pro

Ștergeți Cook4me Touch Pro cu o cârpă umedă.



Pasul 2 – ecranul tactil

Curățați ecranul tactil cu o cârpă fină și umedă.
Nu utilizați bureți metalici deoarece pot zgâria ecranul.



Pasul 3 – vasul de gătit

Pentru a curăța vasul, puteți:

- să-l puneți în mașina de spălat vase sau
- să-l spălați cu apă caldă și detergent.

Puteți folosi un burete metalic dacă exteriorul vasului de gătit capătă o nuanță de alb murdar.



Pasul 4 – tava pentru apă

După fiecare utilizare:

- curățați colectorul de condens cu apă curată sau în mașina de spălat vase,
- uscați-l,
- nu uitați să puneți colectorul de condens înapoi în Cook4me Touch Pro.

Curățarea aparatului Cook4me Touch Pro

Pasul 5 – capacul



Deșurubați piulița centrală.



Scoateți partea interioară a capacului trăgând-o spre dvs.



Îndepărtați protecția de dedesubtul capacului.

Curățați toate componentele capacului aparatului Cook4me Touch Pro cu apă curată sau în mașina de spălat vase.



Îndepărtați capacul supapei și scoateți sfera.



Verificați mobilitatea pentru:

- tija de blocare: cu garnitura (partea neagră) în partea laterală a protecției de sub capac și magnetul în partea laterală a sferei sau a capacului sferei,
- supapa de siguranță.



Montarea coșului pentru abur

Spălați coșul pentru abur cu apă caldă și detergent.
Clătiți și uscați bine coșul pentru abur.

Cum se montează coșul pentru abur?



Punerea la loc a coșului pentru abur.



Prindeți suportul între degetul mare și arătător pentru a-l poziționa în fante.



Puneți la loc coșul pentru abur.
Puneți coșul pentru abur în vasul de gătit a aparatului Cook4me Touch Pro cu ajutorul mânerelor.

Haideți!



Pentru siguranță în timpul gătitului, puneți Cook4me Touch Pro pe o suprafață dreaptă și uscată.

Conectați aparatul Cook4me Touch Pro la priză.

Când folosiți Cook4me Touch Pro pentru prima dată, vasul poate emana un ușor miros. Acest lucru este normal.

Gătire ușoară



Aveți acces la peste 400 de **rețete în meniul** Rețete, vizibil pe ecranul tactil, prin conexiune Wi-Fi. Gata cu mesele plictisitoare!

- aperitive,
- feluri principale,
- deserturi.

Rețetele sunt delicioase și rapide.



Stăpânirea procesului de gătit




Utilizând **meniul Ingrediente**, puteți găti fără a vă face griji pentru modul sau timpul de gătire.

Cook4me Touch Pro oferă toate informațiile necesare în funcție de greutatea și tipul ingredientelor.

Utilizarea diferitelor opțiuni

Utilizând modul manual, puteți selecta modul și timpul de gătire pentru preparatele dvs.

Diferitele moduri de gătire:

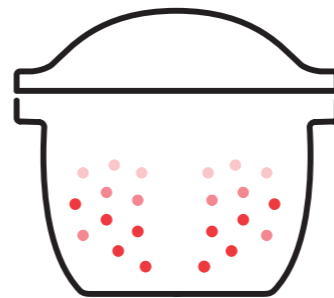

Gătire sub presiune

Poziție capac: închis și blocat.

Intensitate de gătire


Scăzută: pentru a găti rapid ingrediente moi.

Ridicată: pentru a găti rapid toate ingredientele.

Expres: pentru a găti foarte rapid ingredientele.

Cronometru pentru gătire programabilă: Posibil

Cronometrul pentru gătit programabilă vă permite să începeți gătitul mai târziu.

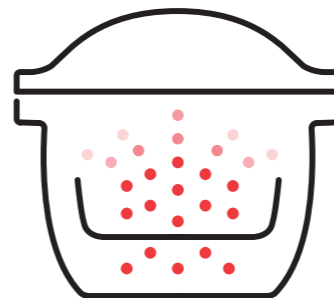

Abur

Folosiți coșul pentru abur.

Poziție capac: închis și blocat.

Intensitate de gătire

Delicată: pentru gătitul ingredientelor moi.

Boost: pentru a găti rapid toate ingredientele.

Cronometru pentru gătit programabilă: Posibil



Rumenire

Vasul se încălzește de jos, ca pe o plită.


Poziția capacului: deschis și ridicat.

Intensitate de gătire

Delicată: pentru a rumeni ingrediente delicate.

Medie: pentru a rumeni și a face crocante rapid toate ingredientele.

Ridicată: pentru a rumeni și a face crocante foarte rapid toate ingredientele.

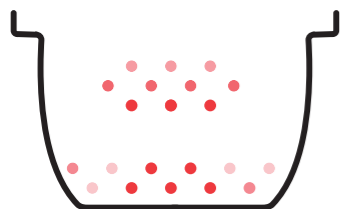

Gătire înăbușită

Oala se încălzește de jos pentru a acționa ca un vas pentru tocană.


Poziție capac: deschis și ridicat.

Intensitate de gătire

Delicată: gătire lentă și delicată.

Medie: gătire lentă.


Ridicată: gătire la foc mediu.

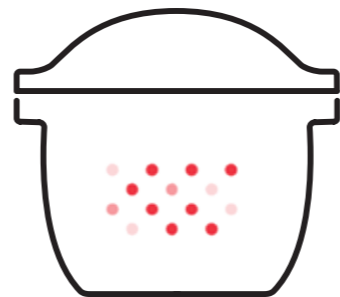

Păstrare la cald

Cook4me Touch Pro păstrează preparatele calde până când este timpul să le serviți.

Poziție capac: Poate fi deschis sau închis.

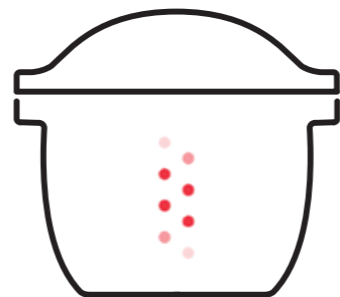


Reîncălzire

Cook4me Touch Pro reîncălzește preparatele până la temperatura perfectă.

Poziție capac: Poate fi deschis sau închis.

Funcțiile aparatului Cook4me Touch Pro

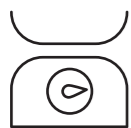

Cook4me Touch Pro are integrat un cântar care vă permite să cântăriți cu ușurință ingredientele necesare pentru fiecare rețetă.

Când urmați o rețetă, după ce ingredientul selectat a fost cântărit, pictograma cântarului se transformă în

Funcția CALIBRARE

Tasta CALIBRARE este folosită pentru a readuce cântarul la 0.

Funcția UNITATE

Tasta UNITATE vă permite să schimbați unitatea de măsură (g, cl, ml, oz).

Greutate maximă

Cântărește de la 1 g la 4 kg.

Pentru greutatea de peste 4 kg, Cook4me Touch Pro vă va cere să apăsați tasta Calibrare dacă doriți să mai adăugați ingrediente. Greutatea maximă pe care o poate cântări Cook4me Touch Pro este 8 kg.



Funcțiile aparatului Cook4me Touch Pro

În funcție de modelul Cook4me Touch Pro, iată diferite funcții utile.



Funcția „Carte de bucate”:

Puteți crea mai multe cărți de bucate.

Exemple:

- Rețetele lui Paul
- Deserturile mele preferate



Funcția „Ce este în frigiderul meu”:

Introduceți ingredientele pe care le aveți în frigider, iar Cook4me Touch Pro va găsi o rețetă potrivită.

* În funcție de model

Personalizarea aparatului Cook4me Touch Pro

Utilizând meniul „Setări”, puteți:


- să reglați luminozitatea,
- să porniți sau să opriți sunetul,
- să selectați țara și limba,
- să înțelegeți conectivitatea aparatului Cook4me Touch Pro.

Funcții de siguranță

Cook4me Touch Pro are mai multe funcții de siguranță.

Deschidere sigură:

Tija de blocare este un sistem de siguranță care blochează automat aparatul Cook4me Touch Pro imediat ce este apăsată.

Cook4me Touch Pro este blocat când pictograma  „blocare” apare pe ecranul tactil.

Nu deschideți Cook4me Touch Pro când este blocat.

Așteptați ca presiunea internă să scadă înainte de a deschide capacul.

Presiunea internă a scăzut atunci când nu mai iese abur din supapă.



Siguranță în caz de presiune prea mare:

Dacă presiunea este prea mare, Cook4me Touch Pro poate elibera automat presiunea prin supapa de siguranță.



Dacă se activează unul dintre sistemele de siguranță:

- scoateți din priză aparatul Cook4me Touch Pro,
- lăsați-l să se răcească complet,
- deschideți aparatul,
- verificați și curățați:
 - supapa de siguranță,
 - sfera,
 - protecția.



Dacă Cook4me Touch Pro continuă să aibă scurgeri sau să nu funcționeze, duceți-l la un centru de service autorizat.

Un centru de service autorizat este un centru de reparații aprobat de Tefal.

Reglarea aparatului Cook4me Touch Pro:

Când folosiți modul de gătit sub presiune, Cook4me Touch Pro poate emite cantități mici de abur. Acest lucru se întâmplă pentru reglarea automată a presiunii.



Capacul aparatului Cook4me Touch Pro:

Capacul de metal trebuie folosit numai cu aparatul Cook4me Touch Pro. Capacul de metal nu trebuie folosit cu alte echipamente. Capacul aparatului Cook4me Touch Pro este ușor de recunoscut datorită supapei roșii de siguranță.



Depanare

Puteți întâmpina diverse probleme când utilizați Cook4me Touch Pro.

Capacul nu se închide:

- Poate să fie ceva blocat între vas și plită.
Scoateți vasul pentru a verifica dacă toate componentele sunt curate:
 - placa de încălzire,
 - elementul central,
 - zona de sub vas.**Verificați și dacă elementul central se poate mișca.**
- Mânerul pentru deschiderea capacului nu este poziționat corect.
Asigurați-vă că mânerul este complet deschis.
- Capacul de metal nu este poziționat corect.
Asigurați-vă că toate elementele capacului de metal sunt poziționate corect.
- Vasul este deteriorat după ce a fost lovit sau scăpat pe jos.
Vasul trebuie înlocuit de un centru de service autorizat.

Presiunea în Cook4me Touch Pro nu crește, iar aburul nu este eliberat corect:

- Garnitura de etanșare este murdară sau deteriorată.
Verificați dacă garnitura de etanșare este curată și în stare bună.

Garnitura de etanșare trebuie schimbată la fiecare trei ani la un centru de service autorizat.

- Capacul interior lipsește sau nu este strâns suficient.
Verificați dacă piulița centrală de sub capacul de metal este strânsă suficient.
- Tija de blocare este murdară sau garnitura lipsește.
Curățați tija de blocare conform instrucțiunilor.

Tija de blocare trebuie să se poată mișca în sus și în jos corespunzător.

Verificați dacă garnitura este poziționată corect pe tija de blocare.

- Sfera de decompresie este murdară sau nu este poziționată corect.
Verificați dacă sfera este poziționată corect și capacul ei este în poziția blocat.
Curățați și uscați sfera și suportul.
- Marginea vasului este deteriorată sau murdară.
Curățați vasul.
Asigurați-vă că vasul este în stare bună.

Cook4me Touch Pro nu face decompresia:

- Capacul sferei nu este la locul lui:
Lăsați Cook4me Touch Pro să se răcească complet, scoateți capacul de metal și poziționați corect capacul sferei.

În spatele aparatului Cook4me Touch Pro curge apă:

- Colectorul nu este la locul lui sau este prea plin.
Asigurați-vă că colectorul este poziționat corect în spatele aparatului.
- Vasul este prea plin.
Asigurați-vă că conținutul nu depășește volumul maxim.
- Dacă utilizați anumite ingrediente precum:
 - smântână,
 - vin
 - sau lapte,**respectați cantitățile indicate în rețetă.**

Aceste ingrediente pot da pe dinafară din Cook4me Touch Pro.

Capacul nu se deschide când se eliberează abur:

- Tija de blocare este încă în poziția superioară.
Verificați dacă tot aburul a fost eliberat și așteptați până când Cook4me Touch Pro s-a răcit complet.

Indicatorul luminos de pe mânerul capacului nu se mai aprinde:

- Indicatorul luminos nu funcționează.
Duceți aparatul la un centru de service autorizat.

Ecranul nu se aprinde:

- Cook4me Touch Pro nu este conectat la priză.
Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la priză.
- Cook4me Touch Pro este în modul în așteptare.
Apăsăți punctul de pe ecran.

Capacul interior de metal nu poate fi îndepărtat:

- Capacul sferei este poziționat incorect:
Deșurubați piulița de pe capac, scoateți partea interioară a capacului trăgând-o spre dvs., accesați capacul sferei, repositionați corect capacul.

Coduri de eroare Cook4me Touch Pro

Există câteva coduri de eroare:

- **error 1** eroare la comunicarea cu tastatura.
- **error 2** eroare la comunicarea cu Wi-Fi.
- **error 3** eroare la comunicarea cu placa electrică.
- Dacă senzorul de temperatură se defectează, numerele **04, 05, 06, 07, 08, 09** sunt afișate pe Cook4me Touch Pro.
- **error 10** eroare de încălzire.
- **error 11** problemă de presiune. Scoateți Cook4me Touch Pro din priză.
Asigurați-vă că toate elementele aparatului Cook4me Touch Pro sunt în stare bună.
Dacă este necesar, curățați elementele urmând instrucțiunile de curățare.
Asigurați-vă că poziționați corect capacul sferei.
- **error 13** presiune excesivă.
- **error 14** presiune scăzută din cauza lipsei apei:
 - adăugați apă în vas,
 - reluați gătitul.
- **error 15** eroare de decompresie:
 - scoateți Cook4me Touch Pro din priză,
 - lăsați-l să se răcească,
 - scoateți capacul de metal,
 - poziționați corect capacul sferei.
- **error 16** Cook4me Touch Pro nu acumulează presiune:
 - adăugați apă în vas,
 - reluați gătitul.
- **error 17** presiunea din Cook4me Touch Pro nu crește.
Consultați pagina 137
„Presiunea din Cook4me Touch Pro nu crește și aburul nu este eliberat corect”.
- **error 18** eroare la detectarea tije de blocare.
- **error 101, 106** eroare de încărcare afișaj sau rețetă:
Scoateți aparatul din priză și reporniți-l.
Dacă problema persistă, duceți aparatul la un centru de service autorizat.

Pentru toate problemele, scoateți Cook4me Touch Pro din priză.

Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.

Dacă întâmpinați probleme de conectare, accesați www.tefal.ro sau aplicația Tefal.



Modelul aparatului dvs. Cook4me Touch Pro:

SERIA EPC24

Informații tehnice despre Cook4me Touch Pro:

Presiune scăzută: 40 kPa (109 °C)

Presiune ridicată: 70 kPa (115 °C)

Presiune foarte ridicată: 100 kPa (119 °C)

PS = 140 kPa

Capacitate Cook4me Touch Pro: 6 l

Capacitate utilă: 4 l

Încălzitor încorporat: rezistență de încălzire izolată.

Un bip arată că a fost atinsă presiunea de funcționare.

Pentru modelele cu Wi-Fi:




Puterea maximă transmisă: 20 dBm, 100 mW

Frecvență: 2,4 GHz

Consum de energie în modul standby: 0,35 W

Consum de energie în modul standby în rețea: 0,35 W

Ce înseamnă pictogramele tactile?

- Produs conectat la Wi-Fi 
- Produs conectat la Wi-Fi, dar neconectat la baza de date Tefal 
- Produs neconectat la Wi-Fi 

Pred prípravou prvého receptu dokončite týchto 6 kľúčových krokov



Pred prvým použitím sa pripojte k internetu a aktualizujte Cook4me Touch Wi-Fi

Pridajte sa ku komunite Cook4me



Aplikácia
Tefal



Facebook
Tefal



Instagram
Tefal



Obsah návodu

Objavte hrniec Cook4me Touch Pro	146
Čistenie hrnca Cook4me Touch Pro.....	149
Inštalácia naparovacieho košíka	153
Jednoduché varenie.....	155
Zvládnutie procesu varenia	156
Používanie rôznych možností.....	157
Funkcie hrnca Cook4me Touch Pro	160
Prispôsobenie hrnca Cook4me Touch Pro.....	162
Bezpečnostné prvky	163
Riešenie problémov.....	165
Chybové kódy hrnca Cook4me Touch Pro	167

Upozornenie: Súčasťou tohto zariadenia je aj brožúra s informáciami o bezpečnosti. Pred prvým použitím prístroja si brožúru prečítajte a uschovajte ju na bezpečnom mieste.

Hrniec Cook4me Touch Pro v kuchyni. Hrniec Cook4me Touch Pro vám pomôže s každým jedlom.



Hrniec Cook4me Touch Pro vám umožní variť rýchlo a chutne.
Poskytne vám množstvo okamžitých nápadov na recept.
Hrniec **Cook4me Touch Pro** má veľký dotykový displej, ktorý vás prevedie všetkými krokmi.
Hrniec **Cook4me Touch Pro** varí za vás.


Objavte hrniec Cook4me Touch Pro



Uvoľnenie/uzavretie
rukoväte pokrievky



Vizuálna značka uzavretia

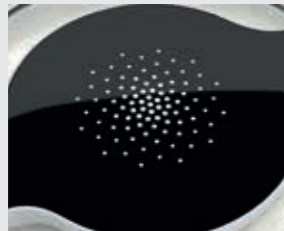

Kontrolka v závislosti od
modelu



Zabudovaná váha



Zadný odlučovač
kondenzátu



Kontrolný ventil



Rukoväť na prenášanie



Vnútrotná misa na varenie



Nakloniteľná dotyková obrazovka




Tlačidlo Späť



Tlačidlo vyhľadávania
Tlačidlo váh

Start
Stop

Tlačidlo Štart/Stop a
zobudenia spotrebiča

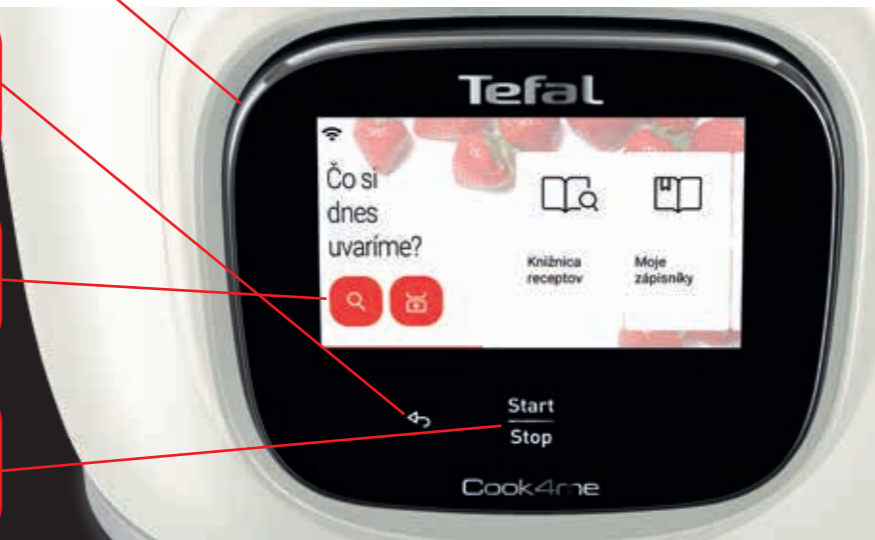

Než začnete s varením:

- odstráňte všetky nálepky,
- prečítajte si pokyny.

Tlačidlá Späť a Štart/Stop sa zobrazujú iba v prípadoch, keď sú potrebné.

Čistenie hrnca Cook4me Touch Pro

Pred prvým použitím hrnca Cook4me Touch Pro a po každom použití je potrebné vykonať 5 krokov.



1. krok - Hrnec Cook4me Touch Pro

Vyčistite hrniec Cook4me Touch Pro pomocou vlhkej utierky.



2. krok - Dotyková obrazovka

Vyčistite dotykovú obrazovku jemnou vlhkou utierkou.

Nepoužívajte kovovú špongiu, pretože by mohla poškríbať obrazovku.



3. krok – Misa na varenie

Postup na vyčistenie misy:

- vložte misu do umývačky riadu, alebo
- misu umyte v horúcej vode so saponátom.

Ak sa misa na varenie na vonkajšej strane zafarbí dosiva, môžete na jej čistenie použiť kovovú špongiu.



4. krok – Zásobník na vodu

Po každom použití:

- umyte odlučovač kondenzátu čistou vodou alebo v umývačke riadu,
- vysušte odlučovač kondenzátu,
- vložte odlučovač kondenzátu späť do hrnca Cook4me Touch Pro.

Čistenie hrnca Cook4me Touch Pro

5. krok – Pokrievka



Odskrutkujte stredovú maticu.



Potiahnutím smerom k sebe vyberte vnútornú časť pokrievky.



Vyberte kryt nachádzajúci sa pod pokrievkou.

Umyte všetky diely pokrievky hrnca Cook4me Touch Pro čistou vodou alebo v umývačke riadu.



Zložte kryt ventilu a vyberte z neho guľôčku.



Skontrolujte pohyblivosť:

- zaistovacieho tlačidla: s tesnením (čierna časť) na strane krytu pod pokrievkou a magnetom na strane guľôčky alebo krytu guľôčky,
- bezpečnostného ventilu.



Inštalácia naparovacieho košíka

Umyte naparovací košík horúcou vodou so saponátom. Naparovací košík opláchnite a dôkladne osušte.

Ako nasadiť naparovací košík?



Opätovné vloženie naparovacieho košíka.



Uchopte stojan medzi palec a ukazovák a umiestnite ho do drážok.



Vložte naparovací košík späť na miesto. Naparovací košík vložte do misky na varenie hrnca Cook4me Touch Pro pomocou rúkavätí.

Podíme na to!



Hrnec Cook4me Touch Pro pri varení položte na rovný a suchý povrch, aby sa zaručila bezpečnosť.

Zapojte hrniec Cook4me Touch Pro do elektrickej siete.

Pri prvom použití môže z hrnca Cook4me Touch Pro vychádzať mierny zápach. Je to bežný jav.

Jednoduché varenie



V ponuke **receptov viditeľnej** na dotykovej obrazovke získate cez pripojenie Wi-Fi prístup k viac než 400 receptom. Už žiadne nudné jedlá!

- predjedlá,
- hlavné chody,
- a dezerty.

Naše recepty sú chutné a ich príprava je rýchla.



Zvládnutie procesu varenia




Pomocou **ponuky prísad** môžete variť bez toho, aby ste sa starali o režim alebo čas varenia.

Hrniec Cook4me Touch Pro poskytuje všetky potrebné informácie podľa hmotnosti a typu prísad.

Používanie rôznych možností

Ak chcete vybrať vlastný režim a čas varenia svojho jedla, použite manuálny režim.

Rôzne režimy varenia:

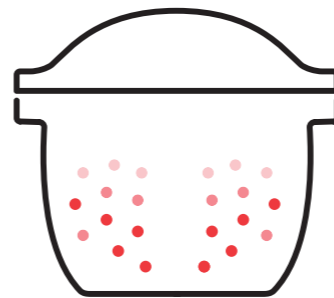

Poloha pokrievky tlakového hrnca: zatvorená a uzamknutá.

Intenzita varenia


Nízka: na rýchlu prípravu jemných prísad.

Vysoká: na rýchlu prípravu všetkých prísad.

Rýchla: na veľmi rýchlu prípravu prísad.

Režim odloženého spustenia: Možný

Režim odloženého spustenia umožňuje odložiť začiatok varenia.

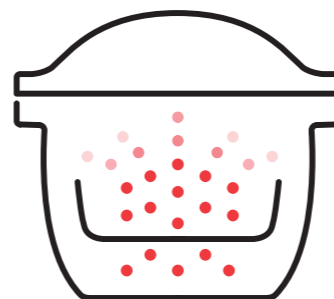

Para

Použite naparovací košík.

Poloha pokrievky: uzavretá a uzamknutá.

Intenzita varenia

Jemná: na prípravu jemných prísad.

Intenzívna: na rýchlu prípravu všetkých prísad.

Režim odloženého spustenia: Možný



Opekanie

Misa sa zohrieva zdola podobne ako na sporáku.


Poloha pokrievky: otvorená a zdvihnutá.

Intenzita varenia

Mierna: na opečenie jemných prísad.

Stredná: na rýchle opečenie všetkých prísad tak, aby boli chrumkavé.

Vysoká: na veľmi rýchle opečenie všetkých prísad tak, aby boli chrumkavé.

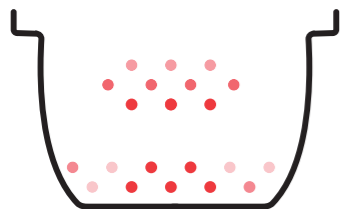

Dusenie

Misa sa ohrieva zospodu a funguje ako kastról.


Poloha pokrievky: otvorená a zdvihnutá.

Intenzita varenia

Mierna: pomalé a mierne varenie.

Stredná: pomalé varenie.


Vysoká: stredne silné varenie.

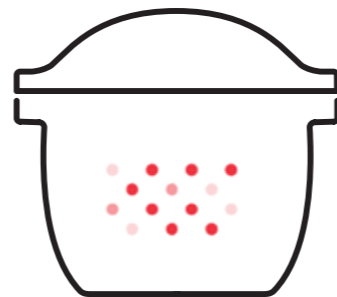

Uchovávanie teploty

Hrniec Cook4me Touch Pro udržuje pokrmy teplé, kým nenastane čas ich podávať.

Poloha pokrievky: môže byť otvorená aj uzavretá.

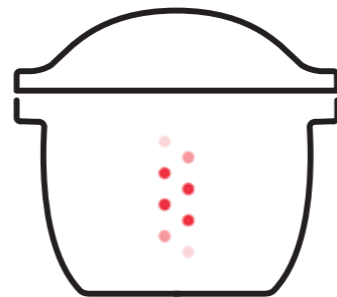


Zohrievanie



Hrniec Cook4me Touch Pro zohreje pokrmy na dokonalú teplotu.

Poloha pokrievky: môže byť otvorená aj uzavretá.

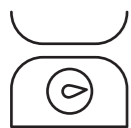Funkcie hrnca Cook4me Touch Pro



Hrnec Cook4me Touch Pro má zabudované váhy, ktoré umožnia jednoducho odvážiť prísady, ktoré potrebujete v každom recepte.

Pri postupe podľa receptu sa po odvážení vybranej zložky ikona  váhy zmení na .

Funkcia KALIBRÁCIA

Tlačidlo CALIBRATION (Kalibrácia) sa používa na resetovanie displeja váhy na 0.

Funkcia JEDNOTKA

Tlačidlo UNIT (Jednotka) umožňuje zmeniť jednotku hmotnosti (g, cl, ml, oz).

Maximálna hmotnosť

Vázenie od 1 g do 4 kg.

Pri hmotnosti nad 4 kg hrnec Cook4me Touch Pro požiada o stlačenie tlačidla Calibration (Kalibrácia), ak chcete pokračovať v pridávaní prísad.

Maximálna hmotnosť, ktorú hrnec Cook4me Touch Pro môže odvážiť, je 8 kg.



Funkcie hrnca Cook4me Touch Pro

V závislosti od modelu ponúka hrnec Cook4me Touch Pro viacero užitočných funkcií.



Funkcia receptára:

Môžete si vytvoriť viacero receptárov.

Príklady:

- Pavlove recepty
- Moje obľúbené dezerty



Funkcia „Čo je v chladničke“:

Zadajte prísady, ktoré máte v chladničke, a hrnec Cook4me Touch Pro nájde vhodný recept.

*v závislosti od modelu

Prispôsobenie hrnca Cook4me Touch Pro

Pomocou ponuky nastavení môžete:


- upraviť jas,
- zapnúť alebo vypnúť zvuk,
- vybrať krajinu a jazyk,
- získať informácie o pripojení hrnca Cook4me Touch Pro.

Bezpečnostné prvky

Hrniec Cook4me Touch Pro má viacero bezpečnostných prvkov.

Bezpečné otváranie:

Zaistovacie tlačidlo je bezpečnostný systém, ktorý po stlačení automaticky uzamkne hrniec Cook4me Touch Pro.

Keď je hrniec Cook4me Touch Pro uzamknutý, na dotykovej obrazovke sa zobrazí  ikona „zamknuté“.

Keď je hrniec Cook4me Touch Pro uzamknutý, neotvárajte ho.


Pred otvorením pokrievky počkajte, kým poklesne vnútorný tlak.

Pokles vnútorného tlaku spoznáte podľa toho, že z ventilu už nebude unikať para.



Bezpečnosť v prípade nadmerného tlaku:

Ak je tlak príliš vysoký, hrniec Cook4me Touch Pro môže tlak automaticky uvoľniť cez poistný ventil.

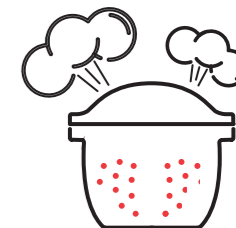

Ak je aktivovaný niektorý bezpečnostný systém:

- odpojte hrniec Cook4me Touch Pro,
- nechajte hrniec Cook4me Touch Pro úplne vychladnúť,
- otvorte hrniec Cook4me Touch Pro,
- skontrolujte a vyčistite:
 - poistný ventil,
 - guľôčku,
 - kryt.



Ak hrniec Cook4me Touch Pro stále nefunguje alebo z neho uniká voda, prineste ho do schváleného servisného strediska.

Autorizované servisné stredisko je stredisko opráv, ktoré bolo schválené spoločnosťou Tefal.

Regulácia hrnca Cook4me Touch Pro:

Pri varení pod tlakom môže z hrnca Cook4me Touch Pro vychádzať malé množstvo pary. To slúži na automatickú reguláciu tlaku.

Pokrievka hrnca Cook4me Touch Pro:

Túto kovovú pokrievku používajte iba s hrncom Cook4me Touch Pro. Nepoužívajte ju s inými zariadeniami. Pokrievka hrnca Cook4me Touch Pro rozpoznáte jednoducho vďaka červenému poistnému ventilu.



Riešenie problémov

Pri používaní hrnca Cook4me Touch Pro sa môže vyskytnúť niekoľko problémov.

Pokrievku nie je možné zatvoriť:

- Medzi misou a horúcou platňou môže byť niečo zaseknuté.
Vyberte misu a skontrolujte, či sú všetky časti čisté:
 - horúca platňa,
 - stredový prvok,
 - priestor pod misou.**Tiež skontrolujte, či je možné pohybovať stredovým prvkom.**
- Rukoväť na uvoľnenie pokrievky nie je v správnej polohe.
Uistite sa, že je rukoväť úplne otvorená.
- Kovová pokrievka nie je správne nasadená.
Uistite sa, že všetky prvky kovovej pokrievky sú v správnej polohe.
- Misa spadla na zem alebo do niečoho narazila a je poškodená.
Misu nechajte vymeniť v schválenom servisnom stredisku.

Tlak v hrnci Cook4me Touch Pro nestúpa a para sa neuvolňuje správne:

- Tesnenie je špinavé alebo poškodené.
Uistite sa, že tesnenie je čisté a v dobrom stave.

Tesnenie by sa malo meniť každé tri roky pri schválenom servisnom stredisku.

- Vnútoraná pokrievka chýba alebo dostatočne netesní.
Uistite sa, že stredová matica pod kovovou pokrievkou je dostatočne tesná.
- Zaistovacie tlačidlo je špinavé alebo nemá nasadené tesnenie.
Vyčistite zaistovacie tlačidlo podľa pokynov.

Zaistovacím tlačidlom musí byť možné pohybovať bez problémov nahor a nadol.

Uistite sa, že na zaistovacom tlačidle je správne nasadené tesnenie.

- Dekompresná guľôčka je špinavá alebo nie je správne umiestnená.
Uistite sa, že guľôčka je správne umiestnená a jej kryt je v uzamknutej polohe.
Vyčistite a vysušte guľôčku a jej kryt.
- Okraj misy je poškodený alebo špinavý.
Vyčistite misu.
Uistite sa, že misa je v dobrom stave.

Tlak v hrnci Cook4me Touch Pro neklesá:

- Kryt guľôčky nie je správne umiestnený:
Nechajte hrniec Cook4me Touch Pro úplne vychladnúť, zložte kovovú pokrievku a nasadte kryt guľôčky do správnej polohy.

Spoza hrnca Cook4me Touch Pro vyteká voda:

- Odľučovač nie je na mieste alebo preteká.
Uistite sa, že odľučovač je v správnej polohe na zadnej strane hrnca Cook4me Touch Pro.
- Misa je preplnená.
Uistite sa, že obsah neprekročili maximálny objem.
- Ak používate niektoré prísady, ako napríklad:
 - smotanu,
 - víno,
 - alebo mlieko,**dodržiavajte množstvá uvedené v recepte.**

Tieto prísady môžu viesť k pretekaniu hrnca Cook4me Touch Pro.

Pokrievka sa pri uvoľnení pary neotvorí:

- Zaistovacie tlačidlo je stále v hornej polohe.
Skontrolujte, či sa úplne uvoľnila para a počkajte, kým hrniec Cook4me Touch Pro úplne nevychladne.

Indikátor na rukoväti pokrievky už nesvieti:

- Indikátor nefunguje.
Zariadenie prineste do schváleného servisného strediska.

Obrazovka sa nerozsvieti:

- Hrnec Cook4me Touch Pro nie je pripojený k elektrickej sieti.
Uistite sa, že hrniec Cook4me Touch Pro je správne pripojený k elektrickej sieti.
- Hrnec Cook4me Touch Pro je v pohotovostnom režime.
Stlačte bod na obrazovke.

Vnútrotnú kovovú pokrievku nie je možné vybrať:

- Pokrievka s guľôčkou je umiestnená nesprávne:
Odskrutkujte maticu na pokrievke, potiahnutím smerom k sebe vyberte vnútrotnú časť pokrievky, otvorte kryt guľôčky a pokrievku umiestnite správne.

Chybové kódy hrnca Cook4me Touch Pro

Existuje niekoľko chybových kódov:

- **chyba 1** chyba komunikácie s klávesnicou.
 - **chyba 2** chyba komunikácie s pripojením Wi-Fi.
 - **chyba 3** chyba komunikácie s napájacou doskou.
 - Ak snímač teploty zlyhá, na hrnci Cook4me Touch Pro sa zobrazia čísla **04, 05, 06, 07, 08, 09**.
 - **chyba 10** chyba ohrievania.
 - **chyba 11** problém s tlakom. Odpojte hrniec Cook4me Touch Pro.
Uistite sa, že všetky prvky hrnca Cook4me Touch Pro sú v dobrom stave.
V prípade potreby vyčistite prvky hrnca Cook4me Touch Pro podľa nasledujúcich pokynov na čistenie.
Uistite sa, že kryt ventilu je v správnej polohe.
 - **chyba 13** nadmerný tlak.
 - **chyba 14** nízky tlak z dôvodu nedostatku vody:
 - pridajte vodu do misy,
 - pokračujte vo varení.
 - **chyba 15** porucha dekompresie:
 - odpojte hrniec Cook4me Touch Pro,
 - nechajte hrniec vychladnúť,
 - zložte kovovú pokrievku,
 - správne umiestnite kryt guľôčky.
 - **chyba 16** v hrnci Cook4me Touch Pro sa nevytvára tlak:
 - pridajte vodu do misy,
 - pokračujte vo varení.
 - **chyba 17** v hrnci Cook4me Touch Pro sa nezvyšuje tlak. Pozrite si stranu 165, časť „Tlak v hrnci Cook4me Touch Pro nestúpa a para sa neuvolňuje správne“.
 - **chyba 18** nepodarilo sa rozpoznať zaistovacie tlačidlo.
 - **chyba 101, 106** chyba pri zobrazení alebo načítaní receptu: Spotrebič odpojte od elektrickej siete a znova spustite. Ak problém pretrváva, spotrebič prineste do schváleného servisného strediska.
- V prípade všetkých problémov najskôr odpojte hrniec Cook4me Touch Pro od elektrickej siete.
- Ak problém pretrváva, obráťte sa na schválené servisné stredisko.
- V prípade problémov s pripojením prejdite na adresu www.tefal.sk alebo do aplikácie Tefal.



Váš model hrnca Cook4me Touch Pro:

SERIE EPC24

Technické informácie o vašom hrnci Cook4me Touch Pro:

Nízky tlak: 40kPa (109°C)

Vysoký tlak: 70kPa (115°C)

Veľmi vysoký tlak: 100kPa (119°C)

PS = 140kPa

Objem hrnca Cook4me Touch Pro: 6l

Využitelný objem: 4l

Zabudovaný ohrievač: uzavretý vyhrievací odpor.

Pípnutie signalizuje dosiahnutie prevádzkového tlaku.

Modely s pripojením Wi-Fi:




Maximálny prenášaný výkon: 20dBm, 100mW

Frekvencia: 2,4GHz

Spotreba energie v režime pohotovosti: 0,35W

Spotreba energie v režime pohotovosti pri zapojení v sieti: 0,35W

Čo znamenajú dotykové piktogramy?

- Výrobok pripojený k Wifi 
- výrobok pripojený k Wifi, ale nie je pripojený k databáze Tefal 
- výrobok nie je pripojený k Wifi 

Виконайте наведені далі 6 кроків, перш ніж починати приготування



Підключіть Cook4me Touch Pro до Wi-Fi і оновіть програмне забезпечення перед першим використанням



Приєднуйтеся до Cook4me



Застосунок
Tefal



Tefal y
Facebook



Tefal в
Instagram

Зміст посібника

Ознайомтеся з мультиваркою Cook4me Touch Pro.....	174
Очищення мультиварки Cook4me Touch Pro.....	177
Установлення кошика для приготування на парі.....	181
Просте приготування.....	183
Оволодіння процесом приготування їжі.....	184
Використання різних опцій.....	185
Функції мультиварки Cook4me Touch Pro.....	188
Персоналізуйте свою мультиварку Cook4me Touch Pro.....	190
Функції безпеки.....	191
Усунення несправностей.....	193
Коди помилок мультиварки Cook4me Touch Pro.....	195

Примітка. До цього приладу додається буклет із техніки безпеки. Перед першим використанням цього приладу уважно прочитайте цей буклет і зберігайте його в надійному місці для перегляду в майбутньому.

Cook4me Touch Pro на кухні. З мультиваркою Cook4me Touch Pro ви приготуєте будь-яку страву.



Мультиварка Cook4me Touch Pro дає можливість готувати швидко й смачно.
Вона одразу надає безліч ідей рецептів.
Мультиварка **Cook4me Touch Pro** має великий сенсорний дисплей, на якому відображаються всі дії, які необхідно виконати.
Мультиварка **Cook4me Touch Pro** готує за мене.


Ознайомтеся з мультиваркою Cook4me Touch Pro



Ручка відкриття / закриття кришки



Візуальний індикатор закриття кришки

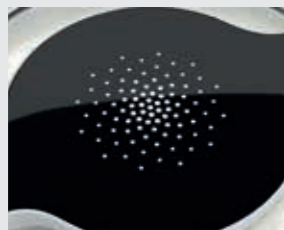

Світловий індикатор (залежно від моделі)



Вбудовані ваги



Контейнер для збору конденсату ззаду



Безшумний паровий клапан



Ручка для перенесення



Чаша для приготування



Сенсорний екран зі змінним кутом нахилу



Кнопка повернення назад



Кнопка пошуку
Кнопка ваг

Start
Stop

Кнопка пуску /
завершення і виходу з
режиму сну



Перед початком приготування:
• видаліть усі наклейки;
• прочитайте інструкції.

Кнопки повернення назад і ввімкнення / вимкнення відображаються лише за потреби.

Очищення мультиварки Cook4me Touch Pro

Перед першим використанням і після кожного використання мультиварки Cook4me Touch Pro потрібно виконувати 5 кроків.



Крок 1 — Cook4me Touch Pro

Протріть мультиварку вологою ганчіркою.



Крок 2 — сенсорний екран

Протріть сенсорний екран м'якою вологою тканиною.
Не використовуйте металеву губку, оскільки вона може подряпати екран.



Крок 3 — чаша для приготування

Щоб очистити чашу, можна:

- вимити чашу в посудомийній машині, чи
- вимити її в гарячій мильній воді.

Якщо зовнішня поверхня чаші набуває брудно-білого кольору, можна скористатися металевою губкою.



Крок 4 — контейнер для конденсату

Після кожного використання:

- промийте контейнер для збору конденсату чистою водою або в посудомийній машині;
- висушіть контейнер для збору конденсату;
- не забудьте вставити контейнер для збору конденсату назад у мультиварку Cook4me Touch Pro.

Очищення мультиварки Cook4me Touch Pro

Крок 5 — кришка



Відкрутіть центральну гайку.



Зніміть внутрішню частину кришки, потягнувши її на себе.



Зніміть нижню частину кришки.

Промийте всі деталі кришки мультиварки чистою водою або в посудомийній машині.



Зніміть кришку клапана й вийміть кульку.



Перевірте рухомість:

- стрижня-фіксатора: з ущільнювачем (чорна частина) з боку нижньої частини кришки та магнітом із боку кульки або кришки кульки,
- запобіжного клапана.



Установлення кошика для приготування на парі

Вимийте кошик для приготування на парі в гарячій мильній воді. Промийте й ретельно просушіть кошик для приготування на парі.

Як установити кошик для приготування на парі?



Заміна кошика для приготування на парі.



Стисніть ніжку між великим і вказівним пальцями, щоб розмістити її в отворах.



Поверніть кошик для приготування на парі на місце. Розташуйте кошик для приготування на парі в чаші мультиварки Cook4me Touch Pro за допомогою ручок.

Почнімо!



Для безпеки в процесі приготування розмістіть мультиварку Cook4me Touch Pro на рівній сухій поверхні.

Під'єднайте мультиварку Cook4me Touch Pro до мережі живлення.

Під час першого використання мультиварки Cook4me Touch Pro чаша може мати легкий запах. Це нормально.

Просте приготування



У **меню рецептів**, яке відображається на сенсорному екрані, за допомогою підключення до Wi-Fi можна отримати доступ до більш ніж 400 рецептів. Більше ніяких нудних страв!

- Закуси;
- Головні страви;
- Десерти.

Рецепти смачні та швидкі в приготуванні.



Оволодіння процесом приготування їжі




Завдяки **меню інгредієнтів** ви можете готувати страви, не турбуючись про режим і час приготування.

Мультиварка Cook4me Touch Pro надає всю необхідну інформацію залежно від ваги й типу інгредієнтів.

Використання різних опцій

За допомогою ручного режиму ви можете вибрати режим і час приготування страви.

Різні режими приготування.

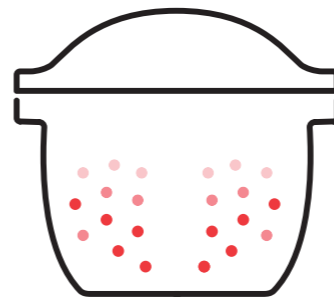

Скороварка

Кришка закрита й зафіксована.

Інтенсивність приготування


Низька: для швидкого приготування м'яких інгредієнтів.

Висока: для швидкого приготування всіх інгредієнтів.

Експрес-приготування: для дуже швидкого приготування інгредієнтів.

Режим затримки таймера: можливий

Режим затримки таймера дає змогу відкласти початок приготування.

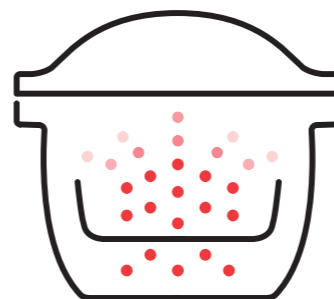

Приготування на парі

Використовуйте кошик для приготування на парі.

Кришка закрита й зафіксована.

Інтенсивність приготування

Делікатна: для приготування м'яких інгредієнтів.

Прискорена: для швидкого приготування всіх інгредієнтів.

Режим затримки таймера: можливий



Підсмажування

Чаша нагрівається знизу за принципом варильної поверхні.


Кришка відкрита й піднята.

Інтенсивність приготування

Делікатна: для підсмажування ніжних інгредієнтів.

Середня: для швидкого підсмажування та отримання хрусткої скоринки всіх інгредієнтів.

Висока: для дуже швидкого підсмажування та отримання хрусткої скоринки всіх інгредієнтів.

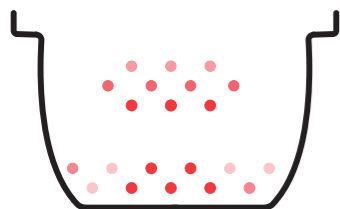

Тушкування

Чаша нагрівається знизу за принципом каstrулі для тушкування.


Кришка відкрита або піднята.

Інтенсивність приготування

Делікатна: повільне й делікатне приготування.

Середня: повільне приготування.


Висока: помірне приготування.

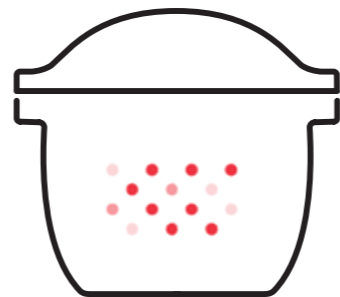

Збереження тепла

Мультиварка Cook4me Touch Pro зберігає тепло страв, доки не прийде час їх подавати.

Положення кришки. Може бути відкрита або закрита.

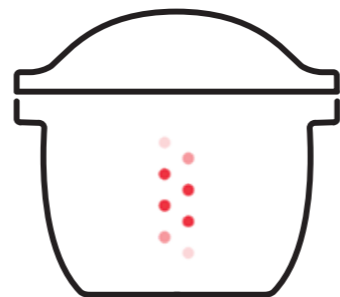


Підігрівання


Мультиварка Cook4me Touch Pro розігріває страви до ідеальної температури.

Положення кришки. Може бути відкрита або закрита.

Функції мультиварки Cook4me Touch Pro

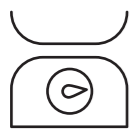

Мультиварка Cook4me Touch Pro має вбудовані ваги, які дають можливість легко зважувати інгредієнти, необхідні для кожного рецепта.

Під час приготування за рецептом після зважування вибраного інгредієнта замість значка ваг з'явиться 

Функція CALIBRATION (Калібрування)

Кнопка CALIBRATION (Калібрування) використовується для обнулення значення ваг.

Функція UNIT (Одиниця виміру)

Кнопка UNIT (Одиниця виміру) дає змогу змінювати одиницю виміру ваги (g (г), cl (кал), ml (мл), oz (унція)).

Максимальна вага

Зважує від 1 г до 4 кг.

У разі зважування продуктів вагою понад 4 кг мультиварка Cook4me Touch Pro відобразить повідомлення з проханням натиснути кнопку калібрування, щоб продовжити процес додавання інгредієнтів.

Максимальна вага, яку мультиварка Cook4me Touch Pro може зважити, становить 8 кг.



Функції мультиварки Cook4me Touch Pro

Це різні корисні функції, наявність яких залежить від моделі вашої мультиварки Cook4me Touch Pro.



Функція доступу до книги рецептів.

Ви можете створити кілька книг рецептів. Приклади.

- Рецепти Пола
- Мої улюблені десерти



Функція What's in my fridge (Що в мене в холодильнику?):

Зазначте інгредієнти, які у вас є в холодильнику, і мультиварка знайде відповідний рецепт.

* Залежно від моделі

Персоналізуйте свою мультиварку Cook4me Touch Pro

За допомогою меню налаштувань ви можете:

- відрегулювати яскравість;
- увімкнути або вимкнути звук;
- вибрати країну й мову;
- визначити спосіб підключення мультиварки.


Функції безпеки

Мультиварка Cook4me Touch Pro має кілька функцій безпеки.

Безпечне відкриття.

Стрижень-фікатор — це система безпеки, яка автоматично блокує мультиварку після його натискання.



Мультиварка вважається заблокованою, коли на сенсорному екрані з'явився значок  замка.

Не відкривайте мультиварку, коли її заблоковано.

Перш ніж відкривати кришку, дочекайтеся падіння внутрішнього тиску.

Внутрішній тиск падає, коли з клапана вже не виходить пара.

Захист у разі надмірного тиску.

Якщо тиск зависокий, мультиварка може автоматично скидати тиск через запобіжний клапан.



Якщо будь-яка із систем безпеки активна:

- відключіть мультиварку від мережі живлення;
- дочекайтеся, доки мультиварка повністю охолоне;
- відкрийте мультиварку;
- перевірте й очистьте:
 - запобіжний клапан,
 - кульку,
 - захисну накладку.



Якщо мультиварка Cook4me Touch Pro все ще протікає або не працює, віднесіть її до авторизованого сервісного центру.

Авторизований сервісний центр — це центр із ремонту, затверджений компанією Tefal.

Регулювання мультиварки Cook4me Touch Pro:

Під час приготування під тиском мультиварка може випускати невелику кількість пари. Це відбувається для автоматичного регулювання тиску.



Кришка мультиварки Cook4me Touch Pro:

Цю металеву кришку слід використовувати тільки з мультиваркою Cook4me Touch Pro. Цю металеву кришку не слід використовувати з іншим обладнанням. Кришку мультиварки Cook4me Touch Pro легко розпізнати завдяки червоному запобіжному клапану.



Усунення несправностей

Під час використання мультиварки Cook4me Touch Pro можуть виникати різні проблеми.

Кришка не закривається.

- Можливо, щось застрягло між чашею і нагрівальним елементом.
Вийміть чашу, щоб переконатися, що всі деталі чисті:
 - нагрівальна пластина;
 - центральний елемент;
 - зона під чашею.**Також переконайтеся, що центральний елемент може переміщатися.**
- Ручка відкривання кришки розташована неправильно.
Переконайтеся, що ручка відкривання кришки повністю відкрита.
- Металеву кришку встановлено неправильно.
Переконайтеся, що всі елементи металеві кришки встановлено правильно.
- Чаша пошкоджена внаслідок удару або падіння.
Чашу необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі.

Тиск у мультиварці не підвищується, і пара не виходить належним чином.

- Ущільнювальна прокладка забруднена або пошкоджена.

Переконайтеся, що ущільнювальна прокладка чиста й в хорошому стані.

Ущільнювальну прокладку слід замінювати кожні три роки в авторизованому сервісному центрі.

- Внутрішньої кришки немає або вона недостатньо щільно закрита.
Переконайтеся, що центральна гайка під металеву кришкою щільно затягнута.
- Стрижень-фіксатор забруднений або немає ущільнення.
Очистьте стрижень-фіксатор відповідно до інструкцій.

Стрижень-фіксатор має рухатися належним чином угору й униз.

Переконайтеся, що ущільнення розміщено на стрижні-фіксаторі належним чином.

- Декомпресійна кулька забруднена або встановлена неправильно.
Переконайтеся, що кульку встановлено належним чином і що захисна накладка перебуває в положенні блокування.
Очистьте й висушіть кульку та опору.

- Край чаші пошкоджений або забруднений.
Очистьте чашу.
Переконайтеся, що чаша в хорошому стані.

Мультиварка не скидає тиск.

- Захисну накладку встановлено неправильно. Зачекайте, поки мультиварка повністю охолоне, зніміть металеву кришку й встановіть захисну накладку в правильне положення.

Ззаду з мультиварки Cook4me Touch Pro витікає вода.

- Контейнер для конденсату встановлено неправильно або він переповнений.
Переконайтеся, що контейнер для конденсату встановлено правильно позаду мультиварки.
- Чаша переповнена.
Переконайтеся, що вміст чаші не перевищує максимальний обсяг.
- У разі використання певних інгредієнтів, як-от:
 - вершки,
 - вино,
 - молоко,**дотримуйтеся кількості, зазначеної в рецепті.**

Ці інгредієнти можуть вилитися з мультиварки.

Під час випускання пари кришка не відкривається.

- Стрижень-фіксатор усе ще перебуває у верхньому положенні.
Переконайтеся, що всю пару випущено, і зачекайте, доки мультиварка повністю охолоне.

Індикатор на ручці кришки більше не світиться.

- Індикатор не працює.
Віднесіть прилад в авторизований сервісний центр.

Екран не підсвічується.

- Мультиварка не підключена до електромережі.
Переконайтеся, що мультиварка підключена до електромережі належним чином.
- Мультиварка Cook4me Touch Pro в режимі очікування.
Натисніть крапку на екрані.

Внутрішня металева кришка не знімається.

- Кришка для кульки розміщена неправильно.
Відкрутіть гайку на кришці, зніміть внутрішню частину кришки, потягнувши її до себе, дістаньтеся до кришки для кульки, установіть кришку правильно.

Коди помилок мультиварки Cook4me Touch Pro

Існує кілька кодів помилок

- **Помилка 1** помилка зв'язку з клавіатурою.
- **Помилка 2** помилка підключення до мережі Wi-Fi.
- **Помилка 3** помилка зв'язку з платою живлення.
- У разі несправності датчика температури на екрані мультиварки Cook4me Touch Pro можуть відобразитися цифри **04, 05, 06, 07, 08, 09.**
- **Помилка 10** помилка нагрівання.
- **Помилка 11** проблема з тиском. Від'єднайте мультиварку від електромережі. Переконайтеся, що всі елементи мультиварки в хорошому стані. За необхідності очистьте елементи мультиварки Cook4me Touch Pro, дотримуючись інструкцій з очищення. Переконайтеся, що кришка клапана встановлено належним чином.
- **Помилка 13** надмірний тиск.
- **Помилка 14** низький тиск через брак води.
 - Долийте воду в чашу.
 - Відновіть процес приготування.
- **Помилка 15** помилка скидання тиску.
 - Від'єднайте мультиварку від електромережі.
 - Дайте приладу охолонути.

- Зніміть металеву кришку.
- Правильно встановіть захисну накладку на кульку.

- **Помилка 16** у мультиварці не створюється тиск.
 - Долийте воду в чашу.
 - Відновіть процес приготування.
- **Помилка 17** тиск у мультиварці не збільшується. Див. стор. 193 «Тиск у мультиварці не підвищується, і пара не виходить належним чином».
- **Помилка 18** стрижень-фіксатор не виявлено.
- **Помилка 101, 106** помилка відображення або завантаження рецепта. Відключіть пристрій від мережі та перезапустіть. Якщо проблема не зникає, віднесіть прилад в авторизований сервісний центр.

У разі виявлення будь-яких проблем від'єднайте мультиварку від електромережі.

Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення проблем із підключенням відвідайте сайт www.tefal.ua або скористайтеся програмою Tefal.



Ваша модель мультиварки Cook4me Touch Pro:

SERIE EPC24

Технічні характеристики вашої мультиварки Cook4me Touch Pro:

Низький тиск: 40кПа (109°C)

Високий тиск: 70кПа (115°C)

Дуже високий тиск: 100кПа (119°C)

PS =140кПа

Об'єм мультиварки Cook4me Touch Pro: 6л

Об'єм, придатний до використання: 4л

Вбудований нагрівальний елемент: закритий терморезистор.

Звуковий сигнал свідчить про досягнення робочого тиску.

Для моделей із підключенням до Wi-Fi.



Максимальна передавана потужність: 20дБм, 100мВт

Частота: 2,4ГГц

Енергоспоживання в режимі очікування: 0,35Вт

Енергоспоживання в мережевому режимі очікування: 0,35Вт

Що означають значки Touch?

- Прилад підключено до мережі Wi-Fi 
- Прилад підключено до мережі Wi-Fi але не підключено до бази даних Tefal 
- Прилад не підключено до мережі Wi-Fi 