MOVA V70 Ultra Complete

Robotický vysavač

Návod k obsluze



Bezpečnostní informace

Za účelem zamezení úrazu elektrickým proudem, požáru či jiných zranění způsobených nesprávným používáním zařízení je nezbytné před prvním spuštěním pečlivě prostudovat návod k obsluze a tento návod si uchovat pro případnou budoucí potřebu

.

Omezení používání

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či intelektuálními schopnostmi, případně osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí, pokud se nenacházejí pod dozorem rodiče či opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí zařízení čistit ani provádět údržbářské činnosti.

- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím adaptérem dodaným spolu s ním.
- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou může měnit pouze personál s příslušnou kvalifikací.
- Uklidněte oblast, která má být čištěna. Užívání zařízení k hraní dětem není dovoleno. Zajistěte, aby během provozu robota zůstávaly děti i domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Zařízení nesmí být instalováno, nabíjeno ani používáno v koupelnách nebo v prostoru kolem bazénů.
- Tento produkt je určen výhradně k úklidu podlah v domácím prostředí. Nesmí být používán venku, na čištění jiných než podlahových povrchů ani v komerčních či průmyslových objektech.
- Před použitím se ujistěte, že zařízení pracuje správně v odpovídajícím prostředí. V opačném případě zařízení nepoužívejte.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce nebo jeho servisního zástupce. nebo u jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte robota na místech zavěšených nad úrovní terénu bez ochranné zábrany.
- Neskládejte robota koly vzhůru. Nepoužívejte kryt senzoru LDS, kryt robota ani nárazník jako úchyt.
- Robota používejte pouze v prostředí, kde je teplota mezi 0 °C a 40 °C. Dbejte, aby na podlaze nebyly rozlité tekutiny ani lepivé látky.
- Aby nedošlo k poškození nebo škodám způsobeným zatahováním, před spuštěním odstraňte z podlahy všechny volné předměty a uvolněte kabely a napájecí vodiče.
- Odstraňte jemné nebo malé předměty z podlahy, aby nedošlo k jejich poškození ani k nárazu robota o ně.
- Vlasy, prsty a jiné části těla nesmí být přibližovány k sacímu otvoru robota.
- Čistící nástroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti, kde se nachází spící kojenci nebo děti.
- Na robota nepokládejte děti, domácí zvířata ani žádné předměty, bez ohledu na to, zda je robot v klidu nebo v pohybu.

- Do nádržky na čistou vodu smí být nalévána výhradně čistá voda s přídavkem čistících prostředků schválených výrobcem. Nedoplňujte žádné jiné kapaliny, jako je alkohol či dezinfekční prostředek. Poměr čisticího roztoku k čisté vodě zjistíte na obalu s roztokem. Čisticí prostředky skladujte vždy mimo dosah dětí.

- Robota nepoužívejte k úklidu hořících nebo žhnoucích předmětů. Nepoužívejte robota k odsávání hořlavých kapalin, žíravých kapalin, nerozředěných kyselin ani rozpouštědel.

Informace o bezpečnosti

- Nevysávejte tvrdé ani ostré předměty. Nepoužívejte zařízení k nasávání předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné objekty, které by mohly způsobit ucpání zařízení.
- Před čištěním nebo prováděním údržby zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Neutírejte robota ani základnovou stanici mokrým hadříkem a nečistěte je žádnými kapalinami. Po vyčištění všech omyvatelných částí je před opětovným nasazením a použitím důkladně vysušte.
- Používejte toto zařízení v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Uživatelé nesou plnou odpovědnost za jakékoliv ztráty či poškození způsobené nesprávným použitím produktu.

Akumulátor a nabíjení

- Nepoužívejte baterie ani dokovací stanice jiných výrobců. Robot smí být používán pouze s dokovací stanicí modelu RCVE0707.
- Dokovací stanice nabíjí jeden lithium-iontový akumulátor o hodnotě 14,4 V DC/5800 mAh.
- Tato dokovací stanice není určena k nabíjení nenabíjecích baterií. Pokusy o nabíjení lithium-iontových baterií mohou způsobit jejich vznícení.
- Nepokoušejte se sami demontovat, opravovat ani upravovat baterie či základnovou stanici.
- Neumisťujte základnovou stanici v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte mokrý hadřík ani mokré ruce k čištění nabíjecích kontaktů základnové stanice.
- Použité baterie neodhazujte nevhodným způsobem. Vyřazené baterie odevzdejte k likvidaci v příslušném recyklačním zařízení.
- V případě poškození nebo přetržení napájecího kabelu ihned přestaňte výrobek používat a kontaktujte servis po prodeji.

- Ujistěte se, že je robot během přepravy vypnutý, a pokud možno jej skladujte v originálním obalu.
- Pokud robot nebude delší dobu používán, nabijte jej na plnou kapacitu, vypněte a uskladněte na chladném a suchém místě. Baterii je nutné dobíjet nejméně jednou za 3 měsíce, aby se zabránilo jejímu nadměrnému vybití.

Informace o laserové bezpečnosti

- Laserový senzor v tomto výrobku splňuje normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11 :2021 pro laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek nesmí být nasměrován přímo do očí.


LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021

Pouze pro použití v uzavřených prostorách

Seznamte se s návodem k obsluze

Popis produktu

robot

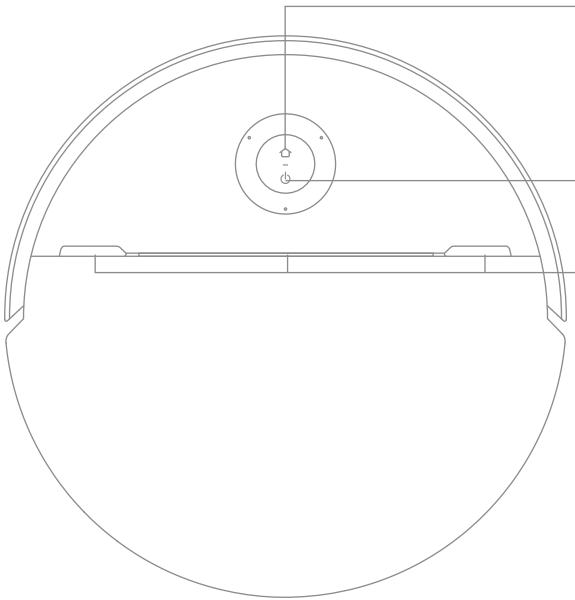

Tlačítko dokování
- Stiskněte pro odeslání robota do základnové stanice
- Rodičovský zámek je zapnutý. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro deaktivaci rodičovského zámku
- Rodičovský zámek je vypnutý. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí režimu bodového čištění

Tlačítko zapnutí / čištění
- Stiskněte a podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí
- Stiskněte tlačítko pro zahájení čištění po zapnutí robota


RGB stavový indikátor
- Pulzující modrá (na stranách): Inteligentní režim čištění (zesílení sběru velkých částic, zesílení úklidu na kobercích, inteligentní odstraňování skvrn, Inteligentní MopExtend atd.)
- Pulzující červená (střed): chyba


Indikátor stavu
- Stálá bílá: čištění nebo úklid dokončen
- Pulzující bílá: nabíjení (akumulátor není vybitý)
- Stálá oranžová: pohotovost nebo pauza při nízkém nabití akumulátoru
- Pulzující oranžová: nabíjení (nízká úroveň nabití akumulátoru)
- Pulzující oranžová: chyba


Upozornění:
- Stiskněte libovolné tlačítko na robotu pro pozastavení během úklidu nebo návratu k nabíjení.
- Rodičovský zámek lze aktivovat či deaktivovat v aplikaci.

Popis produktu


Robot a senzory

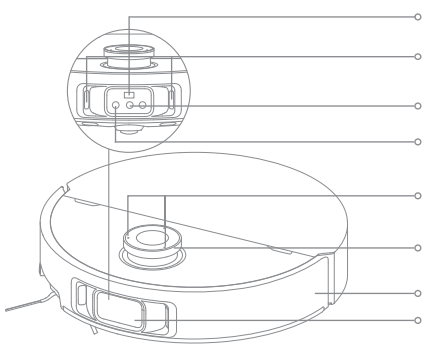

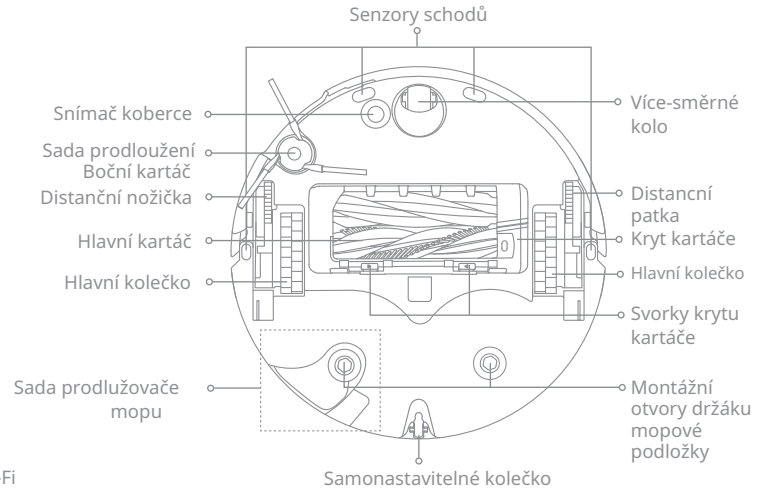

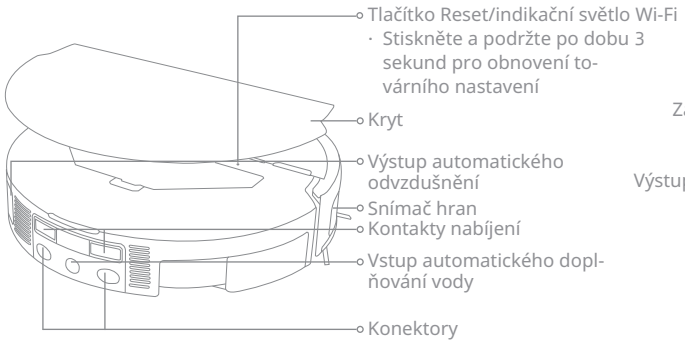

Nádoba na prach

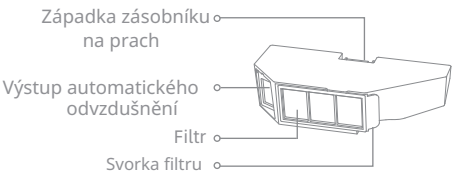



Sada mopu




Popis produktu

Základní stanice

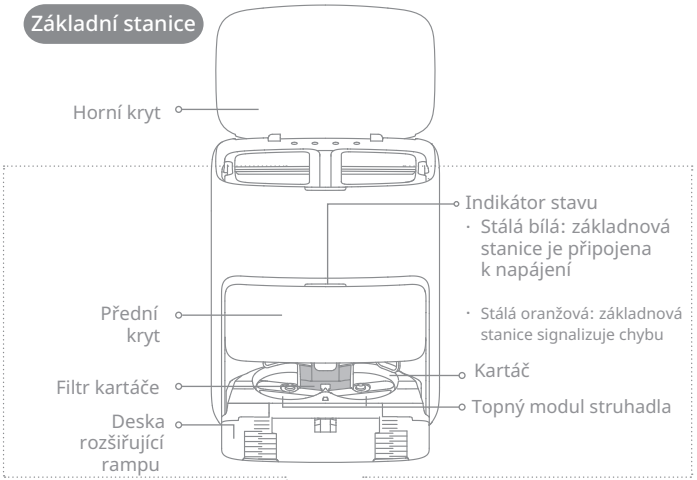


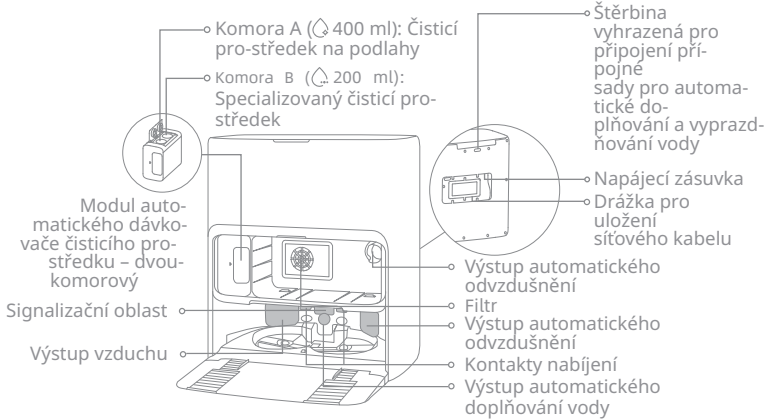


Nádoba na špinavou vodu

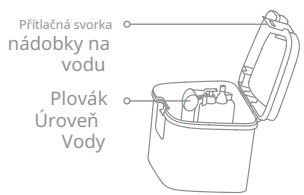


Nádoba na čistou vodu

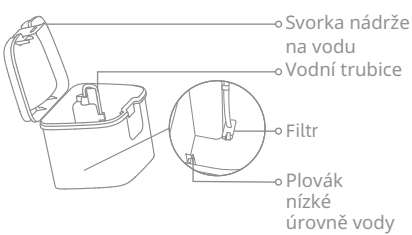

Nádoba na prach

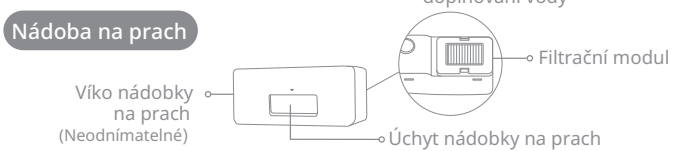

Filtrační modul

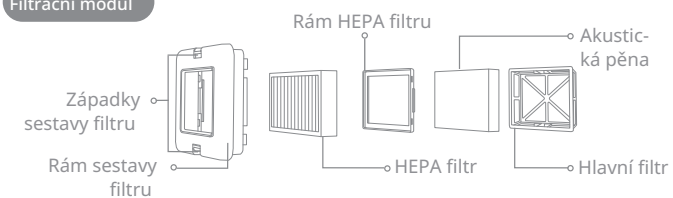


Upozornění:


- Sada pro připojení vody určená k automatickému doplňování a vyprazdňování je nutné zakoupit samostatně. (Dostupné pouze v určitých regionech)
- Dvojitou komoru lze nahradit jednou komorou (600 ml), čímž lze přidat více prostředku na čištění podlah. V případě potřeby je nutné ji zakoupit samostatně prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů.

Před použitím


Příprava domu

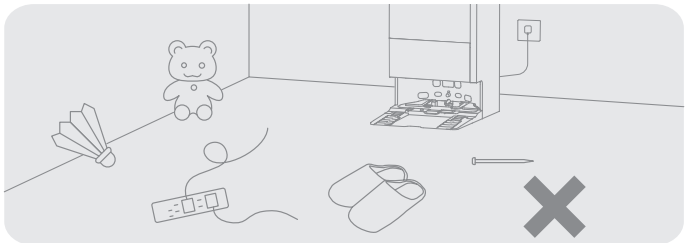


Před zahájením čištění odstraňte prosím nestabilní, křehké, cenné či nebezpečné předměty a upravte kabely, textilie, hračky, tvrdé a ostré předměty ležící na podlaze, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo převrácení ro-botem, což by mohlo způsobit poškození nebo škody.

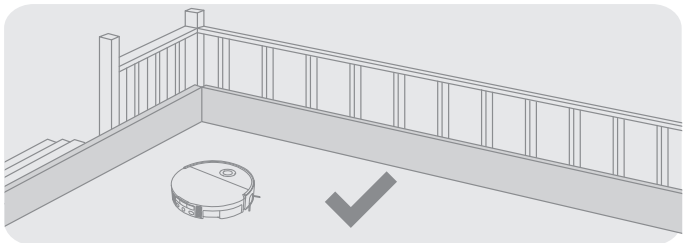

Robot je vybaven senzory detekujícími hrany, které monitorují okolní oblasti s propady (například schody). Pro zajištění bezpečného a stabilního provozu se doporučuje použití fyzických zábran k zamezení vstupu do oblastí s propady.

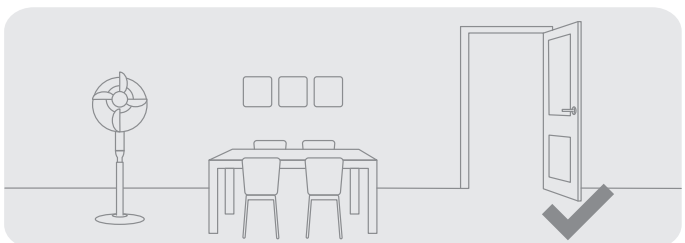

Otevřete dveře místnosti, kterou hodláte uklízet, a upravte nábytek tak, aby zůstalo dostatek volného prostoru.

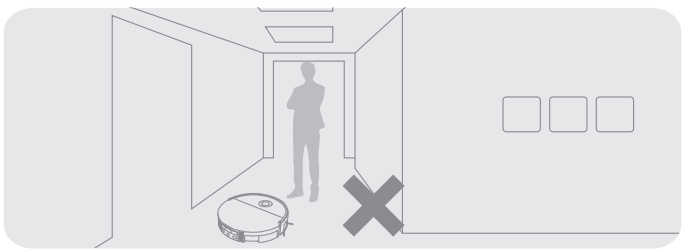


Aby byl robot chráněn před místy, jež nejsou rozpoznána jako vyžadující úklid, nezdržujte se před ním, před práh, v chodbě ani v úzkých prostorách.

Před použitím

1. Umístěte základnovou stanici a připojte ji do elektrické zásuvky


Umístěte základnovou stanici na co nejotevřenější místo s dobrým signálem Wi-Fi. Okolo zařízení ponechte dostatečný volný prostor podle ilustrace a z prostoru se stínem odstraňte všechny předměty. Pevně zasuňte napájecí kabel do základnové stanice a připojte jej do elektrické zásuvky, dokud se nerozsvítí indikátor základnové stanice.

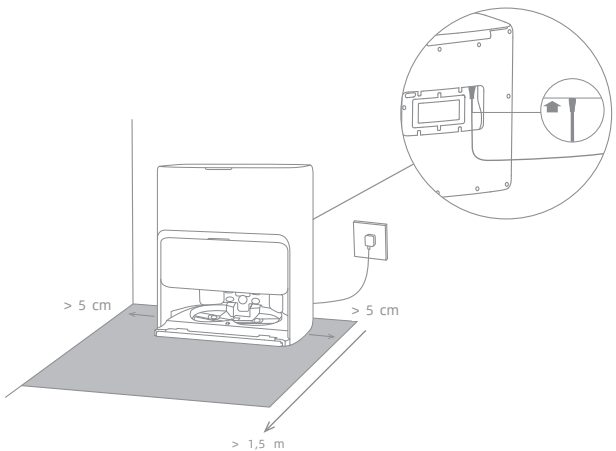

Upozornění:


- Dbejte, aby žádný předmět neblokoval oblast signalizace.
- Doporučuje se umístit základnovou stanici na pevný povrch, nikoli na koberec, protože koberec může ovlivnit návrat robota a proces nabíjení.

2. Nainstalujte prodlužovací desku rampy

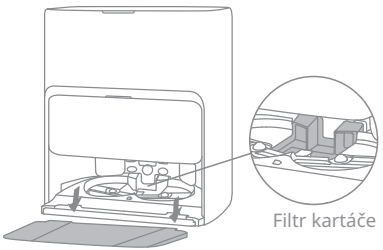

Upozornění: Zkontrolujte, zda je filtr struhadla správně nasazen.

3. Odstraňte zabezpečení robota a nainstalujte mopovací jednotku

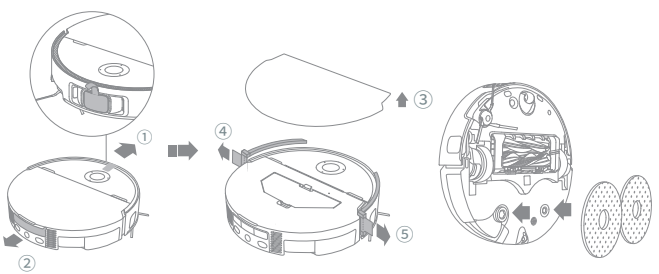


Před použitím

4. Propojte se s aplikací MOVAhome

(1) Chcete-li zapnout robota, stiskněte a podržte tlačítko napájení na robotu po dobu 3 sekund. Sejměte kryt robota a naskenujte QR kód umístěný na jeho těle, nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte aplikaci „MOVAhome“, stáhněte ji a nainstalujte.

(2) Otevřete aplikaci MOVAhome, klepněte na možnost „Naskenujte QR kód pro připojení“ a poté znovu naskenujte tentýž QR kód umístěný na robotu, čímž přidáte zařízení. Postupujte podle zobrazených pokynů k navázání Wi-Fi připojení.

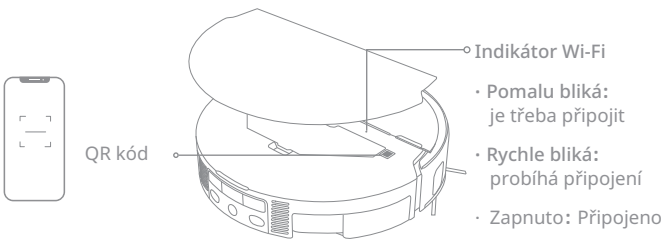

Upozornění:
- Podporována je pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím softwaru se skutečný provoz může lišit od pokynů uvedených v této příručce. Řiďte se pokyny podle aktuální verze aplikace.
- Chcete-li obnovit připojení k Wi-Fi, opakujte krok (2) a poté postupujte dle pokynů.
- Chcete-li odpojit zařízení od sítě Wi-Fi, stiskněte na robotu tlačítko Reset po dobu 3 sekund.

5. Připojte robota ke stanici bazové

Po zapnutí robota umístěte robota na stanici bazovou tak, aby byla sada mopu obrácena ke tarmacovi. Následně uslyšíte hlasovou instrukci, jakmile se robot úspěšně spojí se stanicí bazovou. Po úplném nabití akumulátoru robota budou kontrolky stavu robota i stanice bazové svítit po dobu 10 minut, poté zhasnou.




Upozornění: Před prvním použitím se doporučuje plné nabití robota. Pokud robot nelze zapnout po vybití baterie, ručně jej připojte ke stanici a nabijte.

Před použitím

6. Přidejte čisticí prostředky

(1) Sejměte přední kryt a vyjměte modul automatického dávkovače čisticího prostředku.
(2) Otevřete horní kryty modulu a přidejte čisticí prostředky do příslušných komor, jak je znázorněno na obrázku.
(3) Zavřete kryty, vložte modul zpět do základny a poté znovu upevněte přední kryt. Čisticí prostředky budou během provozu automaticky dávkovány.

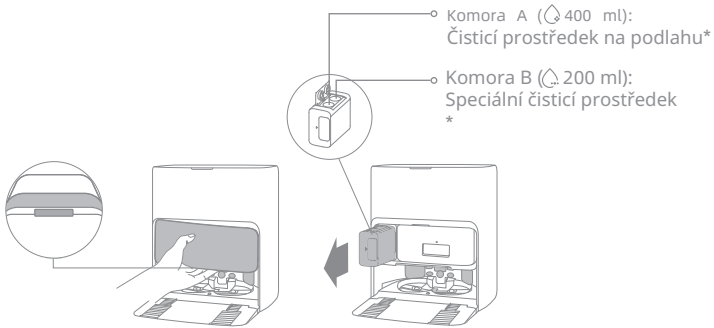


Upozornění:

- Modul automatického dávkování čisticího prostředku lze naplnit pro použití=. Nesmí se přidávat žádný jiný čisticí prostředek než ten, který je oficiálně schválen výrobcem, protože to může způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Nainstalujte modul automatického dávkovače čisticího prostředku tak, aby bezpečně zacvakl na své místo.
- Aby bylo zamezeno nesprávnému fungování zařízení, nepoužívejte ani nemíchejte v nádržkách nesprávné čisticí prostředky. Podrobné údaje o používání čisticích prostředků jsou uvedeny na etiketách na lahvích.
- *Všechny čisticí prostředky jsou k dispozici prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů.

7. Doplňte nádržku na čistou vodu

Vyjměte nádržku na čistou vodu ze základny a naplňte ji čistou vodou. Poté ji opět umístěte do základny.

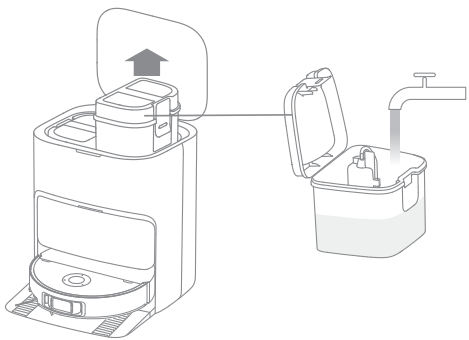

Upozornění: Nepřidávejte do nádržky horkou vodu, protože by se mohla zdeformovat.

Používání

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení na dobu 3 sekund, čímž se robot zapne. Kontrolka napájení zůstane trvale svítit. Robot lze také umístit do dokovací stanice tak, aby se nabíjecí kontakty robota spojily s kontakty stanice; robot se automaticky zapne a zahájí nabíjení. Chcete-li robota vypnout, nejprve jej odsuňte z dokovací stanice a poté přidržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě se řiďte pokyny v aplikaci pro rychlé vytvoření mapy. Robot zahájí mapování bez čištění. Jakmile se robot vrátí do základní stanice, proces mapování je ukončen a mapa se automaticky uloží.

Pozastavení/uspání

Když robot pracuje, stiskněte libovolné tlačítko pro jeho pozastavení. Pokud robot nepracuje déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu uspání. Všechny kontrolky na robotu se automaticky vypnou. Pro probuzení robota stiskněte jakékoli tlačítko na jeho těle nebo po-užijte aplikaci.
Upozornění: Pokud je robot pozastaven a umístěn v dokovací stanici, aktuální čisticí proces bude ukončen.

Automatické obnovení čištění

Jestliže je akumulátor téměř vybitý, robot se automaticky vrátí do dokovací stanice k nabití. Po dobití na požadovanou úroveň robot automaticky obnoví nedokončené čisticí úkoly.

Upozornění: Pro využití této funkce ji aktivujte v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Režim Nerušit (DND) je ve výchozím nastavení aktivován již ve výrobě. Režim Nerušit můžete pomocí aplikace deaktivovat nebo upravit jeho délku trvání.

Upozornění:
- Během režimu Nerušit nebudou prováděny plánované úklidové úkoly.
- V tomto režimu si zvolte, zda chcete pokračovat v úklidu, aktivovat automatické sbírání prachu a snížit hlasitost v sekci Nerušit v aplikaci.

Cílené čištění

Pokud je rodičovský zámek vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko , abyste aktivovali funkci cíleného čištění. V tomto režimu robot čistí čtvercovou oblast o rozměrech 1,5 × 1,5 metru a po dokončení čištění tohoto místa se vrací do výchozího bodu.

Restartování robota


Pokud robot přestane reagovat nebo jej nelze vypnout, stiskněte napájecí tlačítko na 10 sekund, čímž dojde k vynucenému vypnutí zařízení. Následně stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy, čímž dojde k zapnutí robota.

Používání

Vysávání a mopování

Upozornění: Při prvním zapnutí robota se automaticky aktivuje režim „Vysávání a mopování“. Pro výběr režimu čištění přejděte do nastavení režimu čištění v aplikaci a vyberte jednu ze tří dostupných možností: ① Vysávání ② Mopování ③ Mopování po vysávání**1. Zahájení čištění**

Pro zapnutí robota ze stanice nabíjení stiskněte tlačítko napájení na robotu nebo využijte aplikaci. Robot následně naplánuje optimální trasu čištění a provede úkol na základě vytvořené mapy.

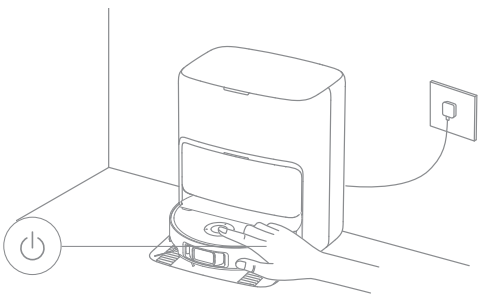


Upozornění:

- Pro zajištění snadného návratu robota do základnové stanice po úklidu se doporučuje spouštět ho přímo ze základnové stanice.
- Mopové podložky budou před zahájením mopování robotem vyčištěny, proto prosím čekejte trpělivě.
- Během provozu nepřemisťujte základnovou stanici, nádržku na čistou vodu, nádržku na špinavou vodu ani filtr struhadla.
- Funkci praní horkou vodou lze kdykoli zapnout nebo vypnout v aplikaci v sekci úkolů praní mopové nástavce. Aby nedošlo k popálení, nikdy se nedotýkejte výstupu vody během aktivní funkce.

2. Automatické čištění mopu

Během úklidu se robot automaticky vrátí do základnové stanice, aby vyčistil mopové utěrky v závislosti na frekvenci jejich použití, nastavené v aplikaci. Základnová stanice automaticky doplní vodu do zásobníku robota, který poté pokračuje v úklidu.

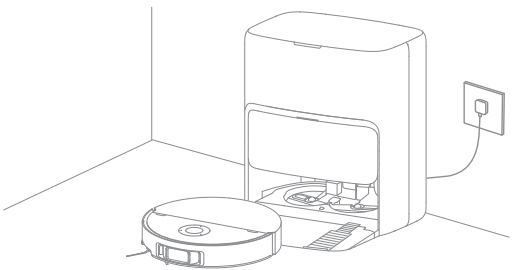

3. Automatické vyprázdnění zásobníku na prach a praní a sušení mopové návleky

Po dokončení úklidového cyklu a návratu robota do základnové stanice k nabíjení stanice automaticky vyprázdní zásobník na prach. Poté umyje a vysuší mopové návleky.

Upozornění:

- Pokud je ve funkci aplikace vypnuto automatické vyprázdňování, základnová stanice nádobu na prach nebude vyprázdňovat automaticky.
- Základnová stanice bude vyprázdňovat nádobu na prach dle nastavení v aplikaci.

4. Vyčistěte nádrž na špinavou vodu

Po dokončení úkolu robotem umyjte nádobu na špinavou vodu, aby se předešlo vzniku nepříjemných zápachů.

Pravidelná údržba

Díly

Pro udržení robota v optimálním stavu doporučujeme kontrolovat opotřebení příslušenství v aplikaci nebo podle níže uvedené tabulky plánované údržby.

Údržba robota	Frekvence údržby	Interval výměny
Podložky mopu	/	Jednou za 1–3 měsíce
Držáky podložek mopu	Jednou za 2 týdny	/
Filtr nádoby na prach		Jednou za 3–6 měsíců
Výstup automatického odvzdušnění	Jednou za měsíc	/
Senzory		
Kontakty nabíjení		
Okno nárazníku		
Nárazník		
Boční kartáč	Čistěte podle potřeby	Jednou za 3–6 měsíců
Hlavní kartáč		Jednou za 6–12 měsíců
Vstup pro automatické doplňování vody		/
Spodní část robota		
Nádoba na prach		
Vícenásobné kolečko / Samonastavné kolečko / Hlavní kola / Distanční nožky		

Údržba základnové stanice	Frekvence údržby	Interval výměny
HEPA filtr	Čistěte podle potřeby	Každých 6 měsíců
Akustická pěna		Vyměňte dle potřeby
Nádoba na prach	Jednou za 2–4 měsíce	/
Nádrž na znečištěnou vodu	Po každém použití	
Nádrž na čistou vodu	Čistěte podle potřeby	
Pokrytí signálem základnové stanice	Jednou za měsíc	
Kontakty nabíjení		
Výstup automatického odvětrávání		
Filtr kartáče	Jednou za 1–2 měsíce	
Topný modul struhadla	Každých 6 měsíců	


Upozornění:

- Frekvence údržby a výměny dílů závisí na skutečných podmínkách používání. Pokud dojde k výjimce z důvodu zvláštních okolností, doporučujeme neprodleně provést kontrolu nebo výměnu částí.

Pravidelná údržba


Filtr kartáče

1. Po ukončení praní mopových podložek odstraňte robota a vyjměte filtr struhadla.

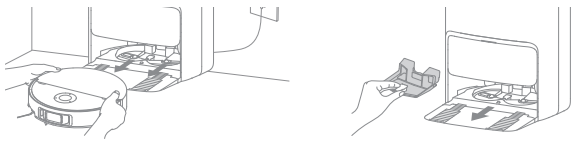


Upozornění: Topný modul struhadla může po praní mopu zůstat horký. Před zahájením čištění vyčkejte, až vystydne.

2. Filtr struhadla opláchněte čistou vodou, osušte jej a poté jej opět bezpečně namontujte do struhadla.

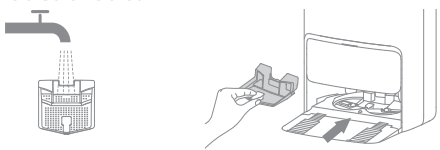


3. Odešli robota do základnové stanice pomocí aplikace nebo stisknutím tlačítka ⌂ , případně jej přesuň ručně.

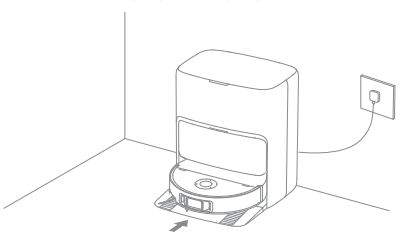

Topný modul tarka

Při používání topného modulu se na něm může usazovat vodní kámen. Pro jeho odstranění vyjměte robota, naneste malé množství bílého octa (5% kyseliny octové) na povrch topného modulu a vyčistěte jej kartáčem.

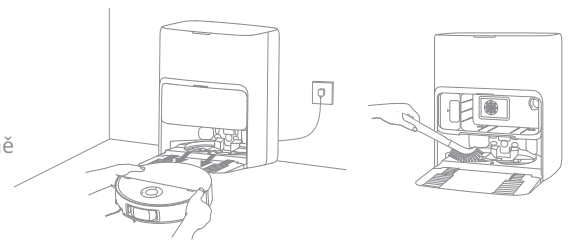

Upozornění:

- Struhadlo může být stále horké. Vyčkejte, až vystydne.
- Můžete rovněž použít vhodný odvápňovač podle přiloženého ná vodu.
- Nezapínejte přímo do nádrže na čistou vodu bílý ocet ani odvápňovací prostředek, protože to může způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- K čištění topného modulu nepoužívejte ostré nástroje. Ani žíravé kapaliny, například kyselinu solnou.


Pravidelná údržba

Nádoba na prach

1. Sejměte přední kryt základnové stanice a vyjměte nádobku na prach. Stiskněte zá padky filtrační jednotky dovnitř, aby bylo možné ji vyjmout, a poté vyprázdněte nádobku na prach podle zobrazeného návodu.




①

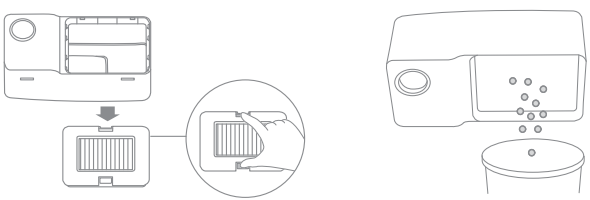


② ③

2. Posuňte předfiltr ve směru vyznačených šipek pro jeho vyjmutí a poté od-straňte akustickou pěnovou vložku.

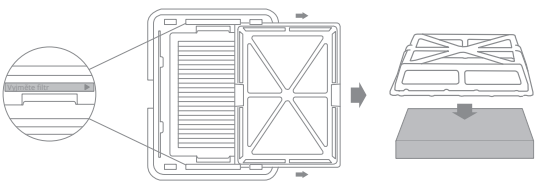


① ②

3. Sejměte rámeček filtru HEPA a vyjměte filtr HEPA.

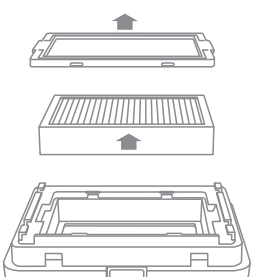


Pravidelná údržba

4. Propláchněte sběrnou nádobu na prach, předfiltr, rám HEPA filtru a rám filtrační jednotky vodou a nechte je úplně vyschnout.

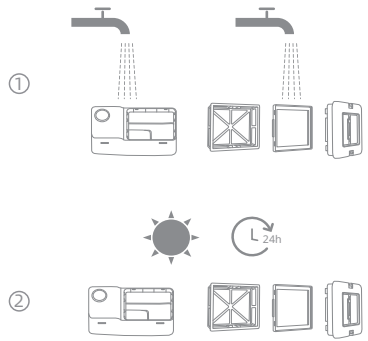

5. V případě mírného znečištění jemně poklepejte na filtr HEPA a akustickou pěnu, aby se odstranily nečistoty. V případě silného znečištění filtr a pěnu opláchněte čistou vodou a nechte je úplně vyschnout.

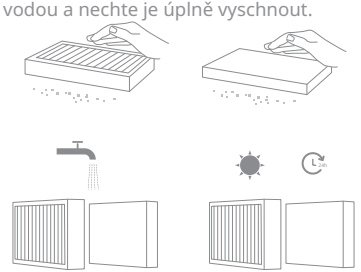


Varování**:** Doporučenou četnost výměny filtru HEPA naleznete v tabulce pravidelné údržby.

Nádrž na špinavou vodu

1. Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu, otevřete kryt a vylijte obsah.



2. Nádobu na použitou vodu důkladně propláchněte čistou vodou s využitím dodaného nástroje pro čištění vnitřní stěny nádoby.

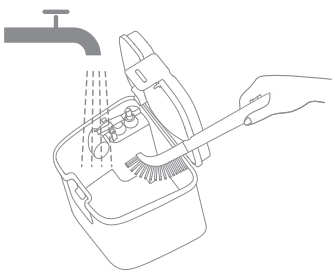


Varování**:** Plovák v nádrži na špinavou vodu je pohyblivou součástí. Nevykonávejte při čištění nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození.


Pravidelná údržba

Nádoba na prach a filtr


1. Sejměte kryt robota a stiskněte západku nádobky na prach, čímž umožníte její vyjmutí.

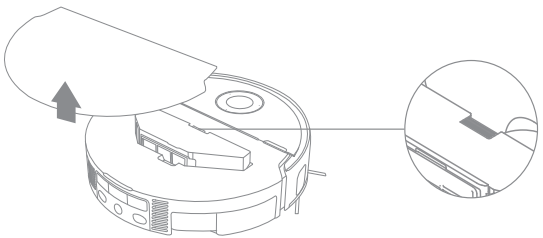

2. Táhněte za zacisk filtru, abyste filtr vyjmuli, a vyprázdněte nádobu na prach podle zobrazení na ilustraci.

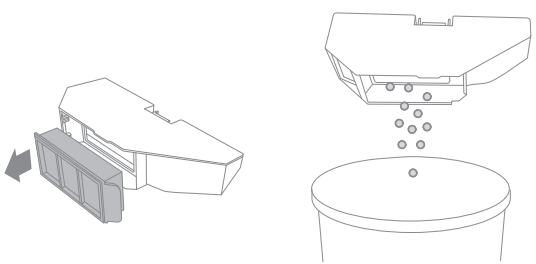


3. Jemně ťukejte na koš filtru, abyste odstranili nečistoty.

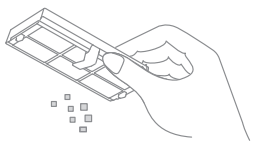

Upozornění: Nesnažte se čistit filtr kartáčem, prstem ani ostrými předměty, hrozí jeho poškození.

4. Opláchněte nádobu na prach a filtr vodou, před opětovnou instalací je zcela vysušte.

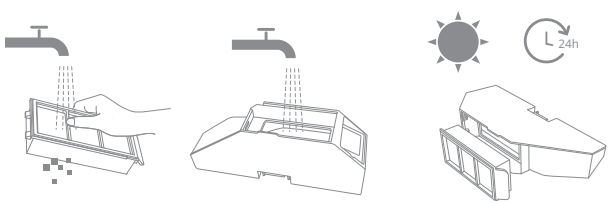


Upozornění:

- Nádobu na prach a filtr oplachujte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky.
- Nádobu na prach a filtr používejte až po úplném vyschnutí.


Pravidelná údržba

Hlavní kartáče


1. Stiskněte západky krytu kartáče směrem dovnitř, aby bylo možné kryt sejmout, a vyjměte hlavní kartáč z robo-

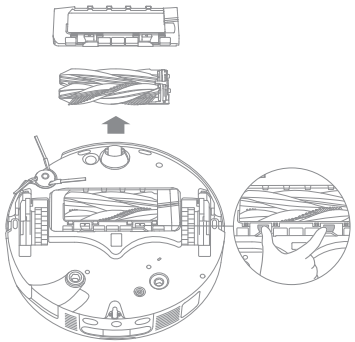


2. Vyjměte kartáče způsobem znázorněným na ilustraci. Pro odstranění vlasů zapletených v kartáčích použijte odpovídající nástroj. Po vyčištění pevně zatlačte kartáče do držáku hlavních kartáčů, až zajistí pevné uchycení.

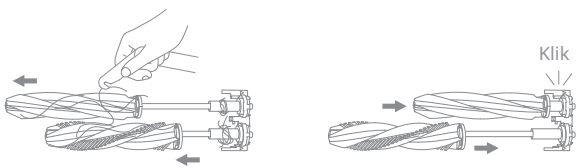

3. Hlavní kartáč umístěte tak, aby vytištěné šipky směřovaly nahoru, a poté jej šikmo zasuňte dolů do zasouvacího otvoru.

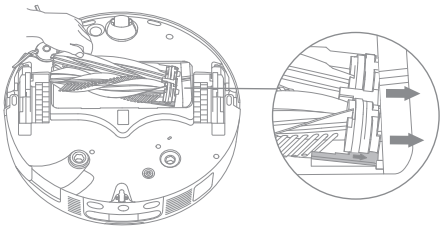

4. Zarovnej přední konec krytu kartáčů s mezerou, zasuň jej šikmo dolů a poté pevně zatlač na své místo.

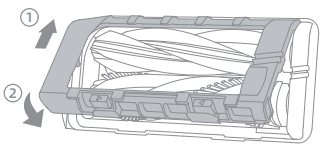


Upozornění:

- Při vyjímání kartáčů postupujte obezřetně, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud je v hlavním kartáči zapleteno mnoho vlasů, zkontrolujte, zda není nádoba na prach robota plná, což by mohlo zabránit nasávání vlasů. Pokud je nádoba plná, vyprázdněte ji.
- Hlavní kartáč uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste zabránili možným zraněním.


Pravidelná údržba

Boční kartáč

Šroubovákem odšroubujte boční kartáč, odstraňte vlasy a poté jej opět pevně při-šroubujte.

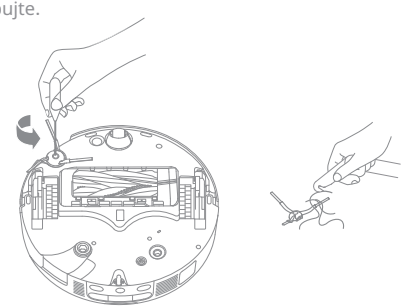

Všesměrové kolečko

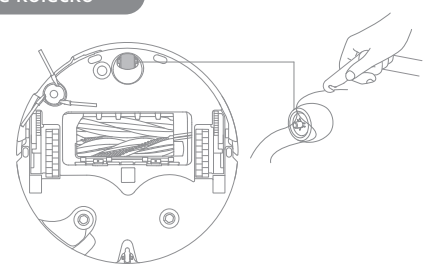



Upozornění:

- Malým šroubovákem oddělte osu od pneumatiky všesměrového kolečka. Nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte všesměrové kolečko pod tekoucí vodou a po úplném vysušení jej nasaďte zpět.

Senzory robota a nárazník

Senzory robota a nárazník očistěte měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku níže.

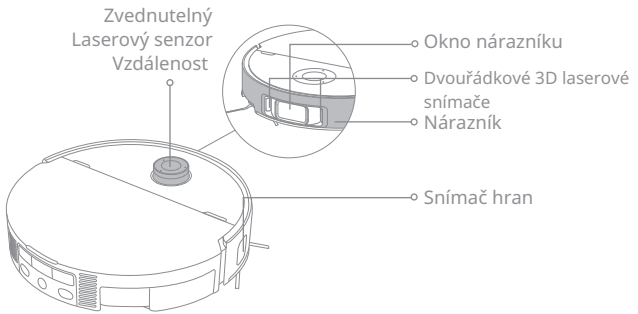

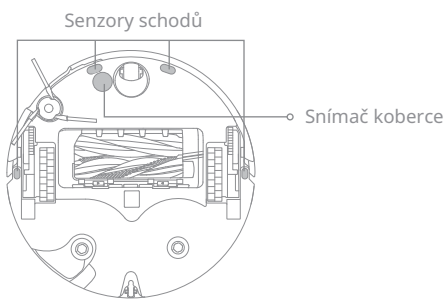



Upozornění: Mokrý hadřík může poškodit citlivé součásti robota a základnové stanice. K čištění používejte suchý hadřík.

Pravidelná údržba

Otvor pro automatické vyprazdňování, nabíjecí kontakty a oblast signalizace


Vývody automatického odvzdušnění, kontakty nabíjení a signalizační oblast otřete měkkou suchou látkou.

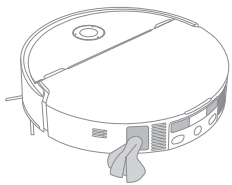

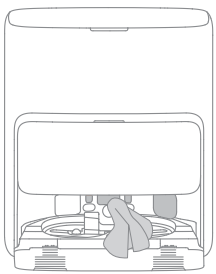


Držák mopové podložky


Vyjměte a očistěte držáky mopových podložek.

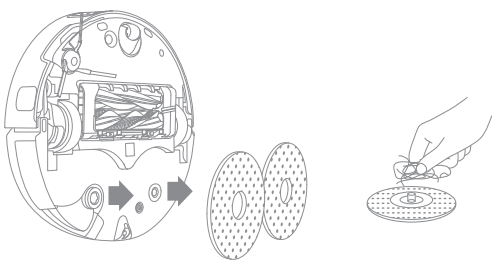

Mopová utěrka

Sejměte mopovou utěrku z držáku a vyměňte ji za novou.

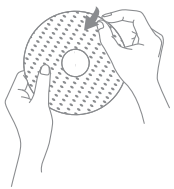

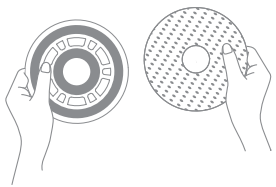

Akumulátor

Robot obsahuje vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor. Dbejte na to, aby byl akumulátor řádně nabitý pro každodenní provoz, čímž zajistíte jeho optimální užitné vlastnosti. Pokud robot nebude delší dobu používán, vypněte jej a uložte.
Aby se zabránilo poškození způsobenému nadměrným vybitím, je nutné robot dobíjet minimálně jednou za tři měsíce.

Řešení problémů

Porucha	Řešení
Robot se nezapíná.	Akumulátor je vybitý. Dobijte robota na základnové stanici a pokuste se jej znovu spustit. Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučuje se provozovat robota při okolní teplotě v rozmezí 0 °C až 40 °C.
Robot se nenabíjí.	Základnová stanice není připojena ke zdroji napájení; zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky napájecího kabelu správně zasunuty do elektrických zásuvek. Slabý kontakt mezi styky nabíjení v základnové stanici a robotem, očistěte prosím styky nabíjení. Zkontrolujte, zda není na konektoru robota přítomno cizí těleso, a v případě potřeby jej odstraňte.
Robot se nepřipojuje k Wi-Fi síti.	Nesprávné heslo k Wi-Fi síti. Zkontrolujte, zda je zadané heslo ke Wi-Fi správné. Robot nepodporuje Wi-Fi připojení na frekvenci 5 GHz. Připojte robota k Wi-Fi síti na frekvenci 2,4 GHz. Slabý signál Wi-Fi. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým signálem Wi-Fi. Robot nemusí být připraven k nastavení. Ukončete aplikaci a spusťte ji znovu, poté to zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít a vrátit se k nabíjecí stanici.	Nabíjecí stanice byla odpojena od napájení nebo přesunuta, když se robot nacházel mimo stanici. Připojte nabíjecí stanici k napájení nebo umístěte robota na stanici k nabíjení. Okolo nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základnovou stanici do otevřenějšího prostoru. Pohyb robotem může způsobit jeho opětovné polohování, které v případě neúspěchu vyvolá znovuvytváření mapy. Je-li robot příliš vzdálený od základnové stanice, nemusí být schopen se sám vrátit; v takovém případě je nutné jej ručně umístit do základnové stanice. Vyčistěte signální pole na základnové stanici, aby byl odstraněn prach a nečistoty.
Robot utyká před stanicí bazovou a nemůže se k ní vrátit.	Zkontrolujte, zda je po obou stranách stanice bazové nebo před ní dostatek místa, aby se zabránilo zablokování robota. Cesta zpět ke stanici bazové je zablokována, například jsou zavřené dveře. Robot může klouzat, pokud je podlaha před stanicí bazovou nadměrně mokrá. V takovém případě odstraňte přebytečnou vodu před dalším pokusem. Doporučuje se přesunout základnovou stanici na jiné místo a provést opětovný pokus. Ujistěte se, že přídavná deska rampy je správně namontována.
Robot se nevypíná.	Robot nelze vypnout během nabíjení. K vypnutí robota doporučujeme nejprve vyjmout robot ze základnové stanice a poté podržet tlačítko ⏻ po dobu 3 sekund. Pokud nelze robota vypnout podle předchozího postupu, podržte tlačítko ⏻ po dobu 10 sekund, čímž dojde k nucenému vypnutí zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
Robot opomíjí místnosti určené k úklidu.	Ujistěte se, že dveře uklízených místností jsou otevřené. Povrch před místností k úklidu může být mokrý nebo kluzký, což může způsobit sklouznutí robota a nesprávnou funkci. Před použitím robota osušte podlahu.

Řešení problémů

Porucha	Řešení
Nízká rychlost nabíjení.	Úplné nabití akumulátoru robota trvá 3 hodiny, pokud je akumulátor vybitý. Pokud robot pracuje při teplotách mimo rozsah uvedený v technické specifikaci, rychlost nabíjení se automaticky snižuje, aby se prodloužila životnost akumulátoru. Kontakty nabíjení na robotu a v dokovací stanici mohou být znečištěné, proto je očistěte suchým hadříkem.
Hlučnost se zvyšuje během provozu robota.	Zkontrolujte, zda filtru nádoby na prach není ucpaný. V případě potřeby jej očistěte nebo vyměňte. Tvrdý předmět mohl být zachycen hlavním kartáčem nebo v nádobě na prach. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. Hlavní nebo boční kartáč může být zamotán. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Nastavte sací režim na Standardní nebo Tichý.
Robot se pohybuje bez dodržování předem stanovené trasy.	Před spuštěním robota odstraňte předměty jako napájecí kabely a pantofle. Pohyb na mokrých a kluzkých površích může způsobit smyk hlavního kolečka. Doporučuje se vysušit mokré plochy před použitím robota. Utřete okno nárazníku a čidlo dvouřádkového 3D laseru na robotu čistou, měkkou tkaninou, aby bylo zajištěno jejich čisté prostředí a správná funkčnost.
Robot po nabíjení nevznoví úklid.	Přesvědčte se, že robot není nastaven do režimu „Nezdržovat“ (DND), který brání obnovení úklidu. Robot neobnoví čištění po ručním vložení do dokovací stanice ani po poslání do stanice prostřednictvím aplikace či stisknutím tlačítka ⌂ .
Stanice nemůže automaticky vyprázdnit ná dobu na prach.	Zkontrolujte, zda není nádoba na prach v základnové stanici plná. Pokud nádoba na prach není plná, zkontrolujte, zda není na výstupech automatického odvzdušnění robota, základnové stanice nebo nádoby na prach žádná překážka. V takovém případě okamžitě očistěte zablokovanou část.
Úroveň vody na filtračním síťce není správná.	Zkontrolujte, zda těsnění na nádobě na špinavou vodu není uvolněné nebo nesprávně nasazené, v případě potřeby jej ručně upravte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní oddělení po prodeji. Jemně zatlačte dolů nádrž na špinavou vodu, aby byla správně nasazena. Vyjměte filtr tarky a zkontrolujte, zda není odtok špinavé vody ucpaný; v případě ucpání jej důkladně uvolněte. Zkontrolujte použitý čisticí prostředek. Nepřidávejte žádné jiné kapaliny než oficiálně schválený čisticí prostředek.
Součást mopu je nesprávně zvednutá.	Vyjměte mopový modul a zkontrolujte, zda v něm není žádný cizí předmět, poté opakujte pokus o spuštění robota. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím tým poprodejního servisu.
Pod zásobníkem na čistou vodu nebo kolem těsnění může být přítomna voda.	Při vyjmutí zásobníku na čistou vodu může v trubici pod zásobníkem nebo kolem těsnění zůstat malé množství vody. To je normální stav. Vyčistěte suchým hadříkem.

V případě další pomoci nás prosím kontaktujte prostřednictvím https://www.mova.tech

Technické údaje

robot

Model	RLV77CE
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Jmenovité napětí	14,4 V ⎓
Jmenovitý výkon	75 W
Pracovní frekvence	2400-2483,5 MHz
Maximální výkon na výstupu	< 20 dBm

Základnová stanice/Nabíjecí dok

Spotřeba energie v režimu vypnuto: ≤ 0,3 W

Spotřeba energie v režimu pohotovosti: ≤ 0,5 W (během 15 minut po opuštění základnové stanice/nabíjecího doku robotem)

Robot a základnová stanice/Nabíjecí dok

Zařízení nemá režim pohotovosti ani jiné ekvivalentní stavy z hlediska požadavků na pohotovost, energetického managementu ani možnosti deaktivace bezdrátových síťových připojení vzhledem k nutnosti údržby akumulátoru. Příkon zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů, které splňují stejné funkční požadavky.

Základní stanice

Model	RCVE0707
Jmenovitý vstupní výkon	220–240 V,~ 50–60 Hz
Jmenovitý výkon na výstupu	20 V,⎓A
Jmenovitý výkon (během vysávání prachu)	700 W
Jmenovitý výkon (během mytí horkou vodou)	640 W
Jmenovitý výkon (během nabíjení a su-šení)	135 W

Za normálních provozních podmínek je nutné zachovat mezi anténou a tělem uživatele vzdálenost minimálně 20 cm.

Upozornění:

- Jmenovitý výkon (během mytí horkou vodou) je stanoven na základě hodnoty výkonu ve zvoleném reprezentativním období (teplota vody 25 °C).
- Jmenovitý výkon (během nabíjení a sušení) je určen na základě hodnoty výkonu při plném zatížení.

Technické údaje

Lithium-iontový akumulátor

Model	R2401-4S2P-XDEV/R2401-4S2P-MMYD
Typ	Li-ion
Počet	1
Jmenovitá kapacita	5,8 Ah

Vyjmutí a likvidace akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Demontáž akumulátoru smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik, přičemž samotný akumulátor musí být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci.

- akumulátor je nutné před likvidací vždy vyjmout ze zařízení;
- při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od síťového napájení;
- akumulátor musí být likvidován bezpečným způsobem.

POZOR:

Před vyjmutím akumulátoru odpojte zařízení od zdroje napájení a akumulátor nechte co nejvíce vybít.

Nepotřebné baterie odevzdejte k likvidaci na příslušných sběrných místech recyklace.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, může dojít k výbuchu.

Při nevhodném použití může z akumulátoru unikat elektrolyt. Při styku elektrolytu s očima nebo kůží je nutné postižené místo důkladně opláchnout velkým množstvím vody a bezodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Instrukce k odstranění:

1. Obraťte robota, s použitím příslušného nástroje odšroubujte šrouby na zadní straně robota a sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi akumulátorem a tištěnou spojovou deskou, aby bylo možné akumulátor vyjmout.

Ochrana životního prostředí



Vyřazené elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s ostatními komunálními odpady. Zařízení podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Sběr použitého zařízení probíhá v souladu s platnými místními předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace lze získat na obecním úřadě, na zařízení pro svoz odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky nařízení tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), která se týkají bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, a stanovují nebezpečí, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je oficiálním překladem originálního návodu k obsluze vyhotoveného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními prostředky nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek, a to na náklady a odpovědnost uživatele. V případě chybějících informací o nezbytných periodických údržbových či servisních úkonech v návodu k obsluze je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat, zda se fyzický stav produktu liší od stavu nového výrobku. Při zjištění jakékoliv odchylky je nezbytné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení nápravných opatření po zjištění odchylek může mít za následek trvalé poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře stárne v průběhu času a používání . Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, které poskytují optimální pracovní prostředí pro zařízení, přičemž akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od doby uvedené v nabídce a nejde o závadu zařízení, ale o vlastnost produktu . Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod hranici 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, vedou k trvalému poškození akumulátoru a nejsou kryty zárukou . V případě nepoužívání akumulátoru nebo celého zařízení po dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho úroveň nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo sluneční záření a při teplotách pod bodem mrazu.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [robot uklízející MOVA V70 Ultra Complete] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://files.innpro.pl/mova

Adresa výrobce: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, ulice Yuexi, ekonomická rozvojová zóna Wuzhong, Suzhou, provincie Jiangsu, Čína

Informace o baterii:
Typ: li-ion
Čistá hmotnost: 0.398 kg
Kapacita: 5800 mAh
Byl překročen povolený obsah kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %):
ne

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.