

Ninebot One S2 Uživatelský manuál

ninebot one 

Vzhledem k technologické modernizaci a aktualizaci firmwaru se funkce reálného produktu můžou mírně lišit od těch popsanych v uživatelské příručce.

Pro nejnovější funkce výrobku a bezpečnostní pokyny si stáhněte aplikaci Ninebot, ve které naleznete elektronickou příručku.

www.ninebot.com



Obsah

1. Produkt a příslušenství	02
2. Schématický diagram	03
3. Připojení nabíječky	04
4. První použití	05
5. Učení jízdy	06
6. Potenciální bezpečnostní rizika	08
7. Zakázané manévry	09
8. Bezpečnostní pokyny	11
9. Denní údržba	12
10. Specifikace produktu	13
11. Výměna baterie	14
12. Ochranná známka	16
13. Záruční podmínky	16
14. Poprodejní servis	19

Vítejte!


Děkujeme vám, že jste si vybrali Ninebot One® S2. Ninebot One S2 je přenosné samobalanční vozidlo a zároveň i zařízení pro volný čas

Užijte si jízdu s Ninebot One S2!

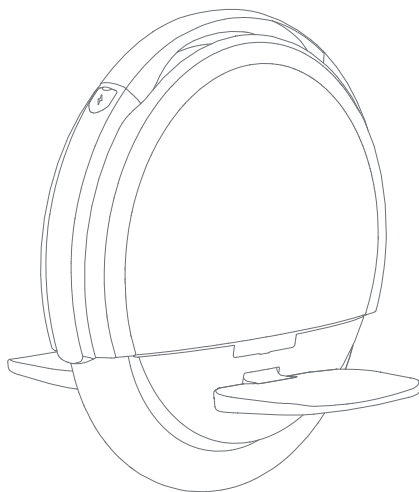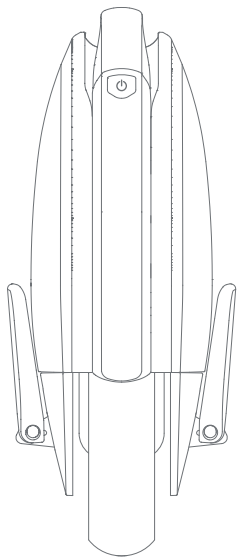

1 Produkt a příslušenství

Tělo vozidla

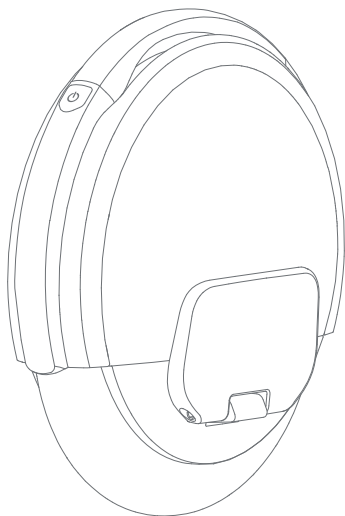


Uživatelský
Manuál



Ochranná
Známka



Tip karta



2x balíček s
příslušenstvím




Příslušenství v balíčku

Prodloužená hadička pro
nahuštění pneumatiky




Rychlonabíječka



Prosím zkontrolujte, zda jsou všechny zmíněné položky obsaženy v balení. Pokud jakákoliv položka chybí nebo je poškozená, prosím navštivte oficiální internetovou stránku <http://www.ninebot.com>

2 Schematický diagram

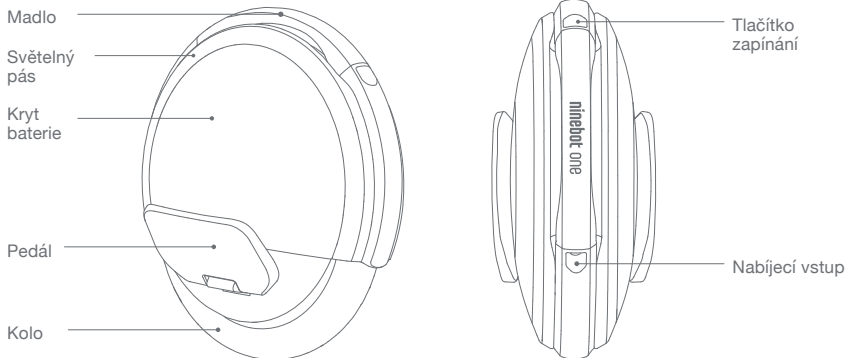

Ukazatel nabití baterie




Ukazatel nabití baterie svítí pouze tehdy, když je vozidlo v klidu.

Každé jednotlivé světlo baterie značí 13% spotřeby elektrické energie. Změna barvy ze zelené na žlutou značí pokles zbývajcí kapacity a svítí-li barva červená, znamená to, že výkon bude klesat - v tomto případě před dalším použitím nabijte baterii.


Zbývajcí kapacitu baterie a dojezdovou vzdálenost můžete najít v aplikaci Ninebot. Pokud baterii zbývá méně jak 30%, rychlost bude postupně snižována, pokud zbývá méně jak 20%, rychlost bude omezena na 12 km/h a pokud méně než 10%, rychlost je omezena 4 km/h.

Přenosný režim


Ninebot One S2 je nastaven do přenosného módu po dodání zboží. Pokud zdvihnete madlo, když je vozidlo zapnuté, kolo se přestane točit. Vozidlo je opět funkční, jakmile se madlo vrátí do výchozí polohy. Tento režim můžete také spustit pomocí aplikace Ninebot ve svém telefonu. Pokud tak učiníte, nezvedejte zařízení za madlo, pokud je zařízení zapnuté. Kolo je stále funkční a může způsobit zranění.

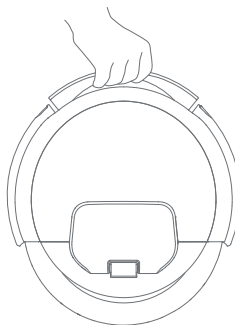

3 Připojení nabíječky

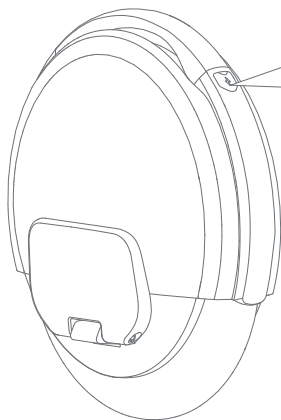

1 Nabíjecí vstup

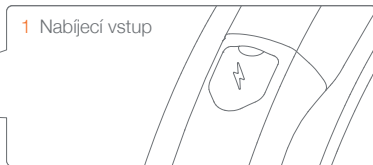

2 Otevřete kryt nabíjecího vstupu



3 Zapojte nabíječku do zařízení.



Pokud se zařízení nabíjí, udržujte jej mimo dosah dětí.

4 První použití





Potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS ke stažení aplikace Ninebot. Po shlédnutí instruktážního videa a po absolvování výcviku pro začátečníky můžete začít s používáním vozidla. Najdete Ninebot v Android marketu nebo v App Storu nebo naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Naskenujte zde pro stažení aplikace.


- 1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci, registrujte se nebo přilašte a zapněte vaše vozidlo.
- 2 Ujistěte se, zda je v balančním režimu a zapnutí a a vypnutí proveďte test.

Pro vaši bezpečnost váš nový Ninebot One S2 není aktivován a rychlost a citlivost je snížena na minimum. Je zapotřebí nainstalovat aplikaci a držet se instrukcí k aktivaci vozidla před použitím. (Červeně)

- 3 Klikněte na "Find Device" pro připojení k Ninebot One S2. Uслыšíte zvukový signál značící úspěšné připojení. Telefon pak zobrazí ikonu připojení a data o vozidle. Po úspěšném připojení následujte instrukce v aplikaci.

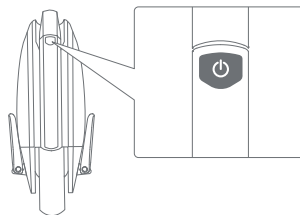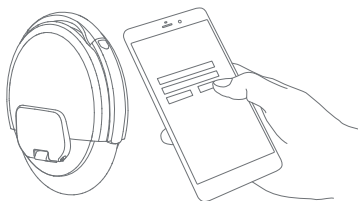

5 Učení jízdy

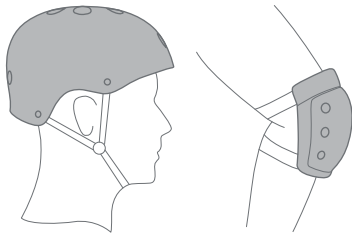


Při jízdě noste helmu a ochranné prvky, abyste předešli možným zraněním při možném pádu během učení jízdy. Poté, co je Ninebot One S2


aktivován, aplikace vás vyzve ke vstupu do začátečnického cvičení. Prosím, před jízdou následujte instruktážní videa a diagramy znázorněné níže.

Pro vaši bezpečnost je před aktivací rychlost Ninebotu One S2 omezena na **4 km/h**. Po aktivaci a předtím, než je začátečnické cvičení absolvováno, je rychlost omezena na 7 km/h. Po dokončení začátečnického cvičení je rychlost omezena na **12 km/h**. Poté, co ujetedete celkovou vzdálenost 1 km, je omezovač jízdy automaticky deaktivován.


Pokud během jízdy dosáhnete rychlostní limit, vozidlo vás upozorní zvukovým signálem, který je doprovázen zpětným náklonem pedálů, který vás vyzve ke zpomalení jízdy. Pokud se s tímto setkáte, nakloňte vaše tělo jemně vzad ke zpomalení. Nepřetlačujte pedál, abyste předešli případnému pádu a zranění.

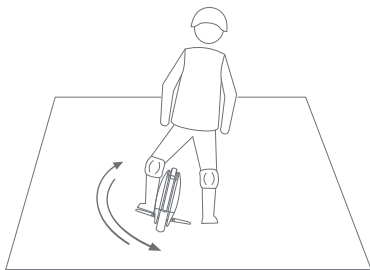


1 Postavte se na jeden pedál a popojíždějte a popojíždějte s ním vpřed a vzad.

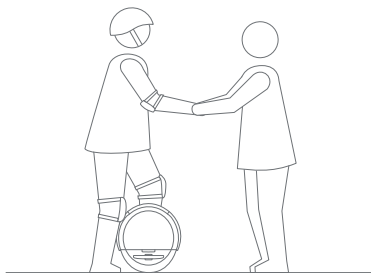


2 Položte jednu nohu na pedál, držte tělo a nohy vzpřímeně a postavte se na oba pedály tak, abyste měli těžiště pod sebou.

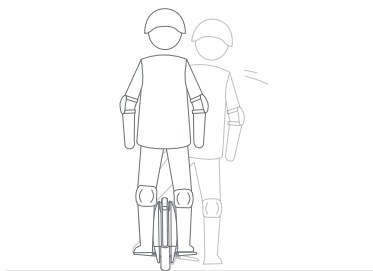


- 3 Postavte jednu nohu na pedál, zdvihněte druhou po dobu 1-2 vteřin a posuňte se pomalu vpřed.

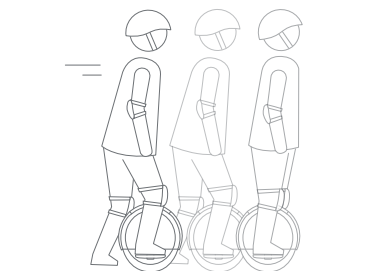

- 4 Postavte jednu nohu na pedál, druhou nohou se odražejte od země a posuňte se vpřed.

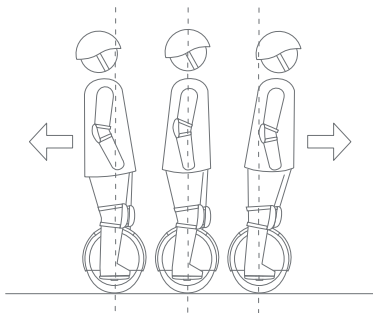

- 5 Položte obě nohy na pedál a řiďte vozidlo nastavením vašeho těžiště.

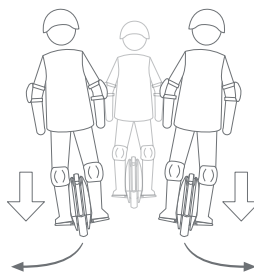


- 6 Zatáčejte zatížením jednotlivých pedálů.


6 Potenciální bezpečnostní rizika




Pokud budete jezdit přes nerovnosti, obrubník nebo na členitých plochách, prudce nebrzděte ani nezrychlujte, jinak můžete přejít do smyku. Jezděte střední rychlostí mezi 3 a 10 km/h a mírně pokrčte kolena.

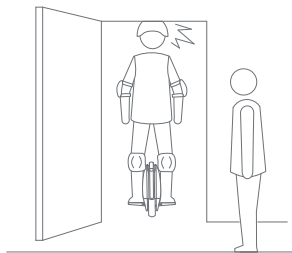

Pozor na dveřní rámy, stropy, výtahy apod.

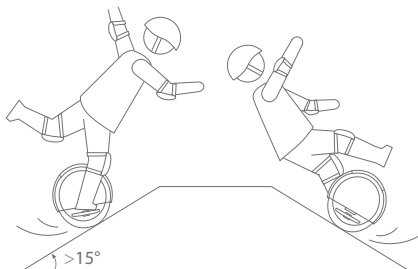


Nepoužívejte Ninebot One S2 na stoupání či klesání přes 15 stupňů; v opačném případě můžete spadnout z důvodu nedostatečného výkonu vozidla.

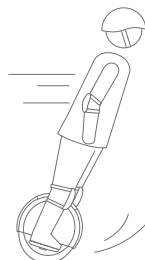


Prudce nezrychlujte ani nebrzděte.

7 Zakázané manévry

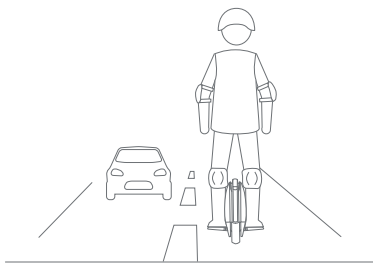


Nejezděte na Ninebot One S2 na frekventovaných silnicích, nebo v obytných oblastech, kde se pohybují vozidla a lidé.

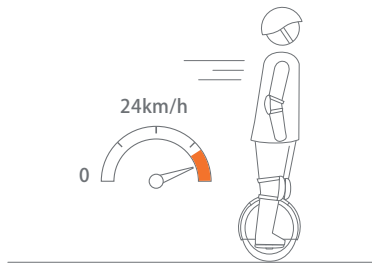


Pojedete-li příliš rychle nebo je-li nízký výkon, bude pedál postupně zakoněn a spustí alarm. V tomto případě již nezrychlujte.




Nejezděte na vozidle ve vodě hlubší než 3 cm.

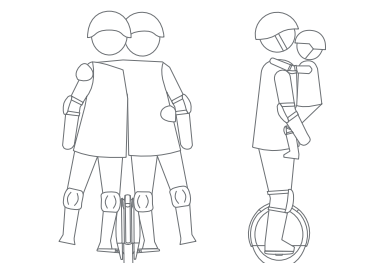


Na vozidle nepřevážíte další osoby nebo děti.

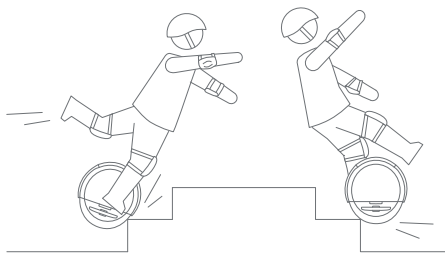

Nejezděte na Ninebot One S2 na schodech nebo eskalátorech.

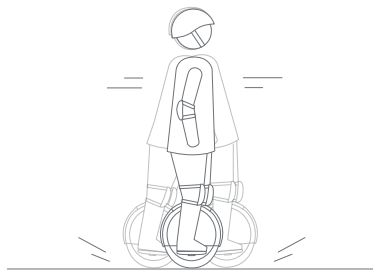

Prudce nezrychlujte ani s vozidlem nekývejte vpřed a vzad.

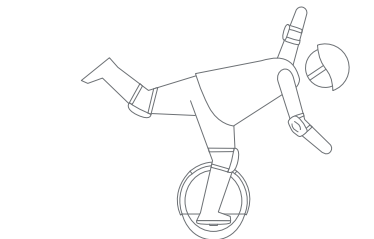

Nejezděte na vozidle pouze na jedné noze.



Na vozidle během jízdy neskákejte ani za jízdy nevyskakujte.

8 Bezpečnostní pokyny

- Ninebot je zařízení pro volný čas. Ve veřejných prostorách je považován za jeden dopravní prostředek se stejnými riziky, kterými disponují i jiné druhy dopravy. Postupujte podle pokynů k ochraně sebe i ostatní.
- Je třeba si uvědomit, že na veřejných komunikacích dochází k rizikům způsobeným pochybením nebo nevhodnými operacemi jiných vozidel nebo řidičů, i když se chováte zcela v souladu s těmito pokyny. Brzdná dráha se s rychlejší jízdou prodlužuje, což může představovat riziko pro chodce a cyklisty. Dávejte pozor, abyste neuklouzli a neztratili kontrolu na hladkých površích. Jezděte rozumnou rychlostí a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel. Buďte ostražití a v neznámých oblastech jezděte pomalu.
- Respektujte právo chodců na cestě. Nevyděste chodce, zejména pak děti. Když jste za někým, zpomalte a v případě potřeby poskytněte slovní varování před vašim předjetím. Předjížděte chodce na levé straně v zemích, kde vozy jezdí po pravé straně. Blíží-li se někdo z opačného směru, zpomalte.
- Striktně dodržujte požadavky na bezpečnost uvedené v této uživatelské příručce zejména v těch zemích, kde nemá národní normy nebo předpisy o elektrických samovyvažujících vozidel. Ninebot Inc. nenese žádnou odpovědnost za nehody, zranění, úmrtí, spory, střety zájmů či majetkových ztrát, které vyplývají z porušení tohoto návodu k obsluze.
- Nedovolte, aby někdo jezdil na vozidle, pokud nebyl vyškolen. Chcete-li naučit přítele, jak používat Ninebot One S2, nastavte v aplikaci vozidlo do režimu učení pro začátečníky. Apelujte na přítele nosit ochrannou výstroj a vysvětlete mu bezpečné jízdní pokyny. Můžete také sledovat nebo stáhnout instruktážní video skenováním QR kódu na štítku pedálu nebo na kartě.
- Proveďte základní kontrolu Ninebot One S2 před každou jízdou. Zkontrolujte uvolněné části, propíchnutí či opotřebení pneumatik a nenormální zvuky nebo poruchy při řízení. Zastavte nebo nepoužívejte přístroj, pokud zjistíte poruchu. Pro řešení problémů použijte aplikaci. Obratě se na oficiální zákaznický servis nebo svého distributora pro služby údržby.

9 Denní údržba

Čištění a skladování Ninebot One S2

Nečistoty stírejte měkkým hadříkem namočeným ve vodě. V případě odolných skvrn, použijte zubní kartáček a pastu a poté vyčistěte vlhkým hadříkem. Použijte brusný papír nebo podobný brusný materiál k vyhlazení poškrábaných plastových dílů.

Tip: Nepoužívejte alkohol, benzin, petrolej nebo jakékoliv jiné korozivní nebo těkavé chemikálie k čištění vozidla, jinak riskujete poškození jeho vzhledu a dílů.

Při čištění vozidla vypněte stroj a uzavřete nabíjecí vstup, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a poškození vodou. K čištění vozidla nepoužívejte vysokotlaké vodní pistole.

Pokud nebudete vozidlo využívat delší dobu, vozidlo skladujte v chladném a suchém místě v interiéru. Nenechávejte ho v exteriéru, neboť vystavení vozidla nadměrnému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám může ovlivnit vzhled vozidla, životnost baterie a pneumatiky.

Údržba baterie Ninebot One S2

Nevystavujte baterii prostředí, kde je okolní teplota vyšší než 50 ° C nebo nižší než -20 ° C, například v autě v létě. Nevystavujte baterii ohni. Zkontrolujte typový štítek na baterii pro další podrobnosti údržby baterií.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabíjejte ji často a nenechte ji vybit. Při pokojové teplotě baterie poskytuje lepší kilometrový dojezd a výkon. Tyto hodnoty budou klesat pod bodem mrazu. Při -20 ° C bude počet ujetých kilometrů na jedno nabití baterie snížen o polovinu i více. Při běžných teplotách se kilometrový výkon baterie vrátí do normálu. Podrobnosti ohledně ujetých km můžete sledovat v aplikaci.

Poznámka: Plně nabitý Ninebot One S2 může zůstat v pohotovostním režimu po dobu asi 120 až 180 dnů. Poté dojde k vybití baterie a může dojít k jejímu poškození. Toto poškození je nevratné. V akumulátoru je zakotven inteligentní čip, který zaznamenává, když je potřeba baterii nabít a vybit. Není-li baterie nabíjená po dlouhou dobu, dojde k nevratnému poškození, což povede ke zrušení záruky. (Poznámka: Nerozebírejte baterii, nebo můžete být vážně zraněni.)

10 Specifikace

Ukazatel	Položka	Parametry zařízení Ninebot One S2
Rozměry	Rozměry vozidla (mm)	448*419*182
Vlastnosti	Maximální zatížení (kg)	120
	Váha (kg)	11,4
Jízdní požadavky	Přípustný věk uživatele (roky)	16 - 50
	Přípustná výška uživatele (cm)	120 - 200
Hlavní parametry zařízení	Nejvyšší rychlost (km/h)	24
	Standardní celkový dojezd ^[1] (km)	Přibližně 30 km (dojezd v závislosti na váze uživatele, jízdních podmínkách, venkovní teplotě apod.)
	Max. slope	Přibližně 15°
	Začátečnický režim	Ano. Začátečnický režim je automaticky deaktivován po ujetí 1 km. Začátečnický režim je možné znovu nastavit v aplikaci.
	Přípustné terény	Tvrdé plochy, ploché nebezpečné cesty, sklon vozovky pod 15°, schody ne vyšší než 3 cm, výmoly ne širší než 3 cm.
	Provozní teplota	-10°C - +45°C
	Skladovací teplota	
	Stupeň vodotěsnosti	IP54
Parametry baterií	Napětí (VDC)	54,3
	Nejvyšší nabíjecí napětí (VDC)	63
	Kapacita (Wh)	310
	Smart BMS	Vozidlo se automaticky vypne, pokud dojde k následujícímu: přepětí, podbití a přehřátí. Aplikace zobrazuje stav baterie.
Parametry motoru	Výkon (W)	500
	Maximální výkon (W)	1000
	Certifikace	CCC, CE
Parametry nabíječky	Výkon (W)	120
	Vstupní napětí (V)	100
	Výstupní napětí (V)	Přibližně 63
	Proud (A)	Přibližně 1,9
	Certifikace	CCC, CB, CE, FCC, PSE, UL
Display	Doba nabíjení (h)	Přibližně 3
	Kruhový zobrazovací panel na obou stranách, s 14 x 2 nezávislými RGB LED diodami, zobrazení stavu baterie a nastavené osvětlení.	


[1] Standardní celkový dojezd zařízení se odkazuje na plný výkon, zatížení 70 kg, teplotu 25 ° C a průměrnou rychlost 15 km / h na rovném povrchu vozovky.

Poznámka: Uvedené údaje a parametry se liší podle modelu. Ty se mohou změnit bez předchozího upozornění.


11 Demontáž baterií

Ninebot One S2 (s kapacitou 310 Wh) má dvě baterie, každou na jedné straně zařízení. Pro celkové váhy Ninebot One S2 lze jednu baterii odmontovat, v tomto případě se však sníží maximální rychlost a dojezd. Odmontování jedné baterie sníží maximální rychlost na 18km/h, dojezd 15km a celkovou váhu na 10.5kg.

(Stejně tak je dojezd závislý na váze uživatele, okolní teplotě, podmínkách jízdy apod.)

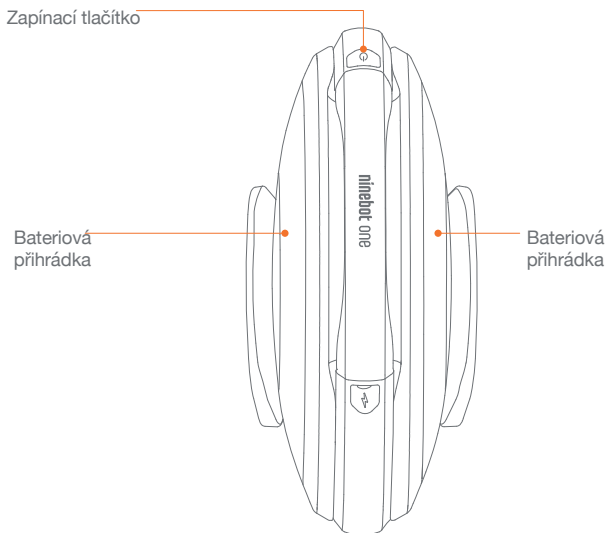


① Otevřete gumový kryt

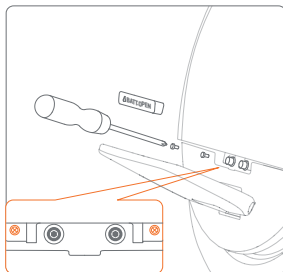


Po vypnutí zařízení otevřete gumový kryt na levé straně vozidla (jak je zobrazeno na obrázku nad pedálem), a odšroubujte křížové šrouby na obou stranách.

② Otevřete kryt baterie

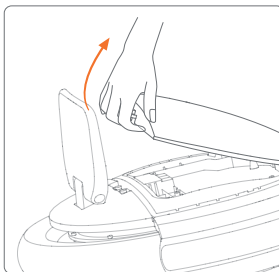


Jak je uvedeno na obrázku, rukou otevřete kryt baterie od spodu nahoru pomocí pojistky uprostřed. V případě nutnosti použijte šroubovák.

③ Odpojte konektory

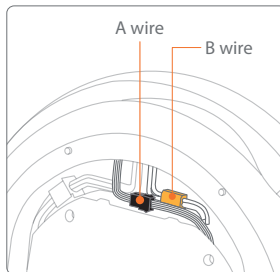


Nejprve odpojte černý kabel A a potom žlutý kabel B. Pro odpojení stiskněte jemně pojistku. Neodpojujte dráty bez uvolnění pojistky, může dojít k poškození.

④ Odmontujte šrouby

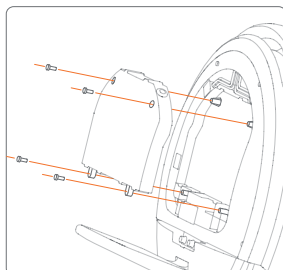


Po odšroubování čtyřech šroubů v rozích baterie nepoužívejte sílu, abyste nepoškodili baterii.

⑤ Nainstalujte zpět kryt baterie

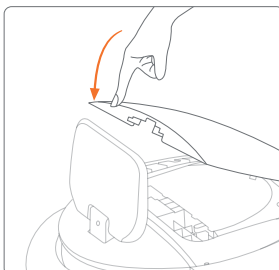

Jak je uvedeno na obrázku, nejprve zaklapněte vrchol krytu u madla a až poté zbylou část

⑥ Utáhněte šrouby

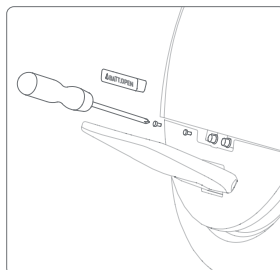

Utáhněte šrouby a vložte gumovou krytku zpět.

12 Ochranná známka a zákonné prohlášení

NinebotOne®, Ninebot® jsou registrované ochranné známky společnosti Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd. a jejich přidružených společností (dále jen Ninebot Inc.). Ninebot Inc. si vyhrazuje veškerá práva k Ninebot® a ikoně 9®. Ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Ninebot Inc. vlastní patenty modelové řady Ninebot One S2. Ninebot Inc. zhotovila tuto příručku a vlastní autorská práva. Bez písemného souhlasu Ninebot Inc. nesmí žádná organizace nebo jednotlivec kopírovat nebo distribuovat jakoukoli část tohoto návodu nebo použít Ninebot Inc patentů.

V tomto manuálu byly v době tisku popsány všechny možné funkce a pokyny. Vzhledem k neustálému zlepšování vlastností produktu a změn v konstrukci mohou existovat rozdíly mezi výrobkem zde popsaným a tím, který jste zakoupili. Prosím naskenujte QR kód na straně 5., stáhněte aplikaci pro Android nebo iOS, a přečtěte si nejnovější e-verzi manuálu. Kromě Ninebot jeden S2 existuje několik dalších modelů a řady Ninebot s různými funkcemi. Některé funkce uvedené v této příručce nemusí být použitelné na Vaše další výrobky Ninebot. Vzhledem k aktualizaci produktů se může výrobek popsáný v této příručce lišit od Vašeho v barvě a vzhledu.

Výrobce: Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd.

Adresa: No.11 Tianrui Road, Automobile Industrial Park, Wuqing District, Tianjin

Výkonnostní standart produktu: Q/12WQ5442-2016

13 Záruční politika

Záruční doložky (používané v zemích nebo regionech mimo Čínu)

- Tyto záruční doložky jsou aplikovány v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Pokud existuje nějaký rozpor mezi těmito klauzulemi záručních a místními zákony a předpisy, mají místní zákony předpisy přednost.
- Záruční doložka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené nebo pronajaté od Ninebot Inc. nebo jejich autorizovaných distributorů.
- Záruční lhůta začíná běžet ode dne aktivace nebo 60. den ode dne, který odpovídá výrobnímu číslu, pokud nelze potvrdit datum aktivace.
- Na základě potvrzení je možné u společnosti Ninebot Inc nebo jeho autorizovaného distributora výrobek vrátit, vyměnit nebo nechat opravit, pokud dojde k poruše během sedmi dnů od data nákupu.
- Na základě potvrzení Ninebot Inc nebo autorizovaného distributora můžete vyměnit nebo nechat vozidlo opravit, pokud dojde k poruše do 15 dnů od nákupu.
- V případě vrácení výrobku musíte poskytnout i kompletní balení a veškeré veškeré příslušenství.
- Záruka na výměnu se netýká příslušenství, např. baterie nebo nabíječky. Záruka na výměněné zboží začíná plynout 1. dnem od převzetí vyměněného zboží.
- Ninebot Inc. a její autorizovaní distributoři poskytují placené služby pro poruchy mimo záruky či doplňkové služby. Prosím, obraťte se na svého místního distributora pro detaily.

Záruční lhůty

Typ	Obsah	Lhůta
Tělo vozidla	Základní deska, motor, řídící tyč	1 rok
Baterie a nabíječka	Externí nabíječka, baterie	6 měsíců
Další součásti	Duše a pneumatika, kryt baterie, LED osvětlení, pedály, kapotáž 3 měsíce	3 měsíce
Příslušenství	Externí trubice na huštění pneumatik a další	1 měsíc

Nezáruční opravy

- Škody z nesprávného použití, údržby nebo úprav, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou.
- Výrobky, které jsou mimo záruku nebo mimo rozsah záruky.
- Nesprávné informace o záručním listě.
- Škody způsobené vyšší mocí nebo lidskou činností; například požár, průnik kapaliny, zmrazení, zemětřesení, pád, nebo oxidace.
- Škody způsobené přetížením, překážkou nad rámec, nebo extrémními sporty.
- Demontáž či opravy neoprávněnými osobami.
- Úmyslné poškození vozidla nebo úpravě informací o produktu.
- Poškození uživatelem, včetně dopravy, nakládky a vykládky uživatelem jmenovaného přepravce.
- Ostatní selhání či poškození, které nebyly způsobeny výrobou, montáží, nebo kvalitou produktu.
- Pro více informací o poprodejních službách se obraťte na distributora ve vaší zemi nebo regionu.

14 After-sales Service

Máte-li jakékoliv otázky týkající se jízdy, údržby či bezpečnosti, navštivte webovou stránku Ninebot Inc a zeptejte se na jakékoliv informace ohledně produktu nebo oprav.

Kontaktujte nás:

Tel: +420 724 999 683

E-mail: info@segwaypt.cz (dotazy) servis@segwaypt.cz (poprodejní služby)

Oficiální webová stránka: www.segwaypt.cz

 Ninebot si vyhrazuje právo změnit podmínky kdykoliv a kdykoliv. Takové změny zveřejní Ninebot na svých internetových stránkách. Upravené podmínky a pravidla vstoupí v platnost po publikování a stávají se součástí tohoto návodu.

