



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Celkový pohled na přístroj

## Obsah

|          |                                           |           |            |                                 |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Celkový pohled na přístroj.....</b>    | <b>2</b>  | <b>8.3</b> | <b>Čištění přístroje.....</b>   | <b>18</b> |
| 1.1      | Rozsah dodávky.....                       | 2         | <b>9</b>   | <b>Zákaznická pomoc.....</b>    | <b>19</b> |
| 1.2      | Přehled přístroje a vybavení.....         | 3         | 9.1        | Technické údaje.....            | 19        |
| 1.3      | Oblast použití přístroje.....             | 3         | 9.2        | Provozní hluk.....              | 20        |
| 1.4      | Shoda.....                                | 3         | 9.3        | Technická porucha.....          | 20        |
| 1.5      | Databáze EPREL.....                       | 3         | 9.4        | Zákaznický servis.....          | 21        |
| <b>2</b> | <b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b> | <b>3</b>  | 9.5        | Typový štítek.....              | 22        |
| <b>3</b> | <b>Uvedení do provozu.....</b>            | <b>5</b>  | <b>10</b>  | <b>Odstavení z provozu.....</b> | <b>22</b> |
| 3.1      | Zapnutí přístroje.....                    | 5         | <b>11</b>  | <b>Likvidace přístroje.....</b> | <b>22</b> |
| 3.2      | Vložení vybavení.....                     | 5         |            |                                 |           |
| <b>4</b> | <b>Péče o uložené potraviny.....</b>      | <b>5</b>  |            |                                 |           |
| 4.1      | Skladování potravin.....                  | 5         |            |                                 |           |
| 4.2      | Doba skladování.....                      | 6         |            |                                 |           |
| <b>5</b> | <b>Úspora energie.....</b>                | <b>6</b>  |            |                                 |           |
| <b>6</b> | <b>Obsluha.....</b>                       | <b>6</b>  |            |                                 |           |
| 6.1      | Ovládací a indikační prvky.....           | 6         |            |                                 |           |
| 6.1.1    | Zobrazení Status.....                     | 6         |            |                                 |           |
| 6.1.2    | Navigace.....                             | 6         |            |                                 |           |
| 6.1.3    | Symboły indikace.....                     | 7         |            |                                 |           |
| 6.2      | Logika obsluhy.....                       | 7         |            |                                 |           |
| 6.2.1    | Aktivace / deaktivace funkce.....         | 7         |            |                                 |           |
| 6.2.2    | Volba hodnoty funkce.....                 | 7         |            |                                 |           |
| 6.2.3    | Aktivace / deaktivace nastavení.....      | 7         |            |                                 |           |
| 6.2.4    | Volba hodnoty nastavení.....              | 8         |            |                                 |           |
| 6.2.5    | Vyvolání zákaznického menu.....           | 8         |            |                                 |           |
| 6.3      | Funkce.....                               | 8         |            |                                 |           |
| 6.3.1    | Nastavení teploty.....                    | 8         |            |                                 |           |
|          | SuperCool.....                            | 8         |            |                                 |           |
|          | SuperFrost.....                           | 8         |            |                                 |           |
|          | PowerCool.....                            | 9         |            |                                 |           |
|          | PartyMode.....                            | 9         |            |                                 |           |
|          | HolidayMode.....                          | 9         |            |                                 |           |
|          | EnergySaver.....                          | 9         |            |                                 |           |
|          | IceMaker*.....                            | 9         |            |                                 |           |
|          | MaxIce*.....                              | 9         |            |                                 |           |
| 6.4      | Nastavení.....                            | 9         |            |                                 |           |
|          | Jazyk.....                                | 9         |            |                                 |           |
|          | Vytvoření spojení WLAN.....               | 10        |            |                                 |           |
|          | Zablokování zadávání.....                 | 10        |            |                                 |           |
|          | Jas displeje.....                         | 10        |            |                                 |           |
|          | Dveřní alarm.....                         | 10        |            |                                 |           |
|          | Info.....                                 | 11        |            |                                 |           |
|          | SabbathMode.....                          | 11        |            |                                 |           |
|          | CleaningMode.....                         | 11        |            |                                 |           |
|          | TubeClean*.....                           | 11        |            |                                 |           |
|          | Kostka ledu*.....                         | 11        |            |                                 |           |
|          | D-Value.....                              | 11        |            |                                 |           |
|          | Připomínka.....                           | 12        |            |                                 |           |
|          | Vypnutí přístroje.....                    | 12        |            |                                 |           |
| 6.5      | Varování.....                             | 12        |            |                                 |           |
| 6.5.1    | Hlášení.....                              | 12        |            |                                 |           |
| 6.5.2    | DemoMode.....                             | 12        |            |                                 |           |
| <b>7</b> | <b>Vybavení.....</b>                      | <b>13</b> |            |                                 |           |
| 7.1      | Dveřní přihrádka.....                     | 13        |            |                                 |           |
| 7.2      | Odkládací plochy.....                     | 13        |            |                                 |           |
| 7.3      | Dělitelná odkládací plocha.....           | 14        |            |                                 |           |
| 7.4      | VarioSafe.....                            | 14        |            |                                 |           |
| 7.5      | Místo na pečicí plech.....                | 15        |            |                                 |           |
| 7.6      | Zásuvky.....                              | 15        |            |                                 |           |
| 7.7      | Víko přihrádky EasyFresh.....             | 15        |            |                                 |           |
| 7.8      | Regulace vlhkosti.....                    | 16        |            |                                 |           |
| 7.9      | IceMaker*.....                            | 16        |            |                                 |           |
| 7.10     | VarioSpace.....                           | 16        |            |                                 |           |
| 7.11     | Příslušenství.....                        | 16        |            |                                 |           |
| <b>8</b> | <b>Údržba.....</b>                        | <b>17</b> |            |                                 |           |
| 8.1      | Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....      | 17        |            |                                 |           |
| 8.2      | Odmrazování přístroje.....                | 18        |            |                                 |           |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.**

Tento návod k použití je platný pro:

- ICNd(i) 5153
- ICNd(i) 5173
- SICNd 5153

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

## 1.2 Přehled přístroje a vybavení

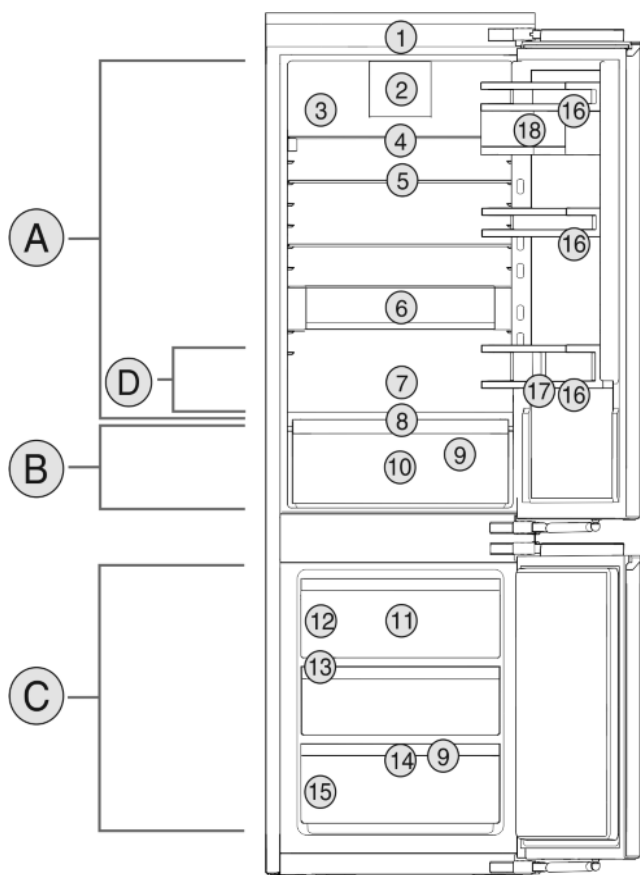


Fig. 1 Zobrazení příkladu

### Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička  
(B) EasyFresh  
(D) Nejchladnější zóna

### Vybavení

- (1) Ovládací prvky (10) EasyFresh-Safe  
(2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir (11) Mrazicí zásuvka  
(3) Nerezová zadní stěna (12) IceMaker\*  
(4) Dělitelná odkládací plocha (13) VarioSpace  
(5) Odkládací plocha (14) Mrazicí deska\*  
(6) VarioSafe (15) Typový štítek  
(7) Místo na pečicí plech (16) Dveřní přihrádka  
(8) Víko EasyFresh (17) Držák lahví  
(9) Odtokový otvor (18) VarioBoxy

### Poznámka

- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

## 1.3 Oblast použití přístroje

### Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

### Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

### Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

### Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

| Třída klimatu | pro teploty prostředí |
|---------------|-----------------------|
| SN            | 10 °C až 32 °C        |
| N             | 16 °C až 32 °C        |
| ST            | 16 °C až 38 °C        |
| T             | 16 °C až 43 °C        |

## 1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

## 1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smí přístroj plnit a vyprazdňovat.

# Všeobecné bezpečnostní pokyny

ňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.

- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přírodní kabel. Přístroj neprovodíte s vadným přírodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.
- Výrobce neručí za škody, které vzniknou při špatném pevném připojení vody.

## Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.
  - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
  - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobky zmrzliny atd.).
  - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

## Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.
- Nebezpečí převržení při otevřených dveřích, když přístroj ještě nebyl řádně vestavěn.

## Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

## Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

## Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

## Nebezpečí přimáčknutí:

- Při otvírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

## Nebezpečí poškození břídicové přední strany:

- Nelepte samolepky na přední stranu.

## Symbols na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

## Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |
|  | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                                    |
|  | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                               |

## 3 Uvedení do provozu

### 3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásy, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.

► Zapnutí přístroje

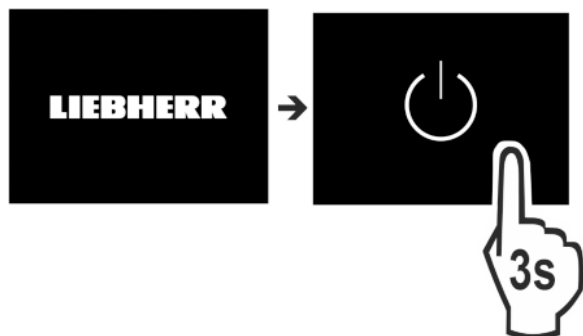


Fig. 2

► Vyberte po zapnutí přístroje jazyk dané země.

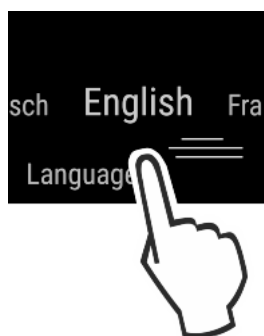


Fig. 3

- Následně se zobrazí stavová obrazovka.
- Když se DemoMode zobrazí spolu s modrou obrazovkou po zapnutí přístroje, lze DemoMode během následujících 5 minut deaktivovat.

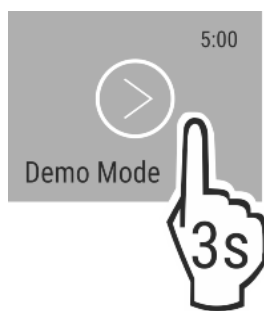


Fig. 4

- Tiskněte DemoMode 3 sekundy.
- DemoMode je deaktivovaný.

#### Poznámka

Výrobce doporučuje:

- Vložení potravin: počkejte cca 2 hodiny, až bude dosaženo nastavených teplot.
- Mražené výrobky vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.

### 3.2 Vložení vybavení

- Příložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.
- Získejte schránku SmartDevice a vložte ji (viz <https://smart-device.liebherr.com/install>).\*

► Nainstalujte si aplikaci SmartDevice (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

#### Poznámka

Příslušenství můžete získat v **obchodě s domácím nářadím Liebherr** ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

## 4 Péče o uložené potraviny

### 4.1 Skladování potravin



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

► Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- ☐ Vzduchové štěrby na vnitřku zadní stěny jsou volné.
- ☐ Vzduchové štěrby na ventilátoru jsou volné.
- ☐ Potraviny jsou dobře zabalené.
- ☐ Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- ☐ Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- ☐ Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- ☐ Potraviny jsou skladovány s odstupem mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

#### Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

#### 4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.

##### Třídění potravin:

- V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- V nejchladnější zóně Fig. 1 (D): Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, maso a uzeniny
- Na nejspodnější přihrádce: Syrové maso nebo ryby

#### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Přihrádka se hodí pro nezabalené potraviny, jako je ovoce a zelenina.

Vlhkost je závislá na podílu vlhkosti vložených potravin, a rovněž na četnosti otevírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

##### Třídění potravin:

- Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.8 Regulace vlhkosti).

#### 4.1.3 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mraženého zboží po dobu několika měsíců, k přípravě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

##### Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h”.

# Úspora energie

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Před zamrazením mějte na paměti:

- ☐ SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 2 kg.
- ☐ Při malém množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 6 hodin předem.
- ☐ Při maximálním množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 24 hodin předem.

## Třídění potravin:



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepi!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

► Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

Při malém množství mražených potravin:

- Zabalené potraviny vložte do horních zásuvek.
- Při maximálním množství mražených potravin:
- Horní zásuvky vytáhněte a potraviny položte na horní úložné plochy.
- Při maximálním množství mražených potravin:
- Po automatické deaktivaci SuperFrost vložte potraviny do zásuvky.

## Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

- Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

## Mrazicí deska\*

Pomocí mrazicí desky můžete zmrazit bobuloviny, bylinky, zeleninu a další malé druhy potravin, aniž by zmrzly dohromady. Zmražené potraviny si zachovávají do značné míry původní tvar, což usnadňuje jejich pozdější porcování.

Kromě toho můžete na mrazicí desce pro úsporu místa ukládat akumulátory chladu.

► Potraviny rozložte nezabalené na mrazicí desku tak, aby mezi sebou měly místo.

## 4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

### 4.2.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

### 4.2.2 Mraznička

| Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin |            |               |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Zmrzlina                                                   | při -18 °C | 2 až 6 měsíců |
| Salám, šunka                                               | při -18 °C | 2 až 3 měsíců |

| Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin |            |                |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Chléb, pečivo                                              | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Zvěřina, vepřové maso                                      | při -18 °C | 6 až 9 měsíců  |
| Ryby, tučné                                                | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Ryby, libové                                               | při -18 °C | 6 až 8 měsíců  |
| Sýry                                                       | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Drůbež, hovězí maso                                        | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |
| Zelenina, ovoce                                            | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |

## 5 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.3 Oblast použití přístroje). Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztříděné: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode.

## 6 Obsluha

### 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.

#### 6.1.1 Zobrazení Status

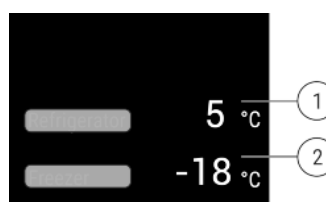


Fig. 5

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty v mrazničce

Ukazatel Status zobrazuje nastavené teploty a je výstupním ukazatelem. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

#### 6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 s nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Obsluha přístroje se provádí přejížděním prstem a potvrzením na displeji:



Fig. 6

**Zpět:**

- Potvrďte výběr v podmenu. Zobrazení se přepne zpět do menu.



Zvolte . Zobrazení se vrátí zpět na funkci / nastavení.

**Zpět na zobrazení Status:**

- Zavřete a otevřete dvířka.
- Počkejte 10 s. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

**6.1.3 Symboly indikace**

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

| Symbol                                                                             | Stav přístroje                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Standby</b><br>Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.                                         |
|  | <b>Pulsující číslo</b><br>Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty. |
|  |                                                                                                     |
|  | <b>Pulsující symbol</b><br>Přístroj pracuje. Provede se nastavení.                                  |
|  |                                                                                                     |

**6.2 Logika obsluhy****6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce**

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:

| Symbol                                                                             | Funkce                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | SuperCool <sup>x</sup>          |
|  | PowerCool <sup>x</sup>          |
|  | SuperFrost <sup>x</sup>         |
|  | IceMaker a MaxIce <sup>x*</sup> |
|  | PartyMode <sup>x</sup>          |

| Symbol                                                                            | Funkce      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | HolidayMode |
|  | EnergySaver |

<sup>x</sup> Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

**6.2.2 Volba hodnoty funkce**

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

| Symbol                                                                            | Funkce                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Chlazení:</b><br>Nastavení teploty<br>Zapnutí / vypnutí teplotní zóny |
|  | <b>Mražení:</b><br>Nastavení teploty<br>Zapnutí / vypnutí teplotní zóny  |

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
- Zvolte přejetím prstem po displeji hodnotu nastavení.

**Nastavení teploty**

- Potvrďte vybranou hodnotu krátkým klepnutím.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Zobrazení se změní na modré v aktivovaném stavu.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

**Zapnutí/vypnutí teplotní zóny**

- Tiskněte Potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Displej se vrátí zpět na zobrazení stavu.

**6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení**

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

| Symbol                                                                              | Nastavení                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | WiFi <sup>1</sup>                 |
|  | Zablokování zadávání <sup>2</sup> |
|  | SabbathMode <sup>2</sup>          |
|  | Cleaning Mode <sup>2</sup>        |
|  | Připomínky <sup>1</sup>           |
|  | Resetování <sup>2</sup>           |



| Symbol                                                                            | Nastavení            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Vypnutí <sup>2</sup> |

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- Potvrďte nastavení klepnutím
- Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

## <sup>1</sup> Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

- Pro potvrzení krátce klepněte
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.

## <sup>2</sup> Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

- Tiskněte výběr pro potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Displej se změní.

### 6.2.4 Volba hodnoty nastavení

U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:

| Symbol                                                                              | Nastavení    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Jas          |
|   | Dveřní alarm |
|  | Jazyk        |

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení.
- Potvrďte nastavení klepnutím
- Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- Pro potvrzení krátce klepněte
- Zvolte přejetím prstem po displeji požadovanou hodnotu nastavení.
- Pro potvrzení krátce klepněte
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### 6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

| Symbol                                                                              | Funkce                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | D-Value <sup>1</sup>      |
|  | TubeClean* <sup>2*</sup>  |
|  | Kostka ledu <sup>1*</sup> |

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- Potvrďte nastavení klepnutím
- Přejíždějte prstem, dokud se na displeji nezobrazí informace o přístroji .
- Pro potvrzení krátce klepněte
- Vyvolání zákaznického menu: Zadejte číselný kód 151.

- Přejíždějte prstem v zákaznickém menu, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

## <sup>1</sup> Volba hodnoty

- Pro potvrzení krátce klepněte
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

## <sup>2</sup> Aktivace nastavení

- Tiskněte pro potvrzení zobrazení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se zobrazí na displeji.
- ▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.

## 6.3 Funkce

### 6.3.1 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dvířek
- doba otvírání dvířek
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

| Teplotní zóna                                                                                | Doporučené nastavení |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  Chladnička | 5 °C                 |
|  Mraznička  | -18 °C               |

## Nastavení teploty

- Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.
- ▷ Aktuální teplota bliká na displeji.

## Vypnutí teplotní zóny

Chladničku lze vypnout samostatně.

Když se vypne mraznička, vypnou se všechny teplotní zóny.

- Deaktivujte IceMaker \*
- Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ 

Zobrazí se .



**SuperCool**

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A)

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.

## Aktivace / deaktivace funkce

- Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- nebo-
- Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



**SuperFrost**

S touto funkcí přepnete na maximální mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.



Funkce se vztahuje na mrazničku *Fig. 1 (C)*.

Použití:

- Zmrazení více než 2 kg čerstvých potravin denně.
- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se přístroj odmrazí.

## Aktivace / deaktivace funkce

Při malém množství mražených potravin:

- ▶ Aktivujte 6 hodin před použitím.

Při maximálním množství mražených potravin:

- ▶ Aktivujte 24 hodin před použitím.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**-nebo-**

- ▶ Aktivujte / deaktivujte přes aplikaci **Liebherr SmartDevice**.\*

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



## PowerCool

Touto funkcí se vytváří optimální vrstvení teplot k chlazení vašich potravin.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- při vysoké teplotě prostředí (asi od 35 °C)
- při vysoké vlhkosti vzduchu, např. v letním období
- při skladování vlhkých potravin, k zabránění tvorbě kondenzátu ve vnitřním prostoru

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

### Poznámka

Ventilátor může běžet i při deaktivované funkci. To je nutné k fungování a zcela normální.

- ▷ Funkce aktivovaná: Spotřeba energie přístroje je nepatrně zvýšená.



## PartyMode

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během párty.

Aktivují se následující funkce:

- *SuperCool*
- *IceMaker* a *MaxIce*
- *InfinitySpring*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.



## HolidayMode

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chlazení se zvýší na 15 °C.

Nastavená mrazicí teplota zůstává zachována.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.



## EnergySaver

Tato funkce je zaměřená na snížení spotřeby energie. Ve všech teplotních zónách jsou přednastaveny vyšší teploty, čímž spotřebič chladí méně často.

Teplota chladničky: 7 °C

Teplota mrazničky: -16 °C

Použití:

- Úspora energie.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: ve všech teplotních zónách jsou nastaveny vyšší teploty.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.



## IceMaker\*

S funkcí IceMaker lze automaticky vyrábět kostky ledu. Množství a velikost lze nastavit

Použití:

- Výroba kostek ledu podle potřeby.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**-nebo-**

- ▶ Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*



## MaxIce\*

S funkcí MaxIce lze během krátké doby vyrobit cca 1,5kg kostek ledu.

Použití:

- Při aktivaci IceMaker lze volit mezi normální funkcí a MaxIce.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**-nebo-**

- ▶ Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*

## 6.4 Nastavení



## Jazyk

Tímto nastavením lze nastavit jazyk zobrazení.

Lze zvolit následující jazyky:

- Německy
- Anglicky
- Francouzsky
- Španělsky
- Italsky

- Nizozemsky
- Český
- Polsky
- Portugalsky
- Rusky
- Ukrajinsky
- Čínsky

## Aktivace / deaktivace nastavení

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



## Vytvoření spojení WLAN

Toto nastavení umožňuje vytvoření spojení mezi přístrojem a internetem. Spojení je řízené přes schránku SmartDevice. Přístroj lze přes SmartDevice-App začlenit do SmartHome-System. Přes SmartDevice-App a další kompatibilní partnerské sítě lze kromě toho využít další volitelné možnosti a možnosti nastavení.

### Poznámka

Schránka SmartDevice je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](https://home.liebherr.com) ([home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)).

Bližší informace o dostupnosti, předpokladech a k jednotlivým funkcím najdete na internetu na [www.smartdevice.liebherr.com](https://www.smartdevice.liebherr.com).

### Použití:

- Přístroj ovládejte prostřednictvím SmartDevice-App nebo pomocí partnerských sítí.
- Využijte rozšířené funkce a nastavení.
- Vyvolejte aktuální stav přístroje přes SmartDevice-App.

- ☐ Schránka SmartDevice je získaná a použita (viz <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

## Vytvoření spojení

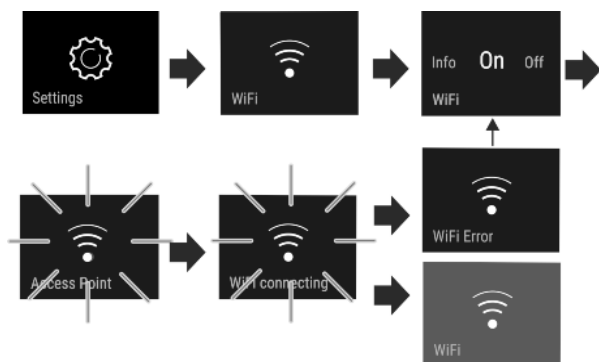


Fig. 7

- Aktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Vytváří se spojení: Zobrazí se Connecting. Symbol pulsuje.
- ▷ Spojení se nezdařilo: Zobrazí se WiFi Error.

## Odpojení spojení

► Deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .




Fig. 8



Spojení je odpojené: Symbol je trvale viditelný.

## Resetování spojení

► Resetujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .




Fig. 9



▷ Spojení a rovněž další nastavení se resetují na stav při dodání.



## Zablokování zadávání

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

### Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

## Aktivace / deaktivace nastavení

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



## Jas displeje

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Volba nastavení

► Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .



## Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dveří) .

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Vyp

**Volba nastavení**

- Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varování) .

**Info**

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

**Vyvolání informací o přístroji**

- Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí nastavení .
- Potvrďte zobrazení.
- Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí informace.
- Odečtěte informace o přístroji.

**SabbathMode**

Toto nastavení splňuje náboženské požadavky na sabat příp. na židovské svátky. Je-li SabbathMode aktivován, jsou některé funkce řídicí elektroniky vypnuté. Tak můžete přístroj používat bez způsobení aktivity přístroje.

Seznam přístrojů, certifikovaných podle Star-K najdete na adrese [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

**VÝSTRAHA**

Nebezpečí otravy z jídla!

Dojde-li k výpadku sítě, když je aktivován SabbathMode, toto hlášení se neuloží. Po skončení výpadku sítě pracuje přístroj dál v SabbathMode. Když je tento ukončen, nebude v ukazateli teploty vydáno žádné hlášení o výpadku sítě.

Jestliže během SabbathMode došlo k výpadku proudu:

- Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepožívejte potraviny, které se rozmrazily!

Chování přístroje, když je aktivovaný SabbathMode:

- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovaný pro obsluhu s výjimkou deaktivace SabbathMode.
- Jsou aktivované funkce / nastavení, zůstanou aktivní.
- Displej zůstane jasný, když se zavřou dveřka.
- Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval je rovněž dodržen. Funkce se v SabbathMode dále neprovádí.
- Připomínky a varování se nezobrazují. Nedochází k akustickým signálům a na displeji se nezobrazují žádná varování/nastavení, např. teplotní alarm, dveřní alarm.
- IceMaker je mimo provoz.\*
- InfinitySpring je mimo provoz.\*
- Vnitřní osvětlení je deaktivované.
- Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném době, bez ohledu na používání přístroje.
- Po výpadku sítě přístroj samočinně přepne zpět na SabbathMode.

**Aktivace/deaktivace SabbathMode**

- Chcete-li aktivovat funkci, na displeji přejed'te prstem na položku menu Nastavení a podržte 1 sekundu. Menu přejde do dostupných nastavení.
- Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí symbol SabbathMode (Menora). Symbol podržte stisknutý tři sekundy.
- ▷ Zobrazení změní bravu. SabbathMode je aktivovaný.

Pro deaktivaci funkce podržte zobrazení stisknuté 3 sekundy. SabbathMode je deaktivovaný.

**CleaningMode**

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- Ruční čištění chladničky.

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:

- Displej trvale zobrazuje CleaningMode.
- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.
- InfinitySpring je mimo provoz.\*

**Aktivace / deaktivace nastavení**

- Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.

**TubeClean\***

Toto nastavení umožňuje čištění vedení IceMaker.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Čištění IceMaker je připravené (viz 8.3.4 Čištění IceMaker\*) .

**Aktivace nastavení**

- Aktivujte nastavení v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60 min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.

**Kostka ledu\***

Toto nastavení umožňuje individuální nastavení velikosti kostky ledu.

**Volba nastavení**

- Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**D-Value**

Nerezová zadní stěna je při expedici obsažená v přístroji. *D-Value* je proto nastavená na **D1**. Nerezovou zadní stěnu lze pro čištění vyjmout.

Přístroj byl dimenzován pro provoz s nerezovou zadní stěnou a bez ní, přístroj lze tedy provozovat i bez nerezové zadní stěny. Provozuje-li se přístroj bez nerezové zadní stěny, musí se *D-Value* nastavit na **D2**.

**Poznámka**

Liebherr doporučuje:

- Provozuje přístroj s nerezovou zadní stěnou pro zabránění viditelnému kondenzátu a namrzání potravin.

## Volba nastavení

- Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .



### Připomínka

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.



### Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Toto hlášení se zobrazí, když je potřeba vyměnit vzduchový filtr.

- Měňte vzduchový filtr každých šest měsíců.
- Potvrďte hlášení.
- ▷ Interval údržby začne znovu.
- ▷ Vzduchový filtr zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.



### Vložení zásuvky IceMaker\*

Toto hlášení se zobrazí, když je otevřená zásuvka IceMaker.

- Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Hlášení zmizí.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

## Aktivace nastavení

- Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



### Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

#### Vypnutí celého přístroje

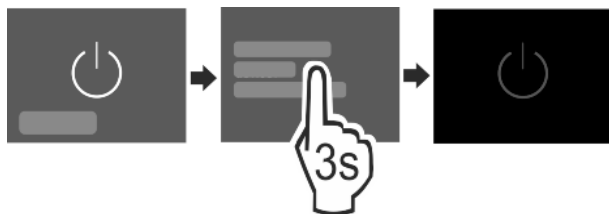


Fig. 10

- Deaktivujte IceMaker .\*
- Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.

## 6.5 Varování

Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

### 6.5.1 Hlášení



#### Zavření dvírek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

- Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

-nebo-

- Zavřete dvířka.



#### Výpadek proudu

Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota. Když přerušení dodávky elektrického proudu skončí, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.
- ▷ Zobrazí se teplotní alarm (viz Teplotní alarm) .



#### Teplotní alarm

Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Přístroj je vadný.

Když je příčina odstraněná, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- Potvrďte zobrazení.
- ▷ Zobrazuje se nejvyšší teplota.
- Potvrďte znovu zobrazení.
- ▷ Zobrazí se ukazatel Status.
- ▷ Zobrazuje se aktuální teplota.



#### Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- Otevřete dveře.
- Zapište si kód chyby.
- Potvrďte hlášení.
- ▷ Bzučák zmlkne.
- ▷ Displej se přepne na ukazatel stavu.
- Zavřete dvířka.
- Obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

### 6.5.2 DemoMode

Když se na displeji zobrazí „D“, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

#### Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.
- Když neubíhá čas:
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

## 7 Vybavení

### 7.1 Dveřní přihrádka

#### 7.1.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

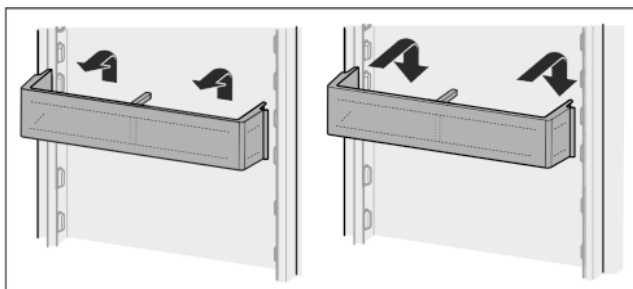


Fig. 11

- Přihrádku vytáhněte podle vyobrazení.

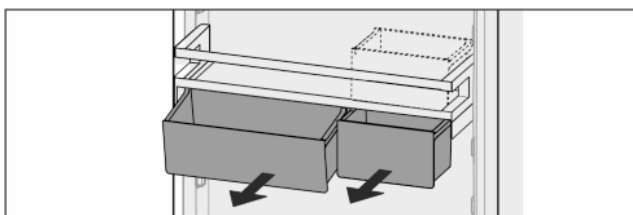


Fig. 12

Lze používat pouze jeden nebo také oba VarioBoxy. Je-li zapotřebí umístit do dveří zvláště vysoké láhve, zavěste nad přihrádku na láhve jen jednu schránku.

**Přemisťování přihrádky s VarioBoxy:**

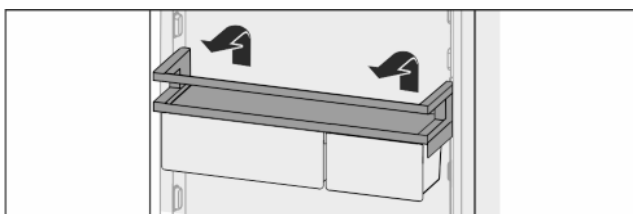


Fig. 13

- Vyjměte směrem nahoru.
- V libovolné poloze znovu vsad'te.

**Přesazení VarioBoxů:**

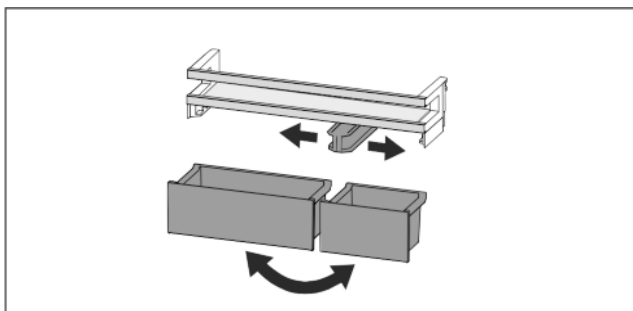


Fig. 14

Když je vyjmutá dveřní přihrádka:

- Vyjměte schránky.
- Prostřední přídržný díl podle potřeby posuňte.
- Vyměňte schránky.

#### 7.1.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.

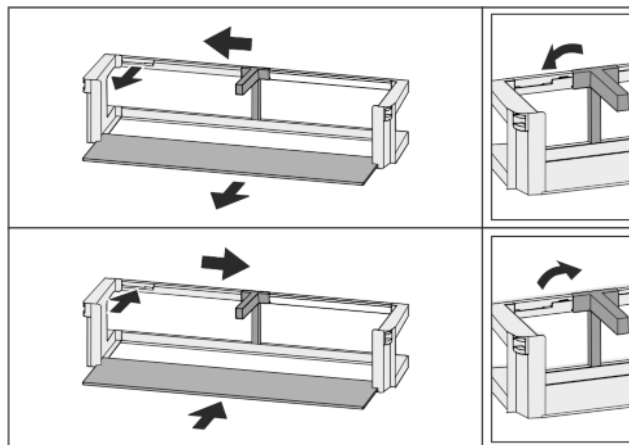


Fig. 15

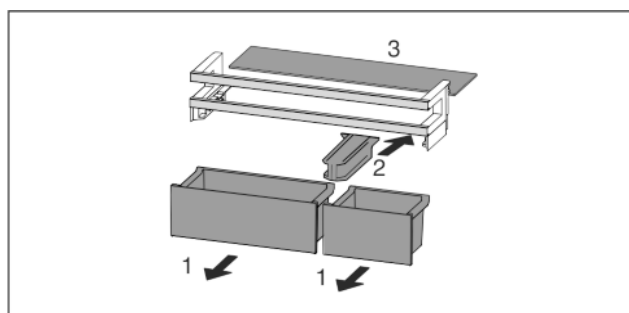


Fig. 16

- Rozebrání přihrádky ve dveřích.

### 7.2 Odkládací plochy

#### 7.2.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářezky.

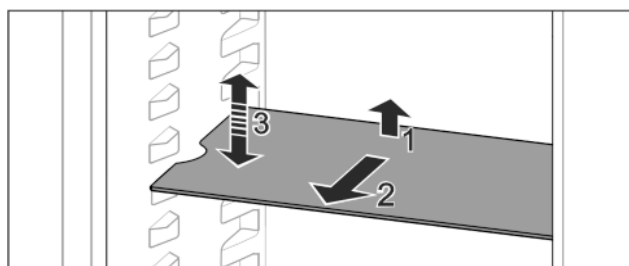


Fig. 17

- Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- Přemístění odkládací plochy: nadzvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

**-nebo-**

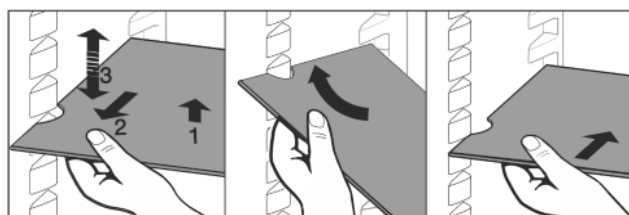


Fig. 18

- Úplné vyjmutí odkládací plochy: vytáhněte dopředu.
- Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- Opětné vložení odkládací plochy: zasuňte až na doraz.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▷ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

Odkládací plocha nad zásuvkami EasyFresh se dá také vyjmout.

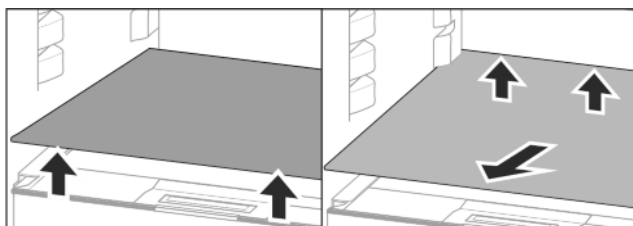


Fig. 19

Vyjímání odkládací plochy:

- Vyjměte směrem dopředu.

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny!

Zasunutí odkládací plochy:

- Zasuňte odkládací plochu šikmo, nakloněnou dozadu a dolů.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- Zasuňte a uložte odkládací plochu.

## 7.2.2 Rozebrání odkládacích ploch

Odkládací plochy lze pro čištění rozebrat.

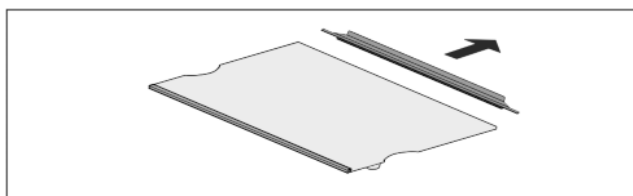


Fig. 20

- Rozeberte odkládací plochu.

## 7.3 Dělitelná odkládací plocha

### 7.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zárážkami.

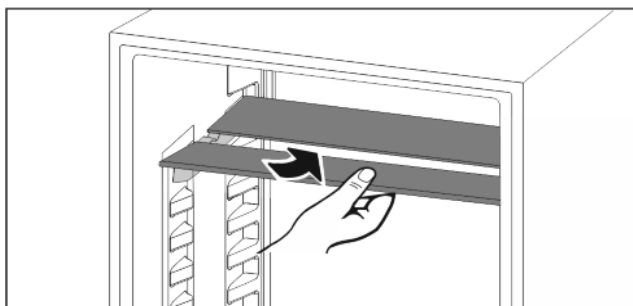


Fig. 21

- Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

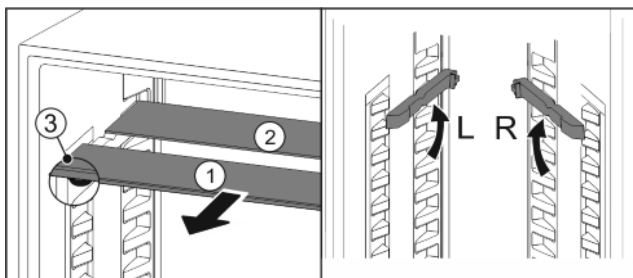


Fig. 22

**Nastavení výšky:**

- Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 22 (1).

- Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zárážky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zárážky dozadu.

**Použití obou odkládacích ploch:**

- Horní skleněnou desku nadzvedněte, spodní skleněnou desku potáhněte dopředu.
- ▷ Skleněná deska Fig. 22 (1) se zárážkami leží vpředu.
- ▷ Zárážky směřují dolů Fig. 22 (3).

## 7.4 VarioSafe

Zásuvka VarioSafe nabízí místo pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

### 7.4.1 Použití VarioSafe

Zásuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou různých výškách. Tím je možné v zásuvce uchovat i vyšší drobné věci.

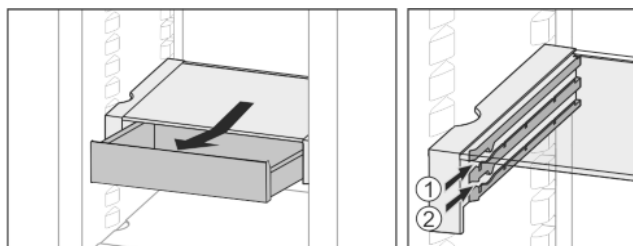


Fig. 23

- Zásuvku vyjměte.
- Zasuňte v libovolné výšce Fig. 23 (1) nebo Fig. 23 (2).

### 7.4.2 Přemístění VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze ve výšce přemístit jako celek.

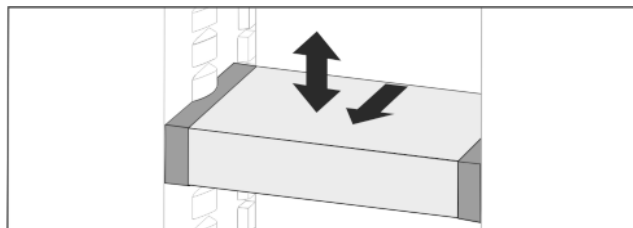


Fig. 24

- Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky.
- Zasuňte dozadu.

### 7.4.3 Kompletní vyjmutí VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.

- Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

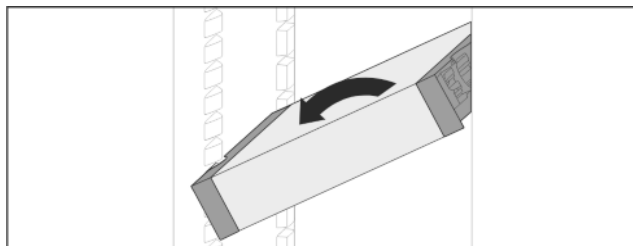


Fig. 25

- Postavte zásuvku šikmo a vytáhněte dopředu.

### 7.4.4 Rozebrání VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze pro čištění rozebrat.

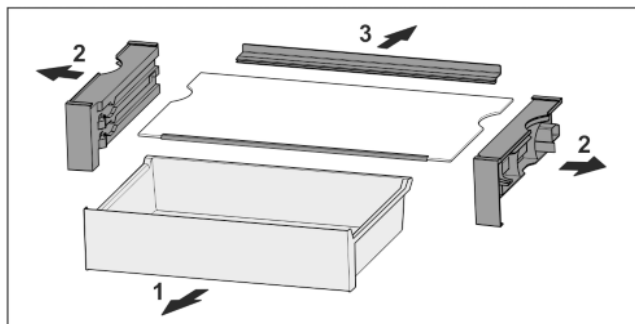


Fig. 26

- Rozeberte VarioSafe.

## 7.5 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (7).

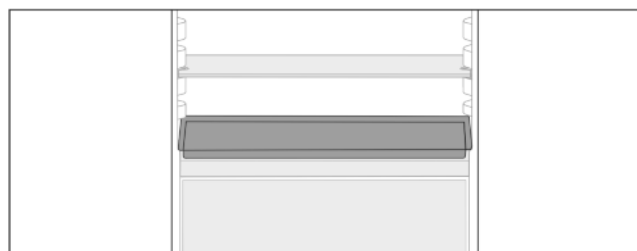


Fig. 27

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- ☐ Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- ☐ Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

## 7.6 Zásuvky

Zásuvky lze pro čištění vyjmout.

Pod nimi ležící odkládací plochy mohou být při vyjmutých zásuvkách použity jako odkládací místo.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

### 7.6.1 Vyjmutí zásuvky

#### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nejspodnější zásuvku nechte v přístroji!
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!

#### Zásuvka bez vysouvacího systému\*

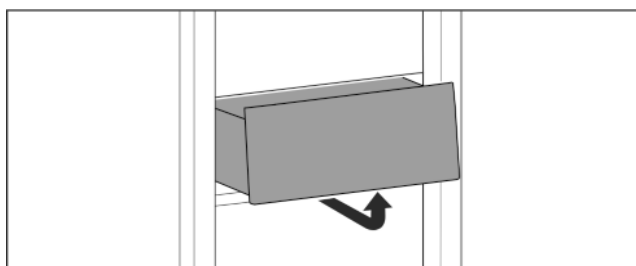


Fig. 28\*

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.\*

#### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

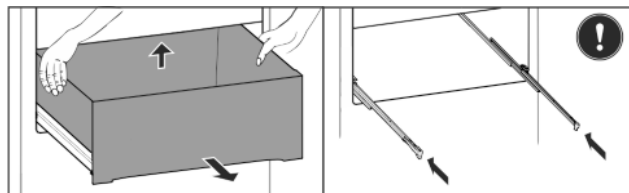


Fig. 29

- Zásuvku vytáhněte.
- Vzadu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- Kolejnice zasuněte.

### 7.6.2 Vložení zásuvky

#### Zásuvka bez vysouvacího systému\*

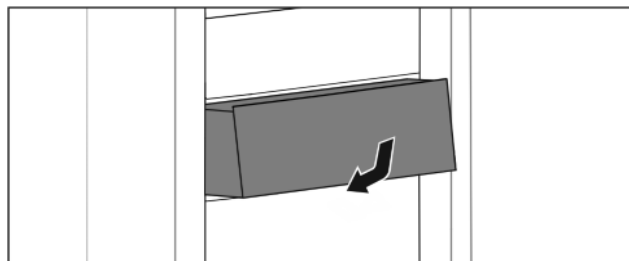


Fig. 30\*

- Vsaďte zásuvku podle obrázku.\*

#### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

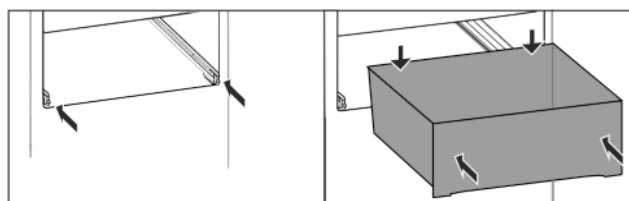


Fig. 31

Kolejnice jsou zasunuté:

- Zásuvku na kolejničkách zasuněte až úplně dozadu.
- ▷ Slyšitelně vzadu zacvakne.

## 7.7 Víko přihrádky EasyFresh

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

### 7.7.1 Vyjmutí víka přihrádky

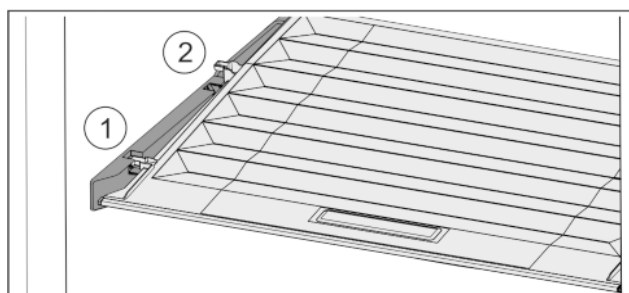


Fig. 32

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 32 (1).
- Vzadu zespuď nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 32 (2).



## 7.7.2 Vložení víka zásuvky

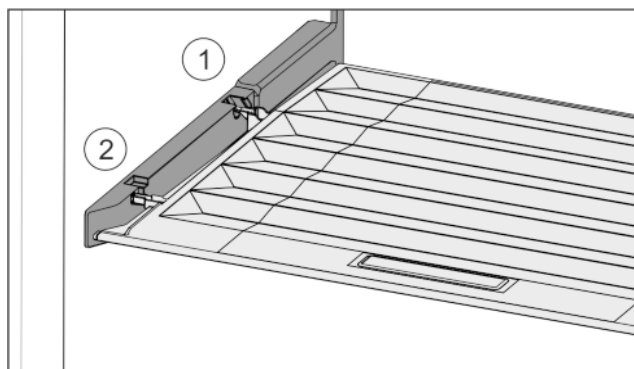


Fig. 33

- Výstupky víka zaved'te do zadních držáků Fig. 33 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 33 (2).
- Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.8 Regulace vlhkosti).

## 7.8 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

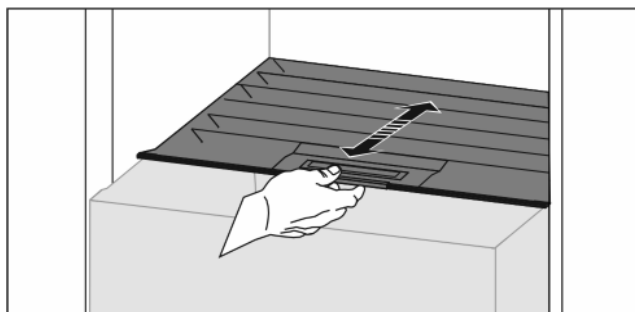


Fig. 34

### Nízká vlhkost vzduchu

- Otevřete zásuvku.
- Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavření zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

### Vysoká vlhkost vzduchu

- Otevřete zásuvku.
- Víko posuňte dozadu.
- ▷ Při zavření zásuvce: Víko zásuvku těsně uzavírá.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.

Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:

- Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

**-nebo-**

- Odstraňte vlhkost utěrkou.

## 7.9 IceMaker\*

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný (viz 8 Údržba).
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

### 7.9.1 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobníku IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- Aktivujte funkci IceMaker (viz 6.2 Logika obsluhy).
- Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce (viz 6.2 Logika obsluhy).
- Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.\*
- Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

### Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

## 7.10 VarioSpace

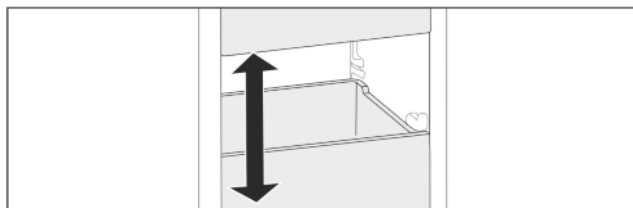


Fig. 35

Kromě zásuvek můžete vyjmout i skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- Respektujte meze zatížení skleněných desek (viz 9.1 Technické údaje).

## 7.11 Příslušenství

### 7.11.1 Dóza na máslo

#### Otevření/zavření dózy na máslo

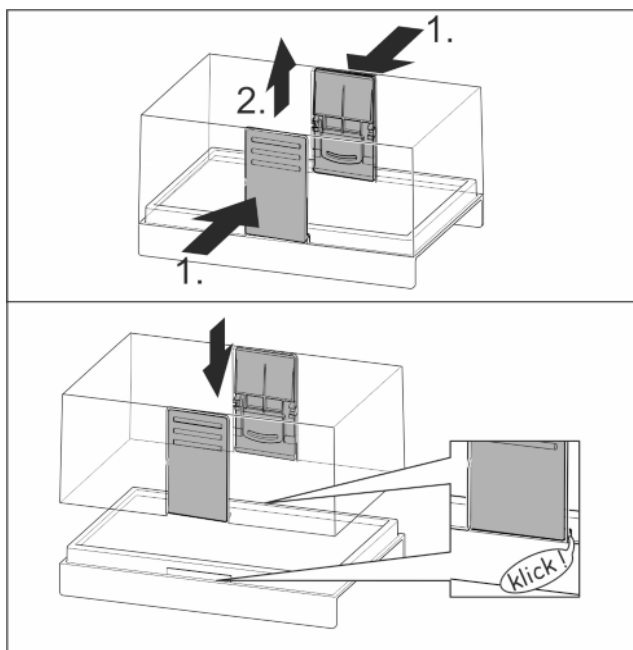


Fig. 36

#### Rozložení dózy na máslo

Dózu na máslo lze pro čištění rozebrat.

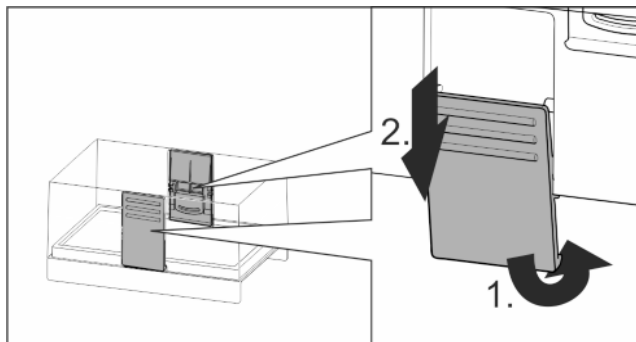


Fig. 37

- Rozložení dózy na maslo.

## 7.11.2 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

**Použití zásobníku na vejce**

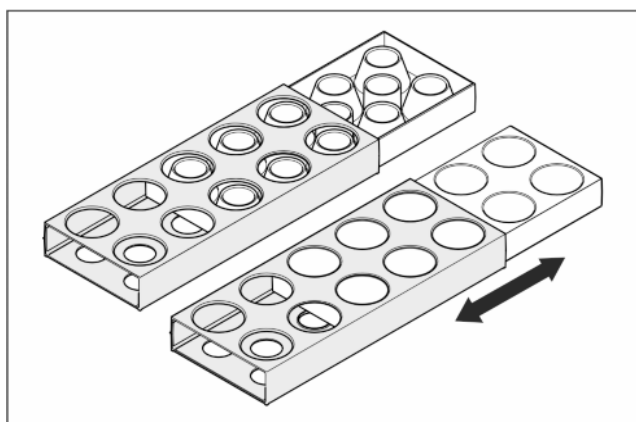


Fig. 38

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

## 7.11.3 Držák lahví

**Používání držáků lahví**

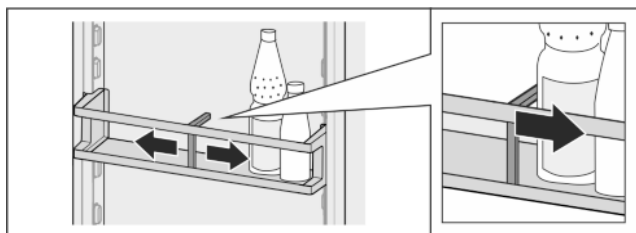


Fig. 39

- Přisuněte držák lahví k lahvím.
- Láhve se nepřevrhnu.

**Vyjmutí držáku lahví**

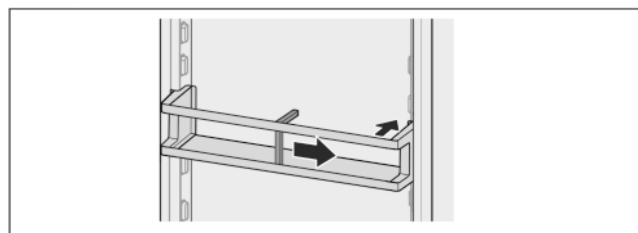


Fig. 40

- Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- Vyjměte směrem dozadu.

## 7.11.4 Akumulátor chladu

Akumulátory chladu zabrání příliš rychlému nárůstu teploty při výpadku elektrického proudu.

Akumulátory chladu jsou v zásuvce.

**Použití akumulátoru chladu**

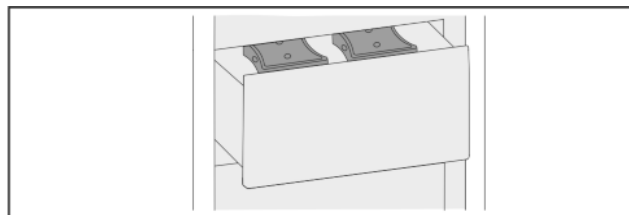


Fig. 41

- Když jsou akumulátory chladu zmrzlé: Položte je do horní přední části mrazicího prostoru na mražené potraviny.

## 7.11.5 Miska na kostky ledu s víkem\*

**Použití misky na kostky ledu**

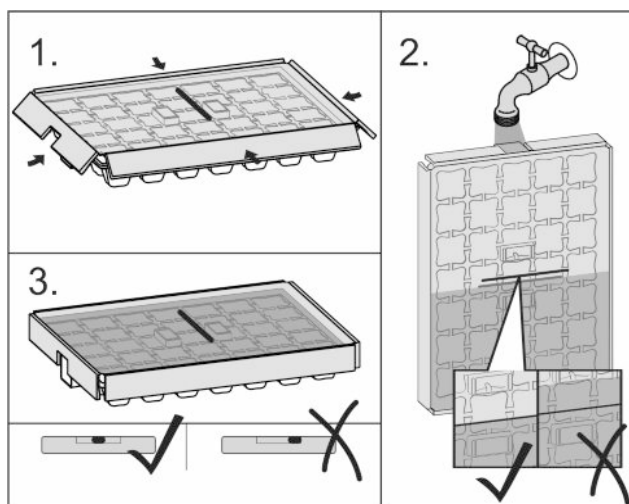


Fig. 42

- Když voda zmrzla: Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
- Odeberte víko.
- Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
- Uvolněte kostky ledu.

**Rozebrání misky na kostky ledu**

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

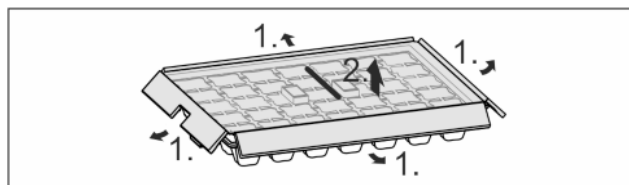


Fig. 43

- Rozeberte misku na kostky ledu.

# 8 Údržba

## 8.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilaátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.

Při aktivované *připomínce* vás hlášení v indikaci vyzve k výměně.

- ❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

## Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir je k dostání v [obchodě s domácími nářadím Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

### 8.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

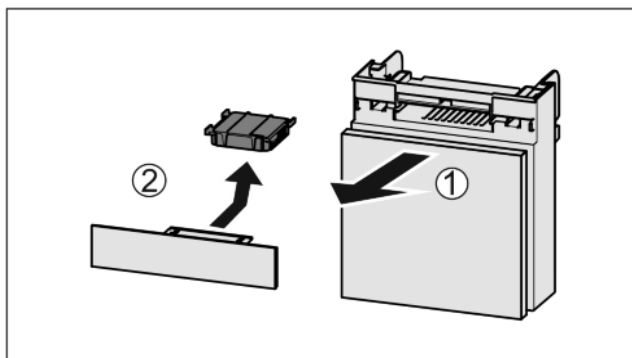


Fig. 44

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 44 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 44 (2).

### 8.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

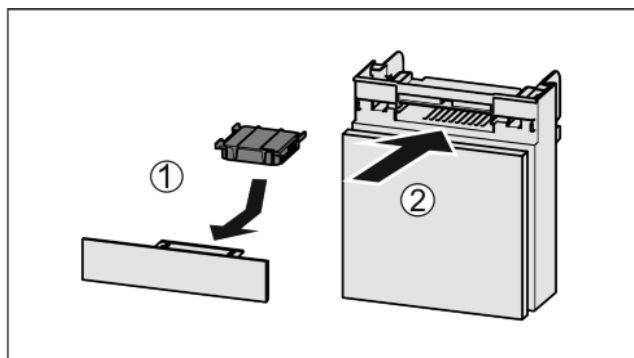


Fig. 45

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 45 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
- Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 45 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

## 8.2 Odmrazování přístroje



### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!  
Zranění a poškození.

- Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování mechanické pomůcky ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.
- Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.

### 8.2.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.3 Čištění přístroje).

### 8.2.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

- Přístroj se nemusí odmrazovat.

## 8.3 Čištění přístroje

### 8.3.1 Příprava



### VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Přístroj vyprázdněte.

### 8.3.2 Čištění vnitřního prostoru

### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Odtokový otvor Fig. 1 (9) : Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

**Sejměte nerezovou zadní stěnu:**

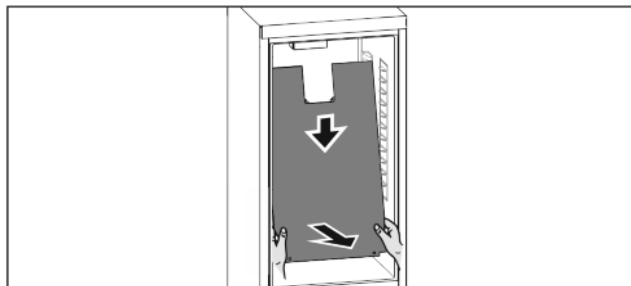


Fig. 46

Nerezovou zadní stěnu lze pro čištění vyjmout.

Když jsou všechny díly vybavení vyjmuté:

- Uchopte oběma rukama dole zadní stěnu a současně silou zatáhněte dolů.
- Vytáhněte zadní stěnu dolů.
- ▷ Zadní stěna je odebraná.
- Když se přístroj dále provozuje s vymontovanou zadní stěnou:
- Nastavte *D-Value* na D2 (viz D-Value).

**Vsadte nerezovou zadní stěnu:**

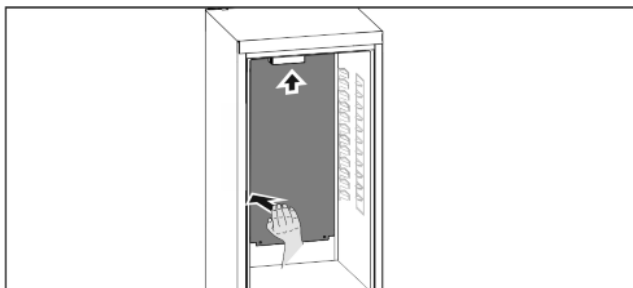


Fig. 47

Když jsou všechny díly vybavení vyjmuté:

- ▶ Zasuňte zadní stěnu zdola nahoru.
- Když je zadní stěna zasunutá v horní štěrbině:
- ▶ Zatlačte zadní stěnu na levé straně silou dozadu.
- ▷ Zadní stěna slyšitelně zaklapne.
- ▶ Nastavte *D-Value* na D1 (viz D-Value).

## 8.3.3 Čištění vybavení

### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

### Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Miska na zachycení vody
- VarioSafe
- Víko přihrádky EasyFresh
- Zásuvka

### Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

### Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Miska na kostky ledu\*
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

## 8.3.4 Čištění IceMaker\*

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Nepoužívání déle než 5 dní.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- ☐ Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- ☐ Funkce IceMaker je aktivovaná (viz 6.2 Logika obsluhy).

### Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- ▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- ▶ Aktivujte funkci TubeClean (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
- ▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.

- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.
- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.

### V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

## 8.3.5 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce).
- Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

# 9 Zákaznická pomoc

## 9.1 Technické údaje

| Teplotní rozsah |                  |
|-----------------|------------------|
| Chlazení        | 2 °C až 9 °C     |
| Mraznička       | -26 °C až -15 °C |

| Maximální množství mražených potravin / 24h |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mraznička                                   | viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“ |

| Maximální hmotnost naplnění vybavení |                                                                |                                                                |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vybavení                             | Šířka přístroje 55 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) | Šířka přístroje 60 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) | Šířka přístroje 70 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) |
| Zásuvka                              | 12 kg                                                          | 12 kg                                                          |                                                                |
| Mraznička                            |                                                                |                                                                |                                                                |
| Skleněná deska mrazničky             | 35 kg                                                          | 35 kg                                                          | 55 kg                                                          |

| Maximální rozměry pečicího plechu |        |
|-----------------------------------|--------|
| Šířka                             | 466 mm |
| Hloubka                           | 386 mm |
| Výška                             | 50 mm  |

| Výroba kostek ledu*                 |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Výroba kostek ledu / 24 h           | Při teplotě -18 °C: 90 až 100 kostek ledu  |
| Maximální výroba kostek ledu / 24 h | Při aktivní funkci MaxIce: 130 kostek ledu |

| Osvětlení                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>                            | Světelný zdroj |
| Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F | LED            |

<sup>1</sup> Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Nejnižší je uvedena.

## 9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

| Zvuk                 | Možná příčina                                          | Typ zvuku              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Bublání a šplouchání | Chladivo proudí v chladicím okruhu.                    | Normální provozní zvuk |
| Mručení a syčení     | Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.            | Normální provozní zvuk |
| Bručení              | Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu. | Normální provozní zvuk |
| Srkavé zvuky         | Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.       | Normální provozní zvuk |

| Zvuk              | Možná příčina                     | Typ zvuku                 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Šumění a hučení   | Ventilátor běží.                  | Normální provozní zvuk    |
| Cvakání           | Součásti se zapínají a vypínají   | Normální zvuk při spínání |
| Drnčení a bručení | Ventily nebo klapky jsou aktivní. | Normální zvuk při spínání |

| Zvuk    | Možná příčina                                     | Typ zvuku   | Odstranění                                                  |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Vibrace | nevhodné vestavění.                               | Chybný zvuk | Zkontrolujte vestavění.<br>Vyrovnejte přístroj.             |
| Klepání | Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje | Chybný zvuk | Upevněte díly vybavení.<br>Nechte vzdálenost mezi předměty. |

## 9.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

### 9.3.1 Funkce přístroje

| Chyba                                 | Příčina                                                   | Odstranění                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotřebič nefunguje.</b>           | → Spotřebič není zapnutý.                                 | ► Zapněte přístroj.                                                                                                                                                                                           |
|                                       | → Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.              | ► Zástrčku zkontrolujte.                                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.               | ► Pojistku zkontrolujte.                                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Výpadek proudu                                          | ► Spotřebič nechte zavřený.<br>► Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle.<br>► Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. |
|                                       | → Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.          | ► Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.                                                                                                                                                                         |
| <b>Teplota není dostatečně nízká.</b> | → Dveře přístroje nejsou správně zavřené.                 | ► Dveře přístroje zavřete.                                                                                                                                                                                    |
|                                       | → Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.            | ► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Teplota prostředí je příliš vysoká.                     | ► Řešení problému: (viz 1.3 Oblast použití přístroje) .                                                                                                                                                       |
|                                       | → Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený. | ► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .                                                                               |

| Chyba                                                                   | Příčina                                                                                | Odstranění                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | → Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost. | ► Řešení problému: (viz SuperFrost)                                                |
|                                                                         | → Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).                   | ► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.                                    |
|                                                                         | → Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.                                        | ► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají. |
| <b>Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.</b> | → Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.         | ► Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).                     |
| <b>Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.</b>                 | → Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.                                          | ► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.                           |

## 9.3.2 Vybavení

| Chyba                                        | Příčina                                          | Odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker nelze zapnout.*</b>              | → Přístroj a tím i IceMaker nejsou připojené.    | ► Připojte přístroj (viz návod k montáži).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.*</b> | → IceMaker není zapnutý.                         | ► Aktivujte IceMaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | → Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.        | ► Zásuvku správně zavřete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | → Přívod vody není otevřený.                     | ► Otevřete přívod vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vnitřní osvětlení nesvítí.</b>            | → Spotřebič není zapnutý.                        | ► Zapněte přístroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | → Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.        | ► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | → LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt: | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  <b>VÝSTRAHA</b><br/>           Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!<br/>           Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud.<br/>           ► Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem.         </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <b>VÝSTRAHA</b><br/>           Nebezpečí zranění LED žárovkou!<br/>           Světelná intenzita LED osvětlení odpovídá rizikové skupině RG 2.<br/>           Je-li vadný kryt:<br/>           ► Nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti přímo do osvětlení. Můžete při tom utrpět zranění očí.         </div> |

## 9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v příložené brožuře „Servis Liebherr“.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění neodbornou opravou!

► Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.

# Odstavení z provozu

## 9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- ☐ Označení přístroje (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

► Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .

**-nebo-**

► Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .

► Informace o přístroji si запиšte.

► Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.

▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.

► Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

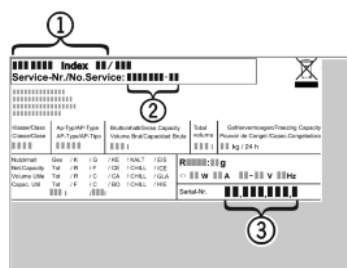


Fig. 48

(1) Označení přístroje

(3) Sériové č.

(2) Servisní č.

► Informace zjistíte na typovém štítku.

## 10 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Deaktivujte IceMaker .\*
- Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení) .
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytahujte při současném pohybu zleva doprava.
- Vyčistěte přístroj (viz 8.3 Čištění přístroje) .
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

## 11 Likvidace přístroje

Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého přístroje nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku ) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

**Pro Německo:**

U místních recyklačních / sběrných dvorů lze přístroj zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.

**Uved'te přístroj do nepoužitelného stavu:**

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Odstraňte připojovací kabel na přístroji.







[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** vestavná chladnička s mrazničkou

Datum vydání: 20210409  
Index č. výrobku: 7088255-00



## Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Obsah

Obsah

1

Celkový pohled na přístroj.....

2

1.1

Rozsah dodávky.....

2

1.2

Přehled přístroje a vybavení.....

3

1.3

Oblast použití přístroje.....

3

1.4

Shoda.....

3

1.5

Databáze EPREL.....

3

2

Všeobecné bezpečnostní pokyny.....

4

3

Uvedení do provozu.....

5

3.1

Zapnutí přístroje.....

5

3.2

Vložení vybavení.....

5

4

Péče o uložené potraviny.....

5

4.1

Skladování potravin.....

5

4.2

Doba skladování.....

6

5

Úspora energie.....

7

6

Obsluha.....

7

6.1

Ovládací a indikační prvky.....

7

6.1.1

Zobrazení Status.....

8

6.1.2

Navigace.....

8

6.1.3

Symbyly indikace.....

8

6.2

Logika obsluhy.....

8

6.2.1

Aktivace / deaktivace funkce.....

8

6.2.2

Volba hodnoty funkce.....

8

6.2.3

Aktivace / deaktivace nastavení.....

8

6.2.4

Volba hodnoty nastavení.....

9

6.2.5

Vyvolání zákaznického menu.....

9

6.3

Funkce.....

9

6.3.1

Nastavení teploty.....

9

SuperCool.....

10

SuperFrost.....

10

PartyMode.....

10

HolidayMode.....

10

EnergySaver.....

10

HydroBreeze\*.....

10

IceMaker\*.....

10

MaxIce\*.....

11

6.4

Nastavení.....

11

Jazyk.....

11

Vytvoření spojení WLAN\*.....

11

Zablokování zadávání.....

11

Jas displeje.....

11

Dveřní alarm.....

12

Info.....

12

SabbathMode.....

12

CleaningMode\*.....

12

TubeClean\*.....

12

Kostka ledu\*.....

13

BioFresh B-Value.....

13

D-Value.....

13

Připomínka.....

13

Vypnutí přístroje.....

13

6.5

Varování.....

13

6.5.1

Hlášení.....

13

6.5.2

DemoMode.....

14

7

Vybavení.....

14

7.1

Dveřní přihrádka.....

14

7.2

Odkládací plochy.....

14

7.3

Dělitelná odkládací plocha.....

15

7.4

VarioSafe\*.....

15

7.5

InfinitySpring\*.....

16

7.6

Místo na pečící plech.....

16

7.7

Variabilní přihrádka na láhve.....

16

7.8

Zásuvky.....

17

7.9

Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....

17

7.10

Regulace vlhkosti.....

18

7.11

HydroBreeze\*.....

18

7.12

IceMaker\*.....

19

7.13

VarioSpace.....

19

7.14

Příslušenství.....

19

8

Údržba.....

21

8.1

Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....

21

8.2

Nádržka na vodu\*.....

22

8.3

Vodní filtr\*.....

22

8.4

Odmrazování přístroje.....

23

8.5

Čištění přístroje.....

23

9

Zákaznická pomoc.....

24

9.1

Technické údaje.....

24

9.2

Provozní hluk.....

25

9.3

Technická porucha.....

25

9.4

Zákaznický servis.....

27

9.5

Typový štítek.....

27

10

Odstavení z provozu.....

27

11

Likvidace přístroje.....

27

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí , výsledky těchto činností jsou označeny pomocí .**

Tento návod k použití je platný pro:

|          |      |
|----------|------|
| ICBb     | 51.. |
| ICBd(i)  | 51.. |
| ICBNd(i) | 51.. |

**Poznámka**

Pokud název vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.\*

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj

- Vybavení (podle modelu)

- Montážní materiál (podle modelu)

- Quick Start Guide

- Installation Guide

- Servisní příručka

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí , výsledky těchto činností jsou označeny pomocí .**

Tento návod k použití je platný pro:

|          |      |
|----------|------|
| ICBb     | 51.. |
| ICBd(i)  | 51.. |
| ICBNd(i) | 51.. |

### Poznámka

Pokud název vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.\*

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- Quick Start Guide
- Installation Guide
- Servisní příručka

## 1.2 Přehled přístroje a vybavení

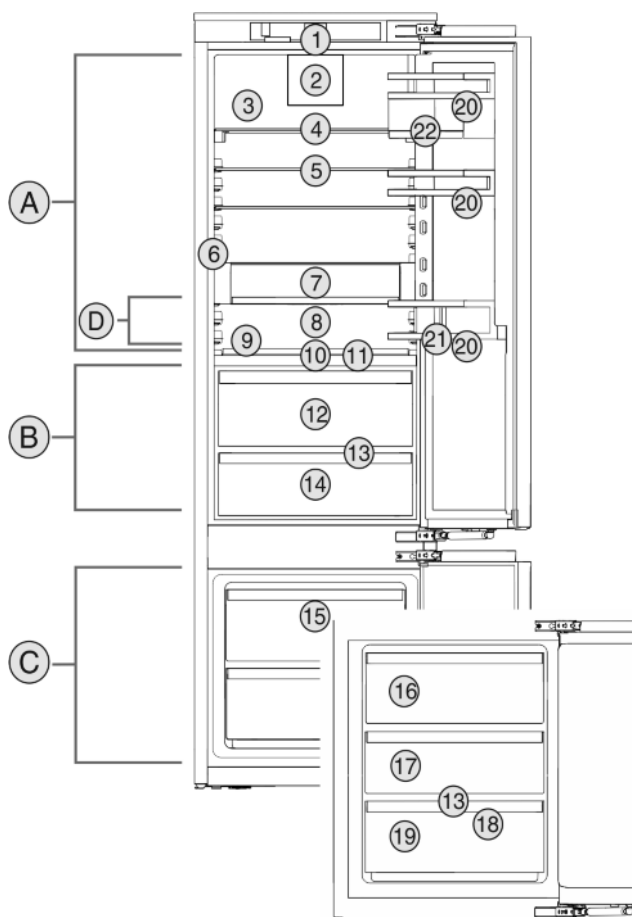


Fig. 1 Zobrazení příkladu

### Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička  
(B) BioFresh  
(D) Nejchladnější zóna

### Vybavení

- (1) Ovládací prvky (12) Fruit & Vegetable-Safe  
(2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir (13) Odtokový otvor  
(3) Nerezová zadní stěna (14) Meat & Dairy-Safe  
(4) Dělitelná odkládací plocha (15) Mrazicí zásuvka  
(5) Odkládací plocha (16) IceMaker\*  
(6) InfinitySpring\* (17) VarioSpace  
(7) VarioSafe\* (18) Mrazicí deska\*  
(8) Místo na pečicí plech (19) Typový štítek  
(9) Variabilní přihrádka na láhve (20) Dveřní přihrádka  
(10) HydroBreeze\* (21) Držák lahví  
(11) Víko Fruit & Vegetable-Safe (22) VarioBoxy

### Poznámka

- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

## 1.3 Oblast použití přístroje

### Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

### Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

### Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

### Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

| Třída klimatu | pro teploty prostředí |
|---------------|-----------------------|
| SN            | 10 °C až 32 °C        |
| N             | 16 °C až 32 °C        |
| ST            | 16 °C až 38 °C        |
| T             | 16 °C až 43 °C        |

## 1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

## 1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přírodní kabel. Přístroj neprovazujte s vadným přírodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.
- Výrobce neručí za škody, které vzniknou při špatném pevném připojení vody.\*

### Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.
  - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
  - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobky zmrzliny atd.).
  - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu

plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.

- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

### Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

### Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

### Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

### Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

### Nebezpečí přimáčknutí:

- Při otvírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

### Nebezpečí poškození břídicové přední strany:

- Nelepte samolepky na přední stranu.

### Symbyly na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

**Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.**

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |
|  | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                                    |
|  | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                               |

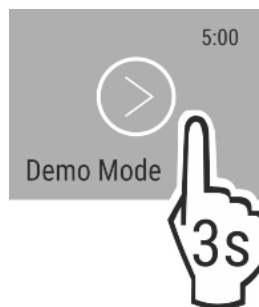


Fig. 4

- Tiskněte DemoMode 3 sekundy.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

## Poznámka

Výrobce doporučuje:

- Vložení potravin: počkejte cca 6 hodiny, až bude dosaženo nastavené teploty.
- **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.

## 3 Uvedení do provozu

### 3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- Zapněte přístroj.

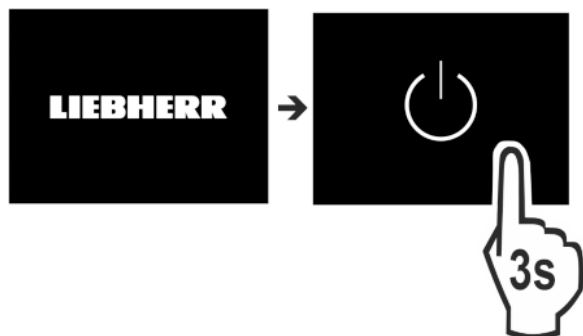


Fig. 2

- Vyberte po zapnutí přístroje jazyk dané země.

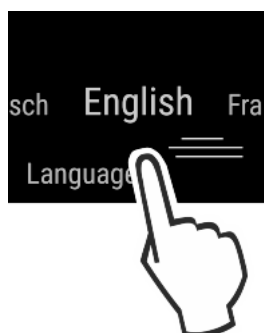


Fig. 3

- Následně se zobrazí stavová obrazovka.
- Když se DemoMode zobrazí spolu s modrou obrazovkou po zapnutí přístroje, lze DemoMode během následujících 5 minut deaktivovat.

### 3.2 Vložení vybavení

- Příložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.
- Získejte schránku SmartDevice a vložte ji (viz <https://smart-device.liebherr.com/install>).
- Nainstalujte si aplikaci SmartDevice (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).
- Vložte nádržku na vodu (viz 8.2.2 Vložení nádržky na vodu).
- Vsaďte vodní filtr (viz 8.3.2 Vložení vodního filtru).
- Vsaďte misku na zachycení vody (viz 8.2.3 Vyjmutí / vsazení misky na zachycení vody).

## Poznámka

Příslušenství můžete získat v [obchodě s domácím náradím Liebherr](#) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

## 4 Péče o uložené potraviny

### 4.1 Skladování potravin



## VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- ☐ Vzduchové štěrby na vnitřku zadní stěny jsou volné.
- ☐ Vzduchové štěrby na ventilátoru jsou volné.
- ☐ Potraviny jsou dobře zabalené.
- ☐ Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- ☐ Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- ☐ Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- ☐ Potraviny jsou skladovány s odstupem mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

## Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

#### 4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.



# Péče o uložené potraviny

## Třídění potravin:

- V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- V nejméně chladné zóně *Fig. 1 (D)*: Snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

### 4.1.2 BioFresh

BioFresh umožňuje delší dobu skladování různých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

Pokud teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

#### Poznámka

Zeleninu citlivou na chladno jako okurky, lilek, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chladno ukládejte v chladničce.

#### Fruit & Vegetable-Safe

Když je víko zavřené, vytvoří se zde svěží, orosené skladovací klima. Vlhké klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

## Třídění potravin:

- Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.10 Regulace vlhkosti).

#### Meat & Dairy-Safe

Zde se nastavuje relativně suché skladovací klima. Suché klima se hodí pro ukládání suchých nebo zabalených potravin (např. mléčných výrobků, masa, ryb, uzenin).

## Třídění potravin:

- Vkládejte suché nebo zabalené potraviny.

### 4.1.3 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mraženého zboží po dobu několika měsíců, k přípravě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

#### Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Před zamrazením mějte na paměti:

- ☐ Přístroje bez NoFrost:\*  
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 1 kg.  
\*
- ☐ Přístroje s NoFrost:\*  
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 2 kg.  
\*
- ☐ Při malém množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 6 hodin předem.
- ☐ Při maximálním množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 24 hodin předem.

## Třídění potravin:



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepi!

Láhev a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

- Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

#### Přístroje s NoFrost:\*

Při malém množství mražených potravin:\*

- Zabalené potraviny vložte do horních zásuvek.\*  
Při maximálním množství mražených potravin:\*
- Horní zásuvky vytáhněte a potraviny položte na horní úložné plochy.\*

#### Přístroje bez NoFrost:\*

Při malém množství mražených potravin:\*

- Zabalené potraviny vložte do spodních zásuvek.\*  
Při maximálním množství mražených potravin:\*
- Vytáhněte nejnižší zásuvku a potraviny položte přímo do přístroje tak, aby měly kontakt se spodní deskou nebo bočními stěnami.\*

#### U všech přístrojů:\*

Při maximálním množství mražených potravin:

- Po automatické deaktivaci SuperFrost vložte potraviny do zásuvky.

#### Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

- Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejdříve.

#### Mrazicí deska\*

Pomocí mrazicí desky můžete zmrazit bobuloviny, bylinky, zeleninu a další malé druhy potravin, aniž by zmrzly dohromady. Zmražené potraviny si zachovají do značné míry původní tvar, což usnadňuje jejich pozdější porcování.

Kromě toho můžete na mrazicí desce pro úsporu místa ukládat akumulátory chladu.\*

- Potraviny rozložte nezabalené na mrazicí desku tak, aby mezi sebou měly místo.

## 4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

### 4.2.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

### 4.2.2 BioFresh

#### Poznámka

Orientační hodnoty lze vyvolat i pomocí aplikace BioFresh <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landing-page-apps-emea.html>.

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Máslo                                                             | při 1 °C | až 90 dnů |

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe |          |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Tvrdý sýr                                                         | při 1 °C | až 110 dnů |
| Mléko                                                             | při 1 °C | až 12 dnů  |
| Salám, nářez                                                      | při 1 °C | až 8 dnů   |
| Drůbež                                                            | při 1 °C | až 6 dnů   |
| Vepřové maso                                                      | při 1 °C | až 6 dnů   |
| Hovězí maso                                                       | při 1 °C | až 6 dnů   |
| Zvěřina                                                           | při 1 °C | až 6 dnů   |

## Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a koryšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe |          |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>Zelenina, saláty</b>                                                |          |            |
| Artyčoky                                                               | při 1 °C | až 14 dnů  |
| Celer                                                                  | při 1 °C | až 28 dnů  |
| Květák                                                                 | při 1 °C | až 21 dnů  |
| Brokolice                                                              | při 1 °C | až 13 dnů  |
| Čekanka                                                                | při 1 °C | až 27 dnů  |
| Polníček                                                               | při 1 °C | až 19 dnů  |
| Hrášek                                                                 | při 1 °C | až 14 dnů  |
| Listová kapusta                                                        | při 1 °C | až 14 dnů  |
| Mrkev                                                                  | při 1 °C | až 80 dnů  |
| Česnek                                                                 | při 1 °C | až 160 dnů |
| Kedluben                                                               | při 1 °C | až 14 dnů  |
| Hlávkový salát                                                         | při 1 °C | až 13 dnů  |
| Byliny                                                                 | při 1 °C | až 13 dnů  |
| Pórek                                                                  | při 1 °C | až 29 dnů  |
| Houby                                                                  | při 1 °C | až 7 dnů   |
| Ředkvičky                                                              | při 1 °C | až 10 dnů  |
| Růžičková kapusta                                                      | při 1 °C | až 20 dnů  |
| Chřest                                                                 | při 1 °C | až 18 dnů  |
| Špenát                                                                 | při 1 °C | až 13 dnů  |
| Hlávková kapusta                                                       | při 1 °C | až 20 dnů  |
| <b>Ovoce</b>                                                           |          |            |
| Meruňky                                                                | při 1 °C | až 13 dnů  |
| Jablka                                                                 | při 1 °C | až 80 dnů  |
| Hrušky                                                                 | při 1 °C | až 55 dnů  |
| Ostružiny                                                              | při 1 °C | až 3 dnů   |
| Datle                                                                  | při 1 °C | až 180 dnů |
| Jahody                                                                 | při 1 °C | až 7 dnů   |
| Fíky                                                                   | při 1 °C | až 7 dnů   |
| Borůvky                                                                | při 1 °C | až 9 dnů   |
| Maliny                                                                 | při 1 °C | až 3 dnů   |
| Rybíz                                                                  | při 1 °C | až 7 dnů   |

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe |          |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Třešně, sladké                                                         | při 1 °C | až 14 dnů |
| Kiwi                                                                   | při 1 °C | až 80 dnů |
| Broskve                                                                | při 1 °C | až 13 dnů |
| Švestky                                                                | při 1 °C | až 20 dnů |
| Brusinky                                                               | při 1 °C | až 60 dnů |
| Rebarbora                                                              | při 1 °C | až 13 dnů |
| Angrešt                                                                | při 1 °C | až 13 dnů |
| Hrozny                                                                 | při 1 °C | až 29 dnů |

## 4.2.3 Mraznička

| Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin |            |                |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Zmrzlina                                                   | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Salám, šunka                                               | při -18 °C | 2 až 3 měsíců  |
| Chléb, pečivo                                              | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Zvěřina, vepřové maso                                      | při -18 °C | 6 až 9 měsíců  |
| Ryby, tučné                                                | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Ryby, libové                                               | při -18 °C | 6 až 8 měsíců  |
| Sýry                                                       | při -18 °C | 2 až 6 měsíců  |
| Drůbež, hovězí maso                                        | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |
| Zelenina, ovoce                                            | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |

## 5 Úspora energie


- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbinu nikdy nezakrývejte.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.3 Oblast použití přístroje) . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztříděné: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.\*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz Holiday-Mode) .

## 6 Obsluha

### 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.

## 6.1.1 Zobrazení Status

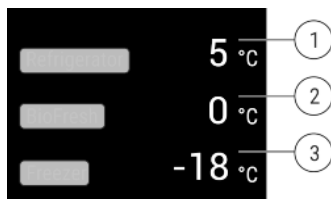

- (1) Ukazatel teploty v chladničce  
(2) Ukazatel teploty BioFresh

Fig. 5

- (3) Ukazatel teploty v mrazničce

Ukazatel Status zobrazuje nastavené teploty a je výstupním ukazatelem. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

## 6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 s nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Obsluha přístroje se provádí přejížděním prstem a potvrzením na displeji:



Fig. 6

**Zpět:**

- Potvrďte výběr v podmenu. Zobrazení se přepne zpět do menu.

- Zvolte . Zobrazení se vrátí zpět na funkci / nastavení.

**Zpět na zobrazení Status:**

- Zavřete a otevřete dvířka.
- Počkejte 10 s. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

## 6.1.3 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

| Symbol | Stav přístroje                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.                                         |
|        | <b>Pulsující číslo</b><br>Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty. |
|        |                                                                                                     |
|        |                                                                                                     |
|        | <b>Pulsující symbol</b><br>Přístroj pracuje. Provede se nastavení.                                  |

## 6.2 Logika obsluhy

### 6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:

| Symbol | Funkce              |
|--------|---------------------|
|        | SuperCool*          |
|        | SuperFrost*         |
|        | IceMaker a MaxIce** |
|        | PartyMode*          |
|        | HolidayMode         |
|        | EnergySaver         |
|        | HydroBreeze*        |

\* Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

### 6.2.2 Volba hodnoty funkce

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

| Symbol | Funkce                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Chlazení:</b><br>Nastavení teploty<br>Zapnutí / vypnutí teplotní zóny |
|        | <b>Mražení:</b><br>Nastavení teploty<br>Zapnutí / vypnutí teplotní zóny  |

- Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí funkce.
- Potvrďte vybranou funkci krátkým klepnutím.
- Zvolte přejetím prstem po displeji hodnotu nastavení.

**Nastavení teploty**

- Potvrďte vybranou hodnotu krátkým klepnutím.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Zobrazení se změní na modré v aktivovaném stavu.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

**Zapnutí/vypnutí teplotní zóny**

- Tiskněte Potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Displej se vrátí zpět na zobrazení stavu.

### 6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

| Symbol                                                                           | Nastavení                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | WiFi <sup>1</sup>                 |
|  | Zablokování zadávání <sup>2</sup> |
|  | SabbathMode <sup>2</sup>          |
|  | Cleaning Mode <sup>*2*</sup>      |
|  | Připomínky <sup>1</sup>           |
|  | Resetování <sup>2</sup>           |
|  | Vypnutí <sup>2</sup>              |

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Potvrďte nastavení klepnutím.
- ▶ Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

#### <sup>1</sup> Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.

#### <sup>2</sup> Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

- ▶ Tiskněte výběr pro potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Displej se změní.

### 6.2.4 Volba hodnoty nastavení

U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:

| Symbol                                                                             | Nastavení    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Jas          |
|  | Dveřní alarm |
|  | Jazyk        |

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Potvrďte nastavení klepnutím
- ▶ Přejíždějte prstem, dokud se nezobrazí požadované nastavení.
- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte
- ▶ Zvolte přejetím prstem po displeji požadovanou hodnotu nastavení.
- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### 6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

| Symbol                                                                            | Funkce                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | BioFresh B-Value <sup>1</sup> |
|  | C-Value <sup>1</sup>          |
|  | D-Value <sup>1</sup>          |
|  | Odmrazování <sup>2*</sup>     |
|  | TubeClean <sup>*2*</sup>      |
|  | Kostka ledu <sup>1*</sup>     |

- ▶ Přejíždějte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Potvrďte nastavení klepnutím.
- ▶ Přejíždějte prstem, dokud se na displeji nezobrazí informace o přístroji .
- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
- ▶ Vyvolání zákaznického menu: Zadejte číselný kód 151.
- ▶ Přejíždějte prstem v zákaznickém menu, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

#### <sup>1</sup> Volba hodnoty

- ▶ Pro potvrzení krátce klepněte.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

#### <sup>2</sup> Aktivace nastavení

- ▶ Tiskněte pro potvrzení zobrazení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se zobrazí na displeji.
- ▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.

## 6.3 Funkce

### 6.3.1 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

| Teplotní zóna                                                                                  | Doporučené nastavení |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  Chladnička | 5 °C                 |
|  Mraznička  | -18 °C               |

#### Nastavení teploty

- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.

#### Vypnutí teplotní zóny

Chladničku lze vypnout samostatně.

Když se vypne mraznička, vypnou se všechny teplotní zóny.

- ▶ Deaktivujte IceMaker<sup>\*</sup>
- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).



Zobrazí se



## SuperCool

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

-nebo-

► Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



## SuperFrost

S touto funkcí přepnete na maximální mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Funkce se vztahuje na mrazničku *Fig. 1 (C)*.

Použití:

- Zmrazení více než 2 kg čerstvých potravin denně.
- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se přístroj odmrazí.

### Aktivace / deaktivace funkce

Při malém množství mražených potravin:

► Aktivujte 6 hodin před použitím.

Při maximálním množství mražených potravin:

► Aktivujte 24 hodin před použitím.

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

-nebo-

► Aktivujte / deaktivujte přes aplikaci [Liebherr SmartDevice](#).\*

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



## PartyMode

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během párty.

Aktivují se následující funkce:

- *SuperCool*
- *IceMaker* a *MaxIce*\*
- *InfinitySpring*\*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.

▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.



## HolidayMode

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chlazení se zvýší na 15 °C.

Nastavená mrazicí teplota zůstává zachována.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Vyprázdněte zcela chladničku.

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.

▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.



## EnergySaver

Tato funkce je zaměřená na snížení spotřeby energie. Ve všech teplotních zónách jsou přednastaveny vyšší teploty, čímž spotřebič chladí méně často.

Teplota chladničky: 7 °C

Teplota mrazničky: -16 °C

Použití:

- Úspora energie.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

▷ Aktivováno: ve všech teplotních zónách jsou nastaveny vyšší teploty.

▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavené teploty.



## HydroBreeze\*

HydroBreeze vytváří při zavřených dvířkách každých 90 minut na 4 sekundy jemnou mlhu v zásuvce. Funkce se rovněž aktivuje během otevření dvířek. Funkce není při dodání přístroje deaktivovaná.

Použití:

- Ke skladování nebaleného salátu, zeleniny a ovoce s vysokou vlastní vlhkostí.

Jsou možná následující nastavení:

- 1: Trvání funkce během otevření dvířek 4 s
- 2: Trvání funkce během otevření dvířek 6 s
- 3: Trvání funkce během otevření dvířek 8 s
- Vyp: Funkce HydroBreeze je deaktivovaná.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

-nebo-

► Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*



## IceMaker\*

S funkcí IceMaker lze automaticky vyrábět kostky ledu. Množství a velikost lze nastavit.

Použití:

- Výroba kostek ledu podle potřeby.

### Aktivace / deaktivace funkce

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .



**-nebo-**

► Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*

**MaxIce\***

S funkcí MaxIce lze během krátké doby vyrobit cca 1,5 kg / 24 h kostek ledu.

Použití:

- Při aktivaci IceMaker lze volit mezi normální funkcí a MaxIce.

**Aktivace / deaktivace funkce**

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**-nebo-**

► Aktivujte / deaktivujte přes Liebherr SmartDevice-App.\*

**6.4 Nastavení****Jazyk**

Tímto nastavením lze nastavit jazyk zobrazení.

Lze zvolit následující jazyky:

- Německy
- Anglicky
- Francouzsky
- Španělsky
- Italsky
- Nizozemsky
- Česky
- Polsky
- Portugalsky
- Rusky
- Čínsky

**Aktivace / deaktivace nastavení**

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**Vytvoření spojení WLAN\***

Toto nastavení umožňuje vytvoření spojení mezi přístrojem a internetem. Spojení je řízené přes schránku SmartDevice. Přístroj lze přes SmartDevice-App začlenit do SmartHome-System. Přes SmartDevice-App a další kompatibilní partnerské sítě lze kromě toho využít další volitelné možnosti a možnosti nastavení.

**Poznámka**

Schránka SmartDevice je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr \(home.liebherr.com\)](https://www.liebherr.com/obchod).

Bližší informace o dostupnosti, předpokladech a k jednotlivým funkcím najdete na internetu na [www.smartdevice.liebherr.com](https://www.smartdevice.liebherr.com).

Použití:

- Přístroj ovládejte prostřednictvím SmartDevice-App nebo pomocí partnerských sítí.
- Využijte rozšířené funkce a nastavení.
- Vyvolejte aktuální stav přístroje přes SmartDevice-App.

☐ Schránka SmartDevice je získaná a použita (viz <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*

☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

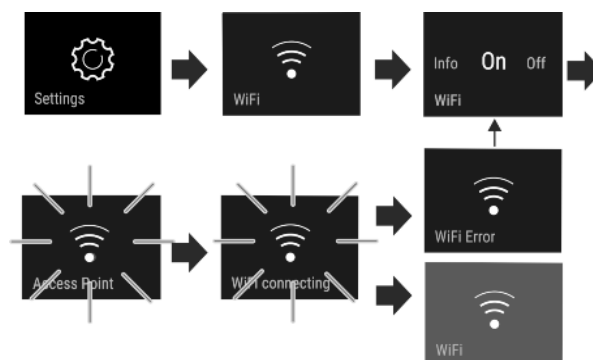
**Vytvoření spojení**

Fig. 7

► Aktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

▷ Vytváří se spojení: Zobrazí se Connecting. Symbol pulsuje.

▷ Spojení se nezdařilo: Zobrazí se WiFi Error.

**Odpojení spojení**

► Deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

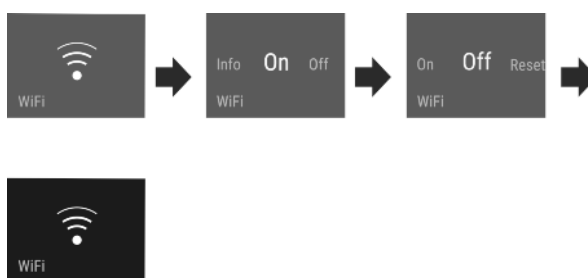


Fig. 8

▷

Spojení je odpojené: Symbol je trvale viditelný.

**Resetování spojení**

► Resetujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

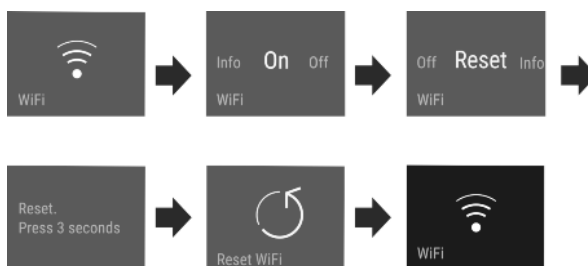


Fig. 9

▷ Spojení a rovněž další nastavení se resetují na stav při dodání.

**Zablokování zadávání**

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

**Aktivace / deaktivace nastavení**

► Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

**Jas displeje**

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Volba nastavení

► Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .



## Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dveří) .

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Vyp

## Volba nastavení

► Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varování) .



## Info

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

## Vyvolání informací o přístroji

- Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí nastavení
- Potvrďte zobrazení.
- Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí informace.
- Odečtete informace o přístroji.



## SabbathMode

Toto nastavení splňuje náboženské požadavky na sabat příp. na židovské svátky. Je-li SabbathMode aktivován, jsou některé funkce řídicí elektroniky vypnuté. Tak můžete přístroj používat bez způsobení aktivity přístroje.

Seznam přístrojů, certifikovaných podle Star-K najdete na adrese [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

Dojde-li k výpadku sítě, když je aktivován SabbathMode, toto hlášení se neuloží. Po skončení výpadku sítě pracuje přístroj dál v SabbathMode. Když je tento ukončen, nebude v ukazateli teploty vydáno žádné hlášení o výpadku sítě.

Jestliže během SabbathMode došlo k výpadku proudu:

- Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepožívejte potraviny, které se rozmrazily!

Chování přístroje, když je aktivovaný SabbathMode:

- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovaný pro obsluhu s výjimkou deaktivace SabbathMode.
- Jsou aktivované funkce / nastavení, zůstanou aktivní.
- Displej zůstane jasný, když se zavřou dveřka.

- Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval je rovněž dodržen. Funkce se v SabbathMode dále neprovádí.
- Připomínky a varování se nezobrazují. Nedochozí k akustickým signálům a na displeji se nezobrazují žádná varování / nastavení, např. teplotní alarm, dveřní alarm.
- IceMaker je mimo provoz.\*
- InfinitySpring je mimo provoz.\*
- Vnitřní osvětlení je deaktivované.
- Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném době, bez ohledu na používání přístroje.
- Po výpadku sítě přístroj samočinně přepne zpět na SabbathMode.

## Aktivace / deaktivace SabbathMode

- Chcete-li aktivovat funkci, na displeji přejed'te prstem na položku menu Nastavení
  - Přejíždějte po displeji, dokud se nezobrazí symbol SabbathMode (Menora). Symbol podržte stisknutý tři sekundy.
  - ▷ Zobrazení změní bravu.
  - ▷ Funkce SabbathMode je aktivována.
- Pro deaktivaci funkce podržte zobrazení stisknuté 3 sekundy. Funkce SabbathMode je deaktivovaná.



## CleaningMode\*

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje.\*

Toto nastavení se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).\*

Použití:\*

- Ruční čištění chladničky.
- Vyčistěte InfinitySpring.\*

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:\*

- Displej trvale zobrazuje CleaningMode.
- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.
- InfinitySpring je mimo provoz.\*

## Aktivace / deaktivace nastavení\*

- Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min. se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.



## TubeClean\*

Toto nastavení umožňuje čištění vedení IceMaker.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Čištění IceMaker je připravené (viz 8.5.6 Čištění IceMaker\*) .

## Aktivace nastavení

- Aktivujte nastavení v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.





### Kostka ledu\*

Toto nastavení umožňuje individuální nastavení velikosti kostky ledu.

#### Volba nastavení

- Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).



### B5 BioFresh B-Value

Teplotu lze v oblasti BioFresh nastavit nepatrně nižší nebo nepatrně vyšší. Teplotu lze nastavit od **B1** (nejnižší teplota) do **B9** (nejvyšší teplota). Přednastavena je hodnota **B5**. Při hodnotách **B1** až **B4** může teplota klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.

#### Volba nastavení

- Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).



### D1 D-Value



### Připomínka

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.



### Výměna vodního filtru\*

Toto hlášení se zobrazí, když je potřeba vyměnit vodní filtr.

- Vodní filtr měňte každých šest měsíců.
- Potvrďte hlášení.
- ▷ Interval údržby začne znovu.
- ▷ Vodní filtr zaručuje optimální kvalitu vody.



### Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Toto hlášení se zobrazí, když je potřeba vyměnit vzduchový filtr.

- Měňte vzduchový filtr každých šest měsíců.
- Potvrďte hlášení.
- ▷ Interval údržby začne znovu.
- ▷ Vzduchový filtr zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.



### Vložení zásuvky IceMaker\*

Toto hlášení se zobrazí, když je otevřená zásuvka IceMaker.

- Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Hlášení zmizí.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

#### Aktivace nastavení

- Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).



### Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

#### Vypnutí celého přístroje

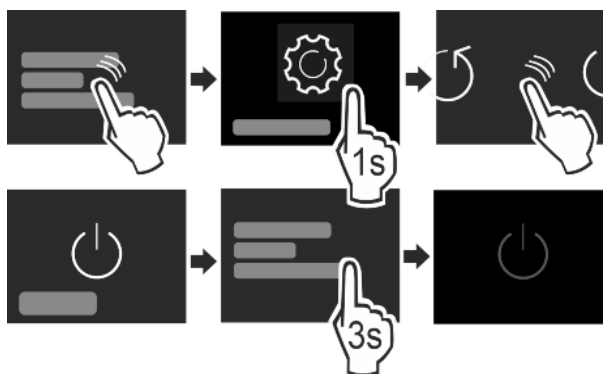


Fig. 10

- Deaktivujte IceMaker.\*
- Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.

## 6.5 Varování

Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

### 6.5.1 Hlášení



#### Zavření dvířek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit.

- Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

-nebo-

- Zavřete dvířka.



#### Výpadek proudu

Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota. Když přerušení dodávky elektrického proudu skončí, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.
- ▷ Zobrazí se teplotní alarm (viz Teplotní alarm).



#### Teplotní alarm

Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Přístroj je vadný.

Když je příčina odstraněná, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- Potvrďte zobrazení.
- ▷ Zobrazuje se nejvyšší teplota.
- Potvrďte znovu zobrazení.
- ▷ Zobrazí se ukazatel Status.
- ▷ Zobrazuje se aktuální teplota.



#### Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- Otevřete dveře.
- Zapište si kód chyby.

# Vybavení

- Potvrďte hlášení.
- ▷ Bzučák zmlkne.
- ▷ Displej se přepne na ukazatel stavu.
- Zavřete dvířka.
- Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

## 6.5.2 DemoMode

Když se na displeji zobrazí D, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

### Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.
- Když neubíhá čas:
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

# 7 Vybavení

## 7.1 Dveřní přihrádka

### 7.1.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

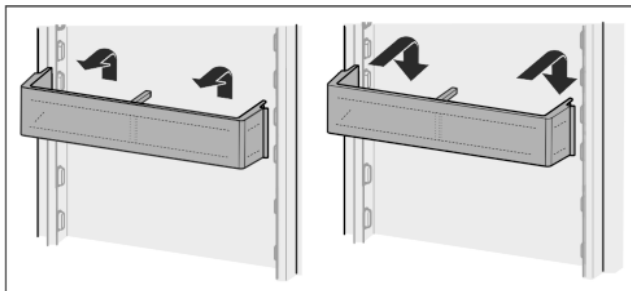


Fig. 11

- Přihrádku vytáhněte podle vyobrazení.

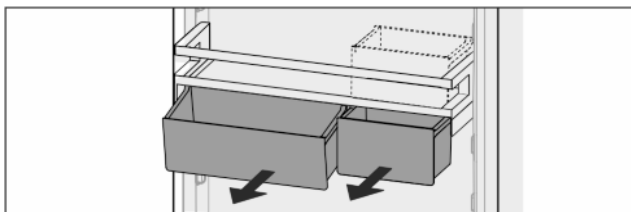


Fig. 12

Lze používat pouze jeden nebo také oba VarioBoxy. Je-li zapotřebí umístit do dveří zvláště vysoké láhve, zavěste nad přihrádku na láhve jen jednu schránku.

### Přemísťování přihrádky s VarioBoxy:

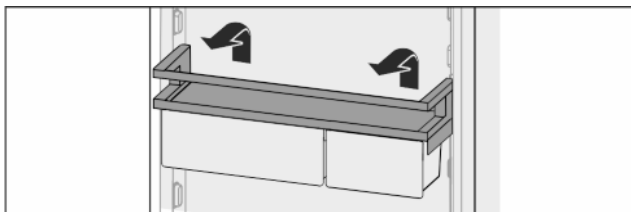


Fig. 13

- Vyjměte směrem nahoru.
- V libovolné poloze znovu vsadíte.

### Přesazení VarioBoxů:

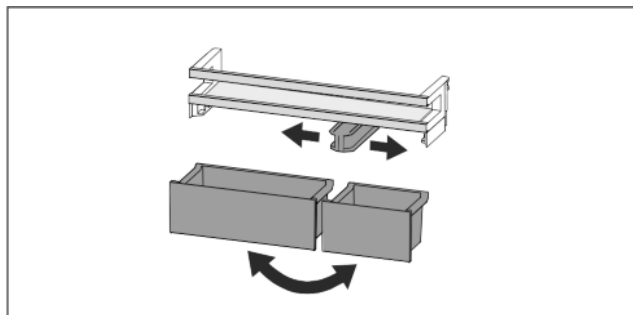


Fig. 14

Když je vyjmutá dveřní přihrádka:

- Vyjměte schránky.
- Prostřední přídržný díl podle potřeby posuňte.
- Vyměňte schránky.

## 7.1.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.

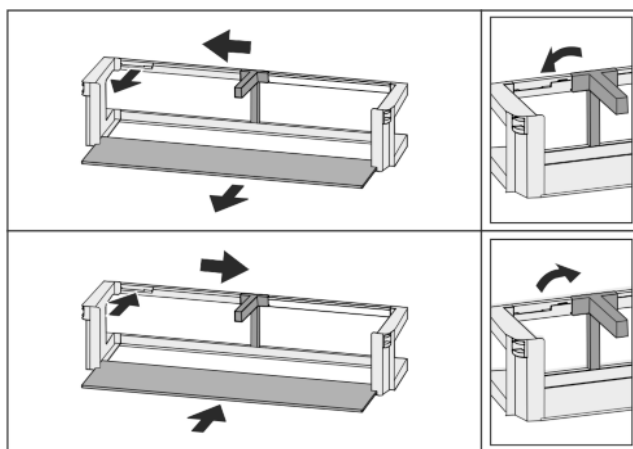


Fig. 15

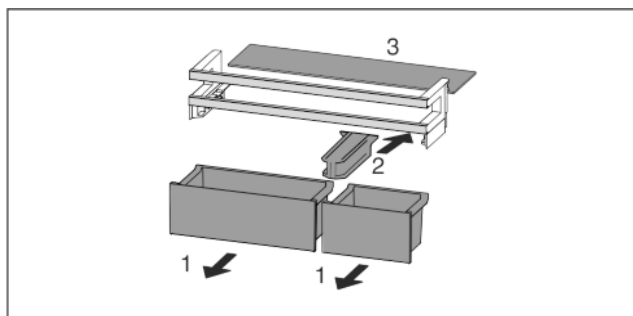


Fig. 16

- Rozebrání přihrádky ve dveřích.

## 7.2 Odkládací plochy

### 7.2.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zádržkami.

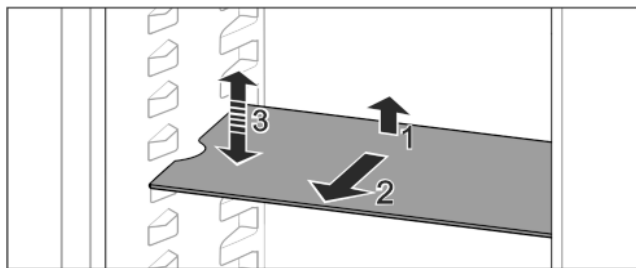


Fig. 17

- Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- Přemístění odkládací plochy: nadzvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-



Fig. 18

- Úplné vyjmutí odkládací plochy: vytáhněte dopředu.
- Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- Opětné vložení odkládací plochy: zasuňte až na doraz.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▷ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

## 7.3 Dělitelná odkládací plocha

### 7.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

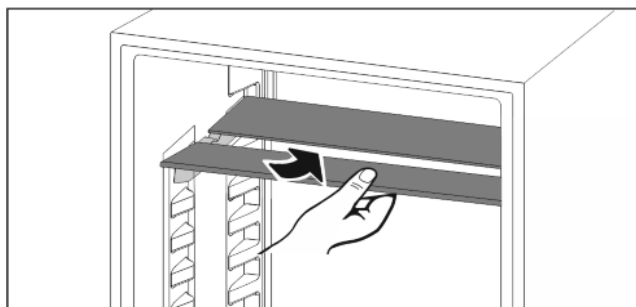


Fig. 19

- Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

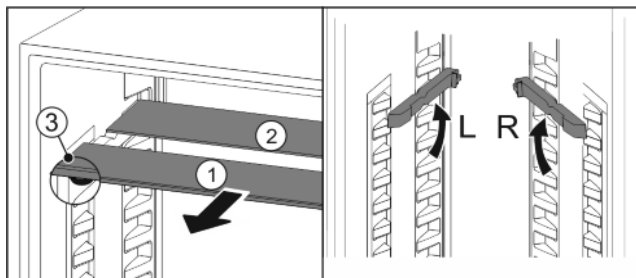


Fig. 20

#### Nastavení výšky:

- Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 20 (1).
- Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zarážky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zarážky dozadu.

#### Použití obou odkládacích ploch:

- Horní skleněnou desku nadzvedněte, spodní skleněnou desku potáhněte dopředu.
- ▷ Skleněná deska Fig. 20 (1) se zarážkami leží vpředu.
- ▷ Zarážky směřují dolů Fig. 20 (3).

## 7.4 VarioSafe\*

Zásuvka VarioSafe nabízí místo pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

### 7.4.1 Použití VarioSafe

Zásuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou různých výškách. Tím je možné v zásuvce uchovat i vyšší drobné věci.

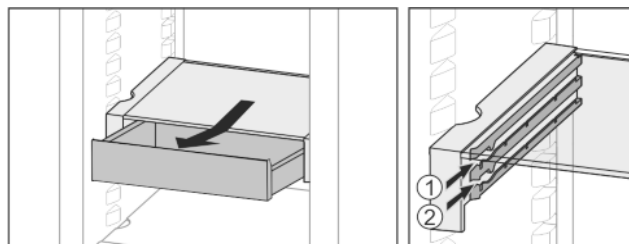


Fig. 21

- Zásuvku vyjměte.
- Zasuňte v libovolné výšce Fig. 21 (1) nebo Fig. 21 (2).

### 7.4.2 Přemístění VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze ve výšce přemístit jako celek.

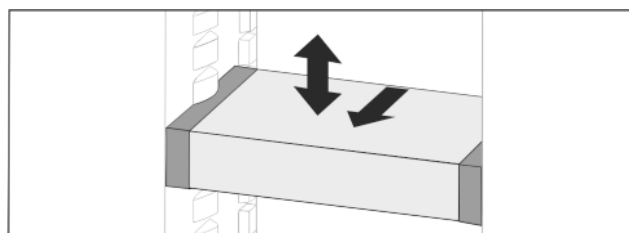


Fig. 22

- Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky.
- Zasuňte dozadu.

### 7.4.3 Kompletní vyjmutí VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.

- Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

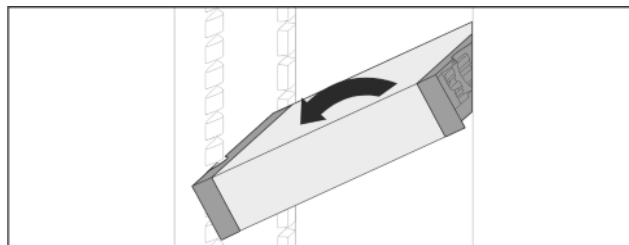


Fig. 23

- Postavte zásuvku šikmo a vytáhněte dopředu.

### 7.4.4 Rozebrání VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze pro čištění rozebrat.

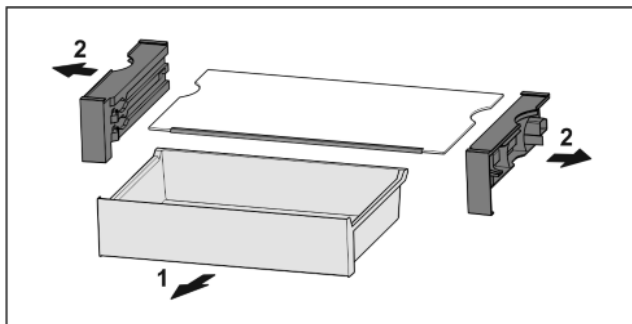


Fig. 24

- Rozeberte VarioSafe.

## 7.5 InfinitySpring\*

Integrovaný dávkovač vody je vhodný k pohodlnému odběru pitné vody. Teplota vody závisí na teplotě v chladničce.

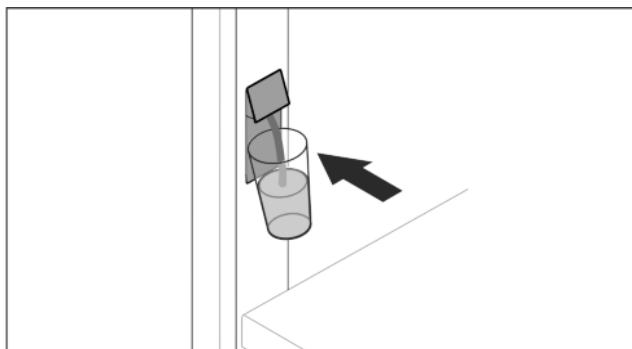


Fig. 25

- Zatlačte sklenici na spodní tlačítko dávkovače.
- ▷ Výdejní jednotka se vysune: Voda teče do sklenice.
- Vyvarujte se střikání vody: Odebírejte sklenici pomalu.
- Čerpání většího množství vody:
- Když už žádná voda nevytéká, odeberte nádobku na vodu a znovu zatlačte na spodní tlačítko dávkovače.

## 7.6 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (8).



Fig. 26

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- ☐ Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- ☐ Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

-nebo-

Když pečicí plech doléhá nerovnoměrně:

- Použijte vkládací kolejničky z příslušenství.

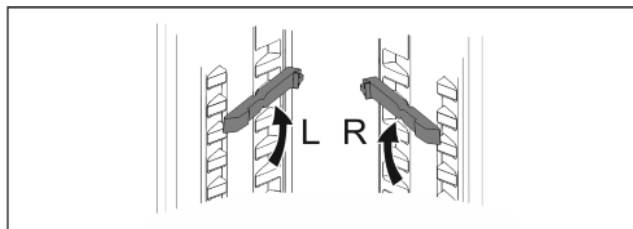


Fig. 27

- Vkládací kolejničky zacvakněte na nejspodnější uložení. Když jsou dveře otevřené na 90°:
- Vsuňte pečicí plech na vkládací kolejničky.

## 7.7 Variabilní přihrádka na láhve

### 7.7.1 Použití přihrádky na láhve

Na dně chladničky lze použít buď variabilní přihrádku na láhve nebo skleněnou desku.

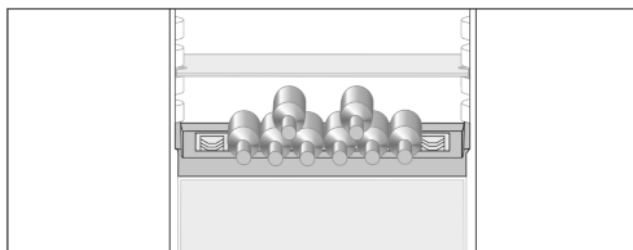


Fig. 28

- Vyjměte skleněnou desku a uložte ji samostatně.
- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně.

### Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes přihrádku:

- Spodní přihrádku ve dveřích posadíte o jednu polohu výše.

### 7.7.2 Vyjmutí přihrádky na láhve

Přihrádku na láhve lze pro čištění vyjmout.

- Vyjměte skleněnou desku nad přihrádkou na láhve.

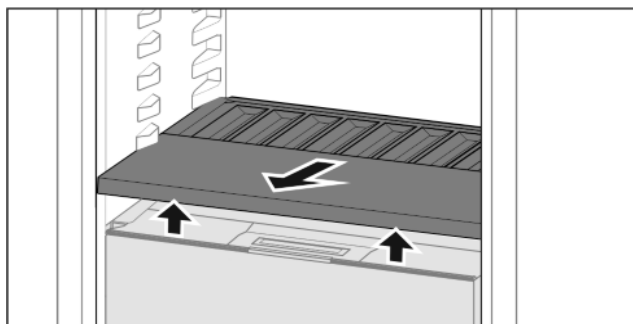


Fig. 29

- Přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.

### Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

## 7.7.3 Použití přihrádky na lahve

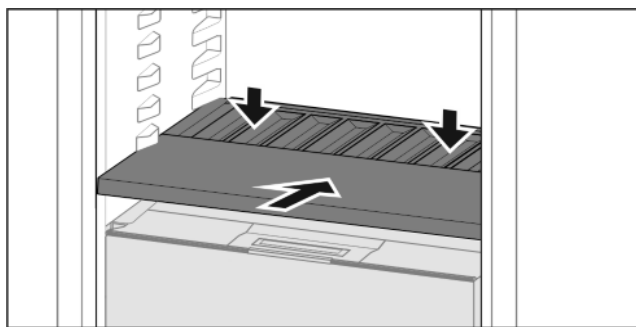


Fig. 30

- Přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- ▷ Konektory vzadu na přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- ▷ LED svítí.

## 7.8 Zásuvky

Zásuvky lze pro čištění vyjmout.

Pod nimi ležící odkládací plochy mohou být při vyjmutých zásuvkách použity jako odkládací místo.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

### 7.8.1 Vyjmutí zásuvky

Pro přístroje s NoFrost:\*

#### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.\*

- Nejspodnější zásuvku nechte v přístroji!\*
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!\*

Pro přístroje bez NoFrost:\*

#### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.\*

- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!\*

#### Zásuvka bez vysouvacího systému\*

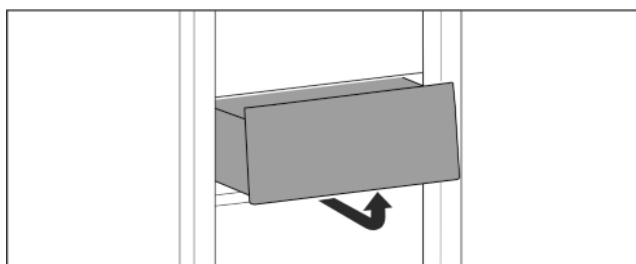


Fig. 31 \*

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.\*

#### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

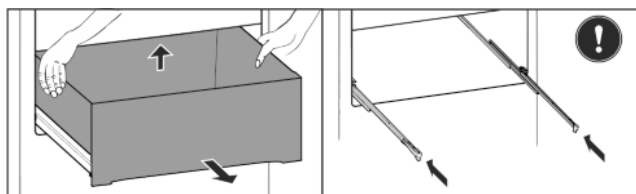


Fig. 32

- Zásuvku vytáhněte.
- Vzadu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.

- Kolejničky zasuňte.

### 7.8.2 Vložení zásuvky

#### Zásuvka bez vysouvacího systému\*

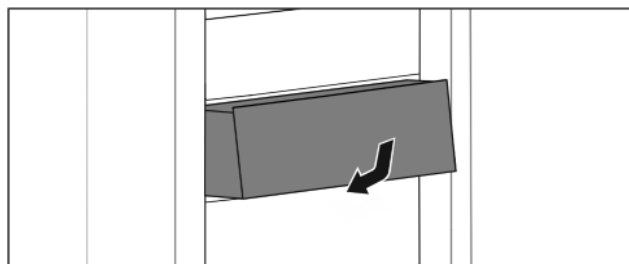


Fig. 33 \*

- Vsaďte zásuvku podle obrázku.\*

#### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

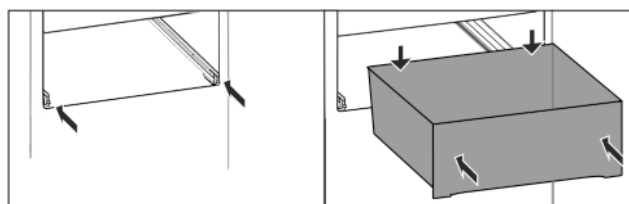


Fig. 34

Kolejničky jsou zasunuté:

- Zásuvku na kolejničkách zasuňte až úplně dozadu.
- ▷ Slyšitelně vzadu zacvakne.

## 7.9 Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

### 7.9.1 Vyjmutí víka přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přihrádka na láhve je vyjmutá (viz 7.7 Variabilní přihrádka na láhve) .

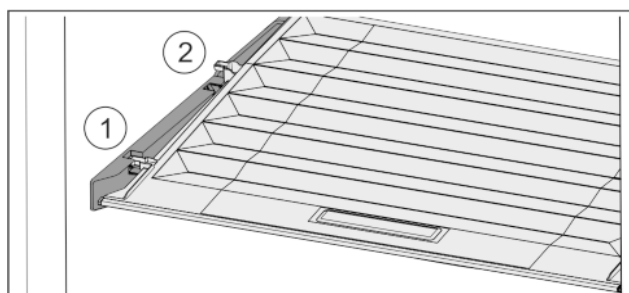


Fig. 35

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 35 (1).
- Vzadu zespodu nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 35 (2).

## 7.9.2 Vložení víka zásuvky

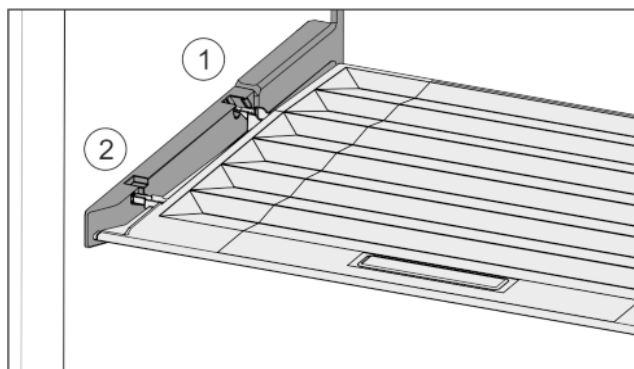


Fig. 36

- Výstupky víka zaved'te do zadních držáků Fig. 36 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 36 (2).
- Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.10 Regulace vlhkosti).

## 7.10 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

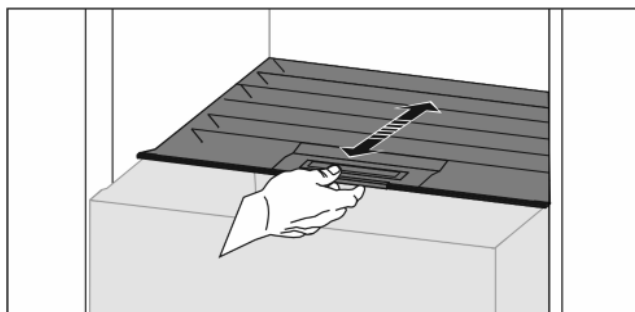


Fig. 37

### Nízká vlhkost vzduchu

- Otevřete zásuvku.
- Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavření zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- Deaktivujte HydroBreeze.\*
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

### Vysoká vlhkost vzduchu

- Otevřete zásuvku.
- Víko posuňte dozadu.
- ▷ Při zavření zásuvce: Víko zásuvky těsně uzavírá.
- Aktivujte HydroBreeze.\*
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.
- Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:
- Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

-nebo-

- Odstraňte vlhkost utěrkou.

### Poznámka

S nastavením „nízké vlhkosti vzduchu“ se může přihrádka na Fruit & Vegetable-Safe používat také jako přihrádka na Meat & Dairy-Safe.

- Nastavte „nízkou vlhkost vzduchu“.

## 7.11 HydroBreeze\*

Zařízení HydroBreeze zamlžuje vložené potraviny a zajišťuje vlhkost v zásuvce.

HydroBreeze a příslušná nádržka na vodu se nacházejí ve variabilní přihrádce na láhve.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka vody je vyčištěná (viz 8.5.3 Čištění vybavení).
- Nádržka vody je řádně zacvaknutá.
- Vlhkost je nastavena na „vysokou vlhkost vzduchu“ (viz 7.10 Regulace vlhkosti).
- Funkce HydroBreeze je aktivovaná (viz HydroBreeze\*).

### 7.11.1 Naplnění nádržky vodou



#### VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- Pijte výhradně pitnou vodu.
- HydroBreeze je deaktivovaný: Vyprázdněte nádržku na vodu.
- HydroBreeze se delší dobu nebude používat: Vyprázdněte nádržku na vodu.

### POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobku HydroBreeze.

- Pijte výhradně pitnou vodu.

### Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou funkci HydroBreeze.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- Pijte nádržku vody filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je vestavěná do variabilní přihrádky na láhve (viz 1.2 Přehled přístroje a vybavení).

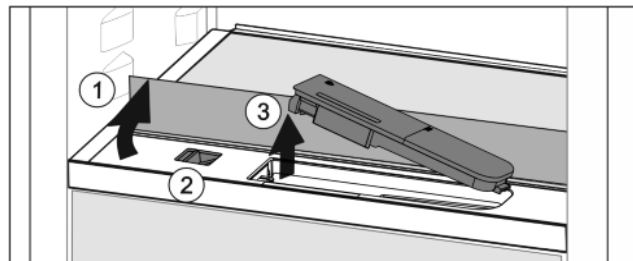


Fig. 38

- Zatlačte na zadní levý roh přední skleněné desky.
- ▷ Skleněná deska se vykllopí nahoru.
- Skleněnou desku nadzvedněte a zaklapněte dozadu až na doraz Fig. 38 (1).
- ▷ Skleněná deska stojí vzpřímeně.
- Posuvník Fig. 38 (2) posuňte doleva.
- ▷ Nádržka na vodu vyskočí z vybrání.
- Vyjměte nádržku na vodu Fig. 38 (3).
- Vyčistěte nádržku na vodu (viz 8.5.3 Čištění vybavení).
- Rohové otvírání:
- Nalijte pitnou vodu až ke značce.
- Nádržku vody vložte do vybrání dnem napřed.
- Přední díl pomalu spusťte dolů a nádržku zatlačte.
- ▷ Nádržka vody je zacvaknutá.

### 7.11.2 Rozebrání nádržky na vodu

Nádržku na vodu lze pro čištění rozebrat.

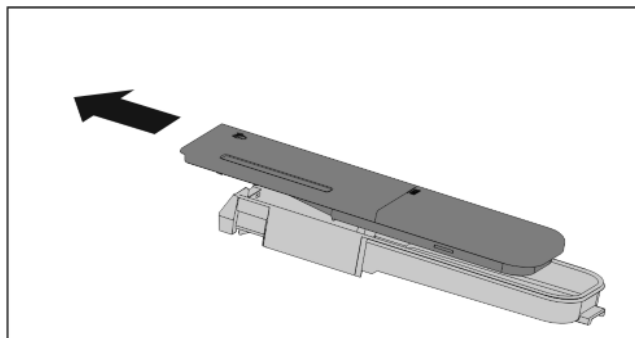


Fig. 39

- Rozeberte nádržku na vodu.

## 7.12 IceMaker\*

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný (viz 8 Údržba).
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

### 7.12.1 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobku IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- Aktivujte funkci IceMaker (viz 6.2 Logika obsluhy).
- Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce (viz 6.2 Logika obsluhy).
- Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.\*
- Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

#### Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

## 7.13 VarioSpace

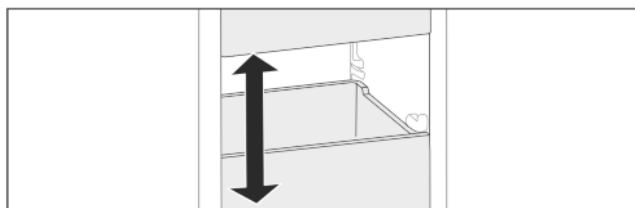


Fig. 40

Kromě zásuvek můžete vyjmout i skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- Respektujte meze zatížení skleněných desek (viz 9.1 Technické údaje).

## 7.14 Příslušenství

### 7.14.1 Dóza na máslo

Otevření/zavření dózy na máslo

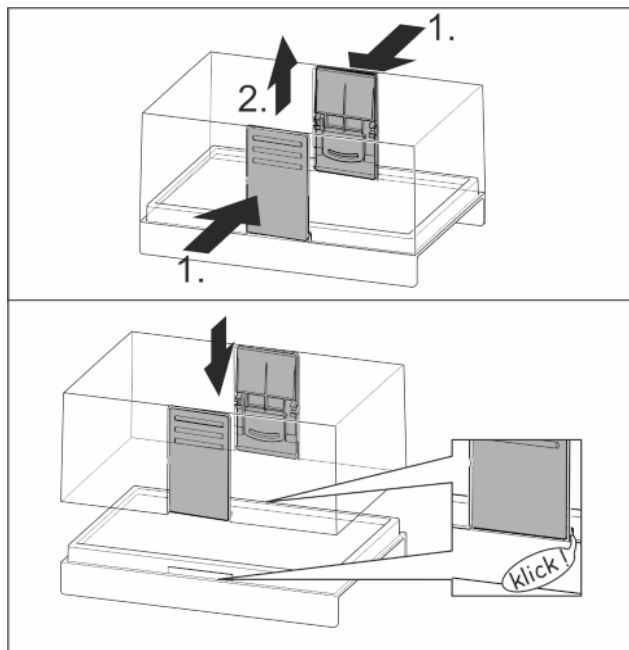


Fig. 41

#### Rozložení dózy na máslo

Dóza na máslo lze pro čištění rozebrat.

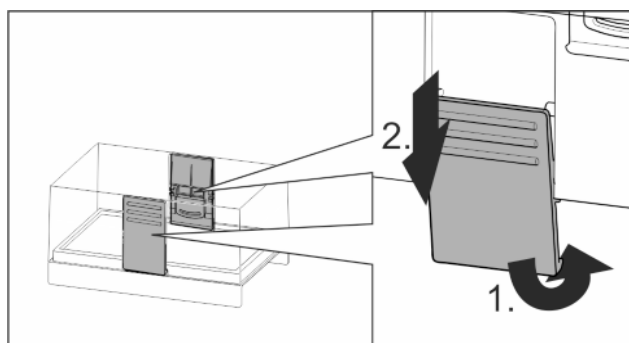


Fig. 42

- Rozložení dózy na máslo.

### 7.14.2 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.



## Použití zásobníku na vejce

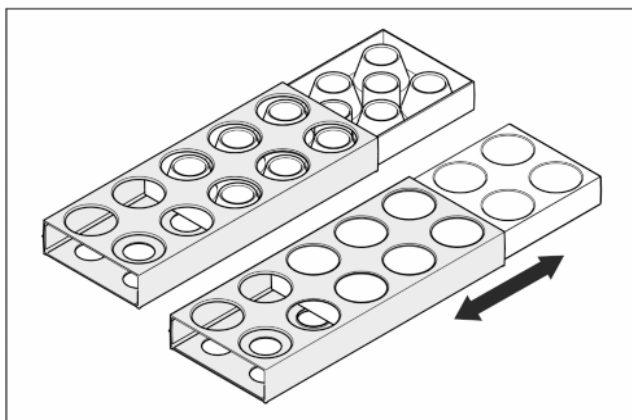


Fig. 43

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

## 7.14.3 Držák lahví

### Používání držáků lahví

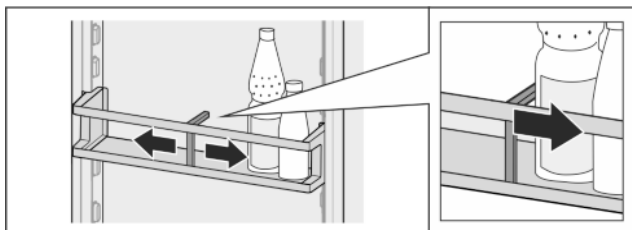


Fig. 44

- Přisuněte držák lahví k lahvím.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

### Vyjmutí držáku lahví

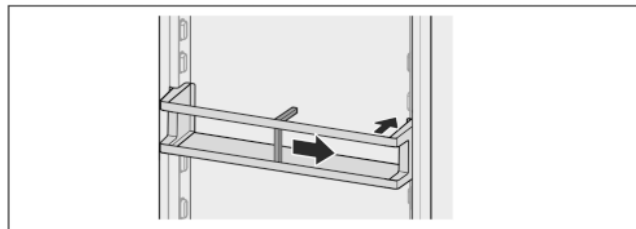


Fig. 45

- Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- Vyjměte směrem dozadu.

## 7.14.4 FlexSystem\*

### Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

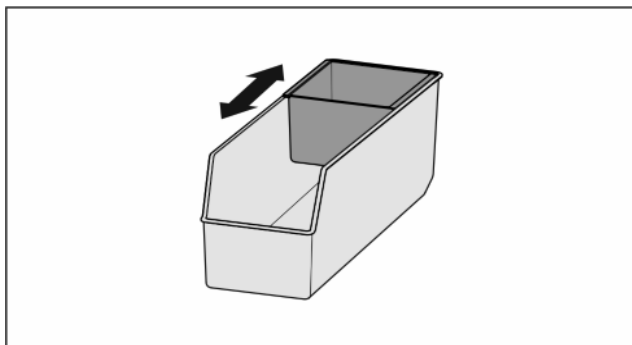


Fig. 46

- Posunutí vnitřní schránky.

### Vyjmutí FlexSystem

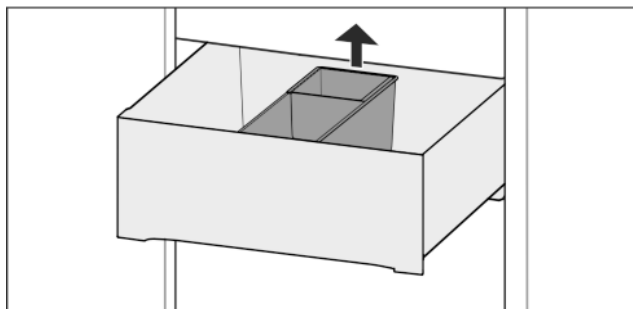


Fig. 47

- FlexSystem vzadu nadzvedněte.
- Vyjměte nahoru.

### Vložení FlexSystem

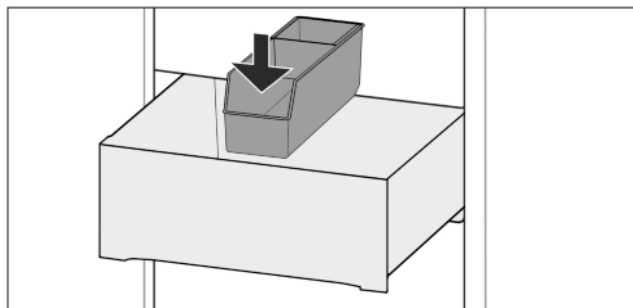


Fig. 48

- Napřed nasad'te FlexSystem vpředu.
- Spusťte zadní díl.

### Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

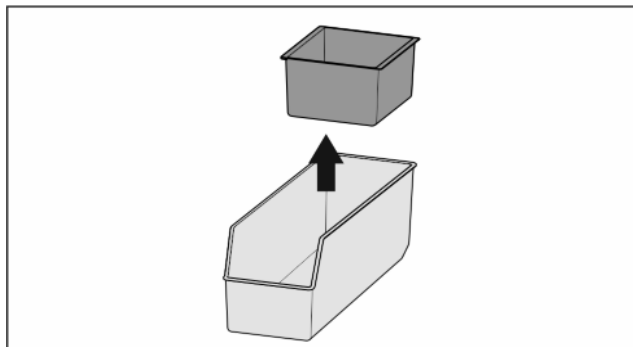


Fig. 49

- Rozeberte FlexSystem.

## 7.14.5 Akumulátor chladu

Akumulátory chladu zabrání příliš rychlému nárůstu teploty při výpadku elektrického proudu.

Přístroje s NoFrost\*

Akumulátory chladu jsou v zásuvce.\*

Přístroje bez NoFrost:\*

Akumulátory chladu jsou zacvaknuté v horní části mrazicího oddílu.\*

### Použití akumulátoru chladu

Přístroje s NoFrost:\*

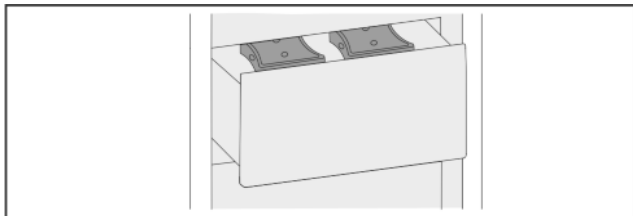


Fig. 50\*

Když jsou akumulátory chladu zmrzlé:\*

- Položte je do horní přední části mrazicího prostoru na mražené potraviny.\*

Přístroje bez NoFrost:\*

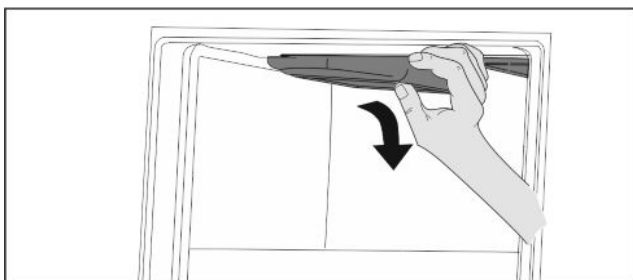


Fig. 51\*

Nejhořejší zásuvka je vyjmutá:\*

- Zmrazený akumulátor chladu uchopte po stranách a vytlačte směrem dolů.\*
- Položte akumulátory chladu do horní přední části mrazicího prostoru na mražené potraviny.\*

Po použití akumulátorů chladu opět zacvakněte do stropu mrazicího prostoru:\*

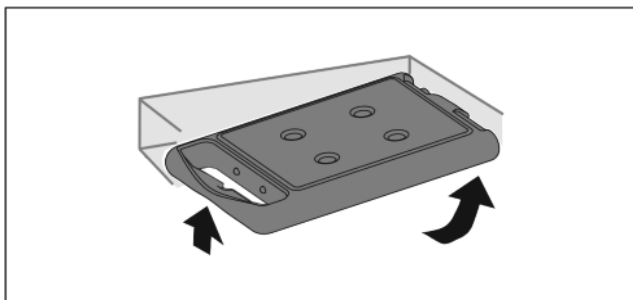


Fig. 52\*

Nejhořejší zásuvka je vyjmutá:\*

- Akumulátor chladu zasuněte do stropu mrazicího prostoru vzadu nahoře a vpředu zajistěte.\*

## 7.14.6 Miska na kostky ledu s víkem

### Použití misky na kostky ledu

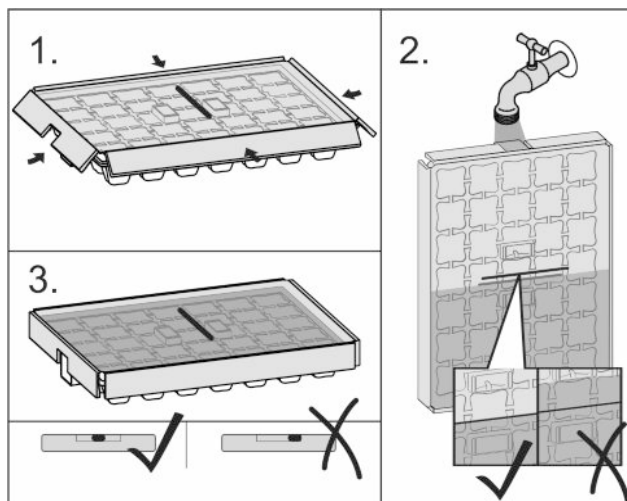


Fig. 53

Když voda zmrzla:

- Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
- Odeberte víko.
- Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
- Uvolněte kostky ledu.

### Rozebrání misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

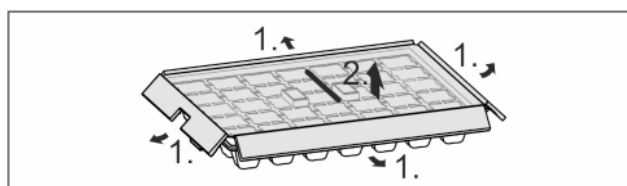


Fig. 54

- Rozeberte misku na kostky ledu.

## 8 Údržba

### 8.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ☐ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.  
Při aktivované *připomínce* vás hlášení v indikaci vyzve k výměně.
- ☐ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

#### Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](http://obchodě.s.domácím.nářadím.Liebherr) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

## 8.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

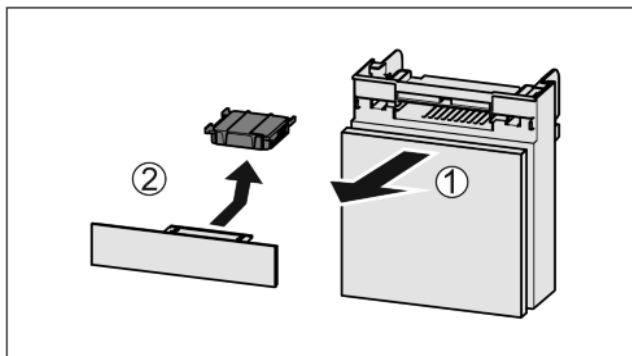


Fig. 55

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 55 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 55 (2).

## 8.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

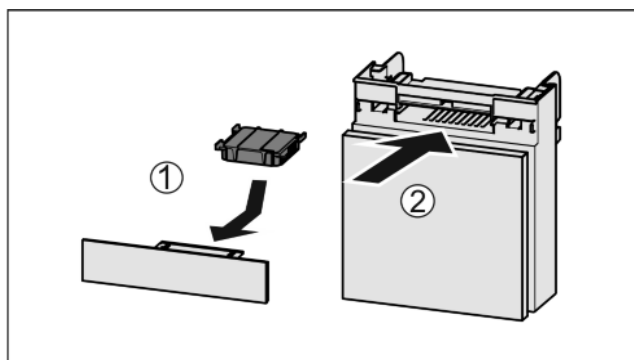


Fig. 56

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 56 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
- Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 56 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

## 8.2 Nádržka na vodu\*

Nádrž na vodu InfinitySpring se nachází za nejspodnější zásuvkou v chladničce.

### 8.2.1 Vyjmutí nádržky na vodu

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Čepujte funkci InfinitySpring 30 s a zachyťte zbytkovou vodu do sklenice.
- Vyjměte zásuvku.
- Nádržku na vodu otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- ▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- Vyprázdněte vodu z misky na zachycení vody.
- Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.

### 8.2.2 Vložení nádržky na vodu

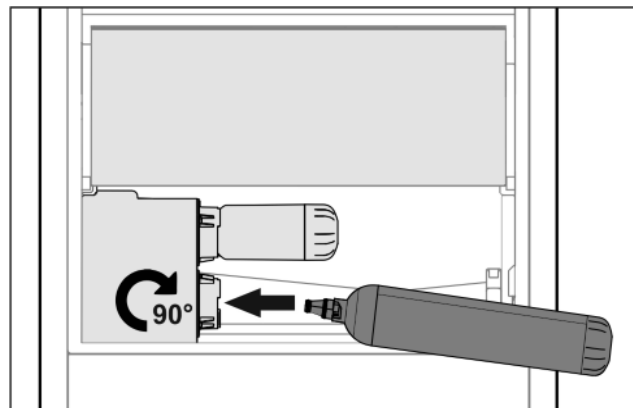


Fig. 57

- Vyjměte zásuvku.
- Nádržku na vodu vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.
- Otočte vodovodním kohoutkem.
- Odvzdušnění vodního systému (viz návod k montáži, přípojka vody)

Namísto vodního filtru lze vsadit přídatnou nádržku na vodu.

#### Poznámka

Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

### 8.2.3 Vyjmutí / vsazení misky na zachycení vody

Misku na zachycení vody lze pro čištění vyjmout.

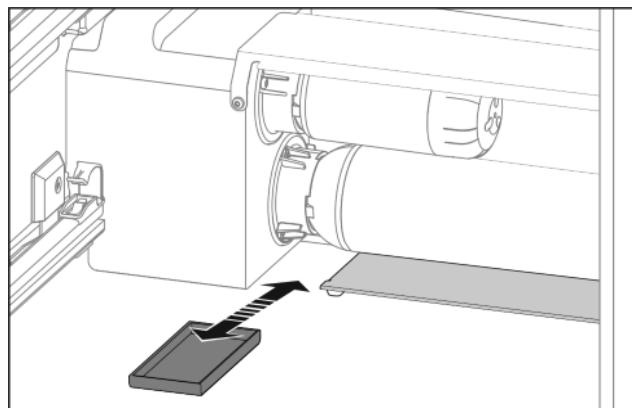


Fig. 58

- Misku na zachycení vody vytáhněte dopředu.

## 8.3 Vodní filtr\*

Vodní filtr se nachází za nejspodnější zásuvkou v chladničce. Absorbuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachut.

- Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

#### Poznámka

Vodní filtr je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

## 8.3.1 Vyjmutí vodního filtru

- ▶ Vyjměte zásuvku.
- ▶ Vodní filtr otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- ▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- ▶ Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.

## 8.3.2 Vložení vodního filtru

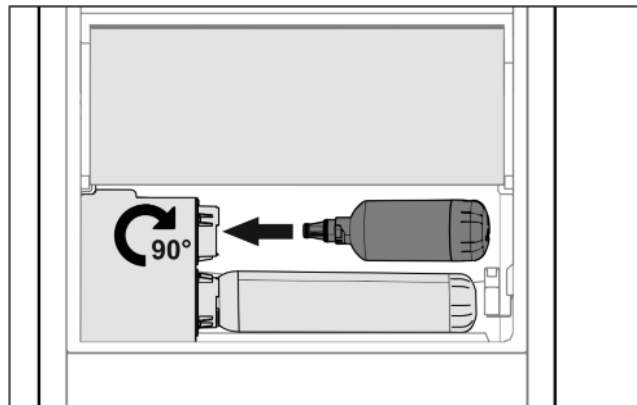


Fig. 59

- ▶ Vyjměte zásuvku.
- ▶ Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- ▶ Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
- ▶ Vložte zásuvku.



### UPOZORNĚNÍ

- Nové vodní filtry mohou obsahovat naplavené látky.  
▶ 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

- ▷ Vodní filtr je nyní připraven k použití.

## 8.4 Odmrazování přístroje



### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!  
Zranění a poškození.

- ▶ Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování mechanické pomůcky ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.
- ▶ Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.

### 8.4.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.5 Čištění přístroje).

### 8.4.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost\*

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.


Přístroj se nemusí odmrazovat.

### 8.4.3 Ruční odmrazování mrazničky\*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.  
Jeden den před odmrazováním:
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce).
- ▷ Mražené potraviny dostanou další „rezervu chladu“.
- ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení).
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- ▶ Akumulátory chladu položte na zmražené potraviny.
- ▶ Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.
- ▶ Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.

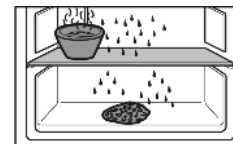

- ▷ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dvířka přístroje nechte během odtávání otevřená.
- ▶ Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Dbejte na to, aby se odtátá voda nedostala do nábytkové sestavy.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.5 Čištění přístroje).

## 8.5 Čištění přístroje

### 8.5.1 Příprava



#### VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.\*

### 8.5.2 Čištění vnitřního prostoru

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor Fig. 1 (13): Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

### 8.5.3 Čištění vybavení

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.

**Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:**

- VarioSafe\*
- Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe
- Zásuvka

# Zákaznická pomoc

- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem\*

## Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky  
Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

## Čištění v myčce až 60°C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- HydroBreeze nádržka na vodu a její víko\*
- Miska na zachycení vody\*
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Miska na kostky ledu
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

### 8.5.4 Čištění InfinitySpring\*

Výdejní jednotku InfinitySpring a okolí lze vyčistit, aniž by bylo nutné odpojit přístroj ze sítě.

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Nepoužívání déle než 5 dní.
- Stiskněte spodní tlačítko zásobníku.
- ▷ Výdejní jednotka se vysune.
- Odtok vody a okolí očistěte měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku.
- Pusťte spodní tlačítko.
- 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.\*

### 8.5.5 Čištění HydroBreeze\*

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Funkce HydroBreeze je deaktivovaná déle než 48 hodin.
- ☐ Nové naplnění nádrží na vodu.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ HydroBreeze je deaktivovaný (viz HydroBreeze\*) .
- ☐ Nádržka na vodu je vyjmutá a umytá v myčce nádobí.
- Vybrání vytřete vlhkou utěrkou.
- Vložte nádržku na vodu.
- Aktivujte HydroBreeze.

### 8.5.6 Čištění IceMaker\*

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Nepoužívání déle než 5 dní.\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- ☐ Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- ☐ Funkce IceMaker je aktivovaná (viz 6.2 Logika obsluhy) .

#### Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- Aktivujte funkci TubeClean (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.

- Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

Bez vodního filtru\*

- Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.\*

S vodním filtrem:\*

- Kostky ledu, které byly vyrobeny 48 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.\*

-nebo-

- 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.\*

#### V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

### 8.5.7 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce) .  
Když je teplota dostatečně nízká:
- Vložte potraviny.
- Čištění pravidelně opakujte.

## 9 Zákaznická pomoc

### 9.1 Technické údaje

| Teplotní rozsah |                  |
|-----------------|------------------|
| Chlazení        | 3 °C až 9 °C     |
| BioFresh        | 0 °C až 3 °C     |
| Mraznička       | -26 °C až -15 °C |

| Maximální množství mražených potravin / 24h |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mraznička                                   | viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“ |

| Maximální hmotnost naplnění vybavení |                                                                |                                                                |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vybavení                             | Šířka přístroje 55 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) | Šířka přístroje 60 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) | Šířka přístroje 70 cm (viz návod k montáži, rozměry přístroje) |
| Zásuvka                              | 12 kg                                                          | 12 kg                                                          |                                                                |
| Mraznička                            |                                                                |                                                                |                                                                |
| Skleněná mrazničky                   | deska 35 kg                                                    | 35 kg                                                          | 55 kg                                                          |

| Maximální rozměry pečicího plechu |        |
|-----------------------------------|--------|
| Šířka                             | 466 mm |
| Hloubka                           | 386 mm |
| Výška                             | 50 mm  |

| Výroba kostek ledu*       |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Výroba kostek ledu / 24 h | Při teplotě -18 °C: 1,2 kg kostek ledu |

| Výroba kostek ledu*                 |                                               |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Maximální výroba kostek ledu / 24 h | Při aktivní funkci MaxIce: 1,5 kg kostek ledu |  |

| Osvětlení                                                           |                |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>                            | Světelný zdroj |  |
| Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F | LED            |  |

<sup>1</sup> Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Nejnížší je uvedena.

## 9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

| Zvuk                 | Možná příčina                                          | Typ zvuku              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Bublání a šplouchání | Chladivo proudí v chladicím okruhu.                    | Normální provozní zvuk |
| Mručení a syčení     | Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.            | Normální provozní zvuk |
| Bručení              | Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu. | Normální provozní zvuk |

| Zvuk              | Možná příčina                                    | Typ zvuku                 |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Srkavé zvuky      | Dveře se zavíracím tlumičem se otevrou a zavřou. | Normální provozní zvuk    |
| Šumění a hučení   | Ventilátor běží.                                 | Normální provozní zvuk    |
| Cvakání           | Součásti se zapínají a vypínají                  | Normální zvuk při spínání |
| Drnčení a bručení | Ventily nebo klapky jsou aktivní.                | Normální zvuk při spínání |

| Zvuk    | Možná příčina                                     | Typ zvuku   | Odstranění                                               |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Vibrace | nevhodné vestavění.                               | Chybný zvuk | Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.             |
| Klepání | Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje | Chybný zvuk | Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty. |

## 9.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

### 9.3.1 Funkce přístroje

| Chyba                                 | Příčina                                                   | Odstranění                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotřebič nefunguje.</b>           | → Spotřebič není zapnutý.                                 | ► Zapněte přístroj.                                                                                                                                                                                           |
|                                       | → Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.              | ► Zástrčku zkontrolujte.                                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.               | ► Pojistku zkontrolujte.                                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Výpadek proudu                                          | ► Spotřebič nechte zavřený.<br>► Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle.<br>► Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. |
|                                       | → Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.          | ► Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.                                                                                                                                                                         |
| <b>Teplota není dostatečně nízká.</b> | → Dveře přístroje nejsou správně zavřené.                 | ► Dveře přístroje zavřete.                                                                                                                                                                                    |
|                                       | → Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.            | ► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.                                                                                                                                                                      |
|                                       | → Teplota prostředí je příliš vysoká.                     | ► Řešení problému: (viz 1.3 Oblast použití přístroje) .                                                                                                                                                       |
|                                       | → Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený. | ► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .                                                                               |

| Chyba                                                                   | Příčina                                                                                | Odstranění                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | → Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost. | ► Řešení problému: (viz SuperFrost)                                                |
|                                                                         | → Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).                   | ► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.                                    |
|                                                                         | → Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.                                        | ► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají. |
| <b>Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.</b> | → Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.         | ► Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .                    |
| <b>Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.</b>                 | → Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.                                          | ► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.                           |

## 9.3.2 Vybavení

| Chyba                                                  | Příčina                                                                | Odstranění                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker nelze zapnout.*</b>                        | → Přístroj a tím i IceMaker nejsou připojené.                          | ► Připojte přístroj (viz návod k montáži).                                          |
| <b>IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.*</b>           | → IceMaker není zapnutý.                                               | ► Aktivujte IceMaker.                                                               |
|                                                        | → Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.                              | ► Zásuvku správně zavřete.                                                          |
|                                                        | → Přívod vody není otevřený.                                           | ► Otevřete přívod vody.*                                                            |
| <b>IceMaker nefunguje.*</b>                            | → Ve vodním systému se nachází vzduch.                                 | ► Odvzdušněte vodní systém (viz návod k montáži, přípojka vody).                    |
| <b>InfinitySpring nefunguje.*</b>                      | → Miska na kostky ledu se neotáčí.                                     | ► Po 1 minutě zkuste znova.*                                                        |
|                                                        | → Ve vodním systému se nachází vzduch.                                 | ► Odvzdušněte vodní systém (viz návod k montáži, přípojka vody).                    |
|                                                        | → Přívod vody není otevřený.                                           | ► Otevřete přívod vody.*                                                            |
| <b>Průtok vody na InfinitySpring je nerovnoměrný.*</b> | → Perlátor je znečištěný.                                              | ► Vyměňte perlátor. Obráťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .   |
| <b>HydroBreeze nezvlhčuje vložené potraviny.*</b>      | → Funkce HydroBreeze není aktivovaná.                                  | ► Aktivujte HydroBreeze.                                                            |
|                                                        | → V nádrži na vodu není dostatek vody.                                 | ► Nádrž na vodu naplňte.                                                            |
|                                                        | → Před koncentrátorem se nachází nečistota.                            | ► Vyčistěte HydroBreeze.                                                            |
|                                                        | → Nádrž na vodu není správně zaaretovaná v určené prohlubni.           | ► Zaaretujte správně nádrž na vodu.                                                 |
|                                                        | → Víko Fruit & Vegetable-Safe je v nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“. | ► Nastavte víko Fruit & Vegetable-Safe na „vysokou vlhkost vzduchu“.                |
| <b>Vnitřní osvětlení nesvítí.</b>                      | → Spotřebič není zapnutý.                                              | ► Zapněte přístroj.                                                                 |
|                                                        | → Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.                              | ► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách. |



| Chyba | Příčina                                          | Odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | → LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt: | <div>  <b>VÝSTRAHA</b><br/> Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!<br/> Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud.<br/> ► Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem. </div> <hr/> <div>  <b>VÝSTRAHA</b><br/> Nebezpečí zranění LED žárovkou!<br/> Světelná intenzita LED osvětlení odpovídá rizikové skupině RG 2.<br/> Je-li vadný kryt:<br/> ► Nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti přímo do osvětlení. Můžete při tom utrpět zranění očí. </div> |

## 9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v příložené brožuře „Servis Liebherr“.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění neodbornou opravou!

- Opravy a zásahy do přístroje a přírodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.

### 9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- ☐ Označení přístroje (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

► Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .

**-nebo-**

► Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .

- Informace o přístroji si запиšte.
- Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

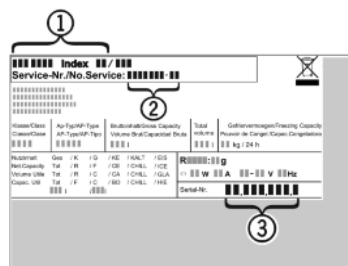


Fig. 60

- (1) Označení přístroje
- (2) Servisní č.
- (3) Sériové č.

- Informace zjistíte na typovém štítku.

## 10 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Deaktivujte IceMaker .\*
- Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení) .
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytahujte při současném pohybu zleva doprava.
- Vyčistěte přístroj (viz 8.5 Čištění přístroje) .
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

## 11 Likvidace přístroje

Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého přístroje nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) ) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

### Pro Německo:

U místních recyklačních / sběrných dvorů lze přístroj zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.

### Uved'te přístroj do nepoužitelného stavu:

- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Odstraňte připojovací kabel na přístroji.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** vestavná chladnička s mrazničkou a BioFresh  
ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

Datum vydání: 20210630  
Index č. výrobku: 7088257-00