MLÝNEK NA KÁVU

DCG20BKNE
O186a

Cuisinart®

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. **Přečtěte si všechny pokyny.**
2. **JEDNÁ SE O OBSLUHOVANÝ SPOTŘEBIČ.** Nenechávejte jej během používání bez dozoru, po každém použití jej odpojte ze zásuvky.
3. Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani mlýnek do vody nebo jiné tekutiny.
4. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod přísným dohledem a nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
5. Před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte. Zástrčku odpojte tak, že ji uchopíte a vytáhnete ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
6. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
7. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození spotřebiče. Informace o prohlídce, opravě nebo seřízení spotřebiče získáte od výrobce na telefonním čísle jeho zákaznického servisu.
8. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností Cuisinart, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění.
9. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
10. Nenechávejte šňůru přesahovat přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
11. Před použitím zkontrolujte zásobník na přítomnost cizích předmětů.
12. Tento přístroj používejte pouze k mletí pražených kávových zrn. Mletí jiných látek, jako jsou ořechy, koření nebo nepražená zrna, může otupit ostří a způsobit špatné mletí nebo zranění.
13. Nepoužívejte spotřebič v garáži nebo pod nástěnnou skříňkou. **Při skladování v garáži vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky**. Pokud tak neučiníte, může vzniknout riziko požáru, zejména pokud se spotřebič dotkne stěn garáže nebo se dveře dotknou přístroje při zavírání.
14. Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti a není určen k použití v aplikacích, jako jsou:
    - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
    - zemědělské usedlosti;
    - zákazníky v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
    - zařízení typu penzion se snídaní.
15. Před montáží pravidelně kontrolujte všechny díly. Pokud je některá část poškozená, NEPOUŽÍVEJTE ji.
16. Během provozu spotřebiče udržujte ruce, špachtle a jiné náčiní mimo dosah pohybujících se nožů.
17. Před sejmutím víka se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
18. Po každém použití se vždy ujistěte, že byly nože a mísa důkladně vyčištěny a před uskladněním zcela vyschly.
19. V zájmu ochrany před požárem, úrazem elektrickým proudem nebo zraněním neponořujte kabel, zástrčku ani základnu krytu do vody nebo jiných tekutin a nevkládejte je do myčky nádobí.

ULOŽIT TYTO POKYNY

NÁVOD K OBSLUZE

1. Zapojte kabel do zásuvky.
2. Odstraňte víko ze základny mlýnku.
3. Nerezovou mísu naplňte požadovaným množstvím fazolí (viz návrhy měření na zadní straně).) Pro dosažení nejlepších výsledků neplňte fazole nad horní okraj nerezové mísy.
4. Nasaďte víko na základnu mlýnku.
5. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zahájíte mletí. Upozornění: Bezpečnostní funkce tohoto mlýnku vyžaduje, aby mlýnek nefungoval, pokud není nasazeno víko.
6. Mlejte, dokud nejsou zrna namletá na požadovanou konzistenci (viz pokyny k mletí na zadní straně).) Chcete-li mletí ukončit, uvolněte tlak z tlačítka zapnutí/vypnutí.
7. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
8. Odměřte mletou kávu do filtru kávovaru pomocí naběračky (není součástí balení), polévkové lžíce nebo odměrky na víčku. Viz návrhy měření na zadní straně.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

NÁVRHY NA BROUŠENÍ:

Níže jsou uvedeny některé obecné pokyny pro broušení. Doba mletí se však může lišit v závislosti na množství a druhu použité kávy a na vašich osobních p r e f e r e n c í c h . Nejlepší způsob, jak určit, jak hrubě nebo jemně kávu namlít, je experimentovat s různými druhy mleté kávy a druhy kávy podle vaší chuti.

Nastavení až na 40 sekund pro jedno použití.
Přístroj nepoužívejte nepřetržitě.

MLETÍ DOPORUČENÁ DOBA MLETÍ

Hrubý Perkolátor/ 10 sekundový french press

Střední Automatické odkapávání 20 sekund Jemné Espresso 30 sekund

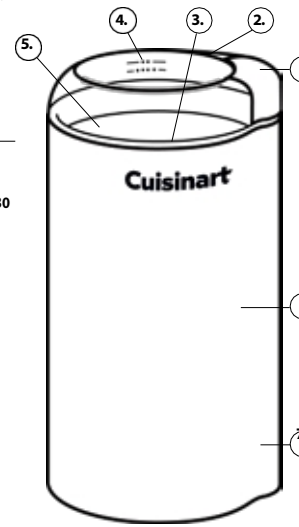

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí

2. Víko

3. Čepele z nerezové oceli

4. Měřící značky

5. Miska z nerezové oceli

6. Základna brusky

7. Skladování kabelů

NÁVRHY MĚŘENÍ:

Pro dosažení co nejbohatší chuti kávy doporučujeme použít jednu a půl (1½) kulaté polévkové lžíce mleté kávy na každých 150 ml vody.

Měřící značky na víku označují referenční měření.

Například u automatické překapávané kávy, pokud naplníte víko až po značku ---- celými zrny, budete mít dostatek mleté kávy, abyste dosáhli značky --.

Poznámka: Tato označení jsou přibližná. Experimentujte s různými množstvími, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU

1. Ujistěte se, že je zástrčka brusky vytažena ze zásuvky.
2. Vnitřek nerezové mísy a víka otřete vlhkou papírovou utěrkou. Úplně je osušte.
3. V případě potřeby lze víko mýt v teplé vodě nebo v horním stojanu myčky nádobí. Základní jednotku mlýnku nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
4. Přebytečnou šňůru uložte tak, že její část postupně vtlačíte do úložného prostoru pro šňůru v základně přístroje.
5. **Údržba:** Jakýkoli další servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.