



EVJ

1. Vyjměte z odsavače par motor a vzniklý otvor zaslepte přírubou s kruhovým výstupem.

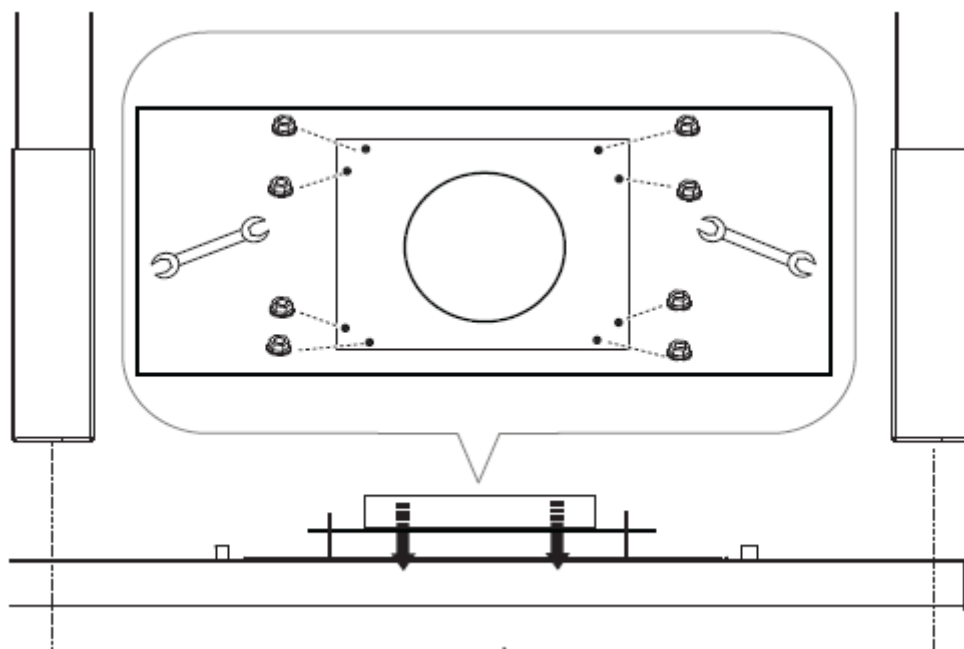

2. Umístěte další přírubu s kruhovým výstupem na box s motorem.

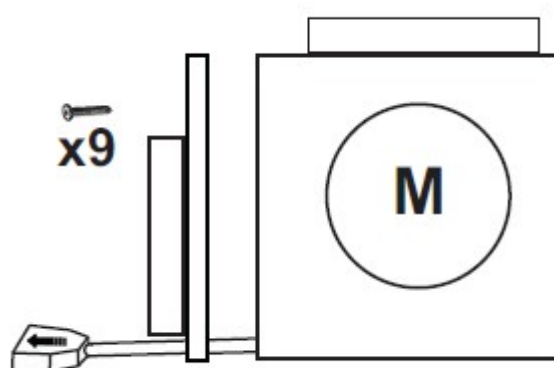

3. Propojte odsavač par a box s motorem odtahovým potrubím a propojovacím kabelem.

