

MISTRAL

IT Modalità d'uso e installazione

FR Mode d'emploi et d'installation

GB Directions for use and installation

CH





L'APPARECCHIO È CONFORME ALLE NORME SEGUENTI:
 2006/95/CE relativa alla sicurezza elettrica, 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, 93/98 relativa alla marcatura, 65/2014 relativa all'etichettatura energetica 2010/30/UE, 66/2014 relativa alla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, CEI 60704-2-13, CEI 0335-2-31 articolo 7, CEI 60335-1 articolo 7-1

Quando su un prodotto è apposta un'etichetta riportante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce ciò significa che ad esso si applicano le disposizioni della direttiva europea 2002/96/CE.


Il prodotto acquistato è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e utilizzati di nuovo.

- Preghiamo gli acquirenti di informarsi relativamente al sistema adottato a livello locale per la raccolta differenziata dei rifiuti di carattere elettrico ed elettronico.
- Preghiamo altresì gli acquirenti di rispettare le norme vigenti a livello locale e di non gettare i prodotti usati con i consueti rifiuti domestici.
- Smaltire correttamente il prodotto usato aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

L'apparecchio non deve essere utilizzato da soggetti (ivi compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone prive di esperienza e della conoscenza di questo tipo di apparecchi, a meno che non siano controllati e formati da individui responsabili per la loro sicurezza. Bisogna vigilare sui bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

RACCOMANDAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Il montaggio e il collegamento devono essere realizzati da un installatore* qualificato.
- Impiegare i tasselli adatti al supporto, informandosi presso il fabbricante, ed effettuare una sigillatura se necessario. La Società declina ogni responsabilità in caso di agganciamento difettoso dovuto a foratura e fissaggio dei tasselli
- Il motore separato (3) deve essere installato al di fuori.
- Rispettare il diametro di uscita dell'apparecchio.
- Non ridurre le sezioni dei condotti di evacuazione
- Evitare la formazione di gomiti nelle installazioni di evacuazione; ottimizzare le lunghezze.
- Guidare i flussi d'aria
- Per fissare i tubi flessibili e/o condotti sulle entrate e uscite di apparecchio, utilizzare collarini di serraggio o nastro adesivo rivestito in alluminio.
- La depressione massima creata nel pezzo deve essere inferiore a 0,04mbar, il che evita un ritorno di gas di combustione.
- È preferibile che il motore separato della griglia è orientato verso il basso verso il suolo.
- È preferibile che il motore separato sia installato a un'altezza superiore a quella della cappa.
- Posizionando la valvola di controllo (2) a monte di e più vicino al motore separato.
- Il motore deve essere installato tra 3-6 metri dall'uscita della cappa.
- Tilt 2% del tubo (2 cm / m) verso il basso con la pendenza diretta verso l'esterno.

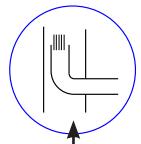

FORMULARIO E MEMORANDUM TECNICO

- Calcolo di lunghezza del condotto di evacuazione*:
• $50 \text{ Pa} = 1 \text{ ml}$ di condotto $50 \text{ Pa} = 1$ gomito a 90°
- La lunghezza del condotto di evacuazione tra la cappa e il motore separato determina la pressione media in Pascal (Pa) che il motore separato deve fornire, e viceversa

esempio: per 3 m di tubo e 2 gomiti a 90° di condotto di evacuazione tra la cappa e il motore separato occorre una pressione media di 250 Pa

- La distanza tra l'uscita della cappa (blocco senza motore) e il primo gomito del condotto di evacuazione (se vi è un gomito) deve essere uguale o superiore a 5 volte il diametro dell'uscita del blocco senza motore della cappa, ossia 5 volte 200 mm = 1 m (salvo per le cappe che hanno un'uscita di blocco senza motore di 150 mm di diametro)

COLLEGAMENTO ELETTRICO



EL motore Mistral necessita di una tensione di 220-240V



Modalità di protezione: classe 1

Tensione di alimentazione: 220-240V mono - 50/60Hz.

Controllare che la tensione di rete sia identica ai valori indicati sulla targhetta all'interno della cappa.

Se la cappa è collegata direttamente sulla rete (senza la sua spina), un interruttore omnilaterale con un'apertura di contatto di 3mm deve essere installato prima della cappa. Il filo di terra (filo giallo e verde) non deve essere interrotto da questo interruttore.

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

NEL CASO IN CUI UN COMPONENTE ELETTRONICO RIMANESSE DANNEGGIATO, POTRÀ ESSERE SOSTITUITO SOLO DA UN'OFFICINA DI RIPARAZIONE RICONOSCIUTA DAL FABBRICANTE, DAL MOMENTO CHE SONO NECESSARI UTENSILI PARTICOLARI

- In caso di anomalia di funzionamento, avvertire l'installatore che dovrà verificare l'apparecchio e il suo collegamento.
- Collegare completamente l'apparecchio.
- Esigere sempre l'utilizzazione di pezzi di ricambio originali. La mancata osservanza di questa prescrizione può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- All'ordinazione dei pezzi scolti, richiamare il numero dell'apparecchio scritto sulla piastra segnaletica situata all'interno della cappa.
- Solo la fattura di acquisto dell'apparecchio farà fede per l'applicazione della garanzia contrattuale (questa garanzia non copre i consumabili come l'illuminazione, i filtri...)

IT

NOTA

IT

CET EQUIPEMENT EST CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :
2006/95/CE relative à la sécurité électrique, 2004/108/CE relative
à la compatibilité électromagnétique, 93/98 relative au marquage,
65/2014 relative à l'étiquetage énergétique 2010/30/UE, 66/2014
relative à l'écoconception 2009/125/CE, CEI 60704-2-13, CEI 0335-
2-31 article 7, CEI 60335-1 article 7-1


Lorsque le symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive Européenne 2002/96/EC.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

-  Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.
- Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels.
-  Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et la connaissance de ce type d'appareils, à moins d'être sous le contrôle et la formation de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PRECONISATION DE MONTAGE

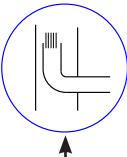- Le montage et le raccordement doivent être réalisés par un installateur* qualifié.
- Employer les chevilles adaptées au support, se renseigner auprès des fabricants, effectuer un scellement si nécessaire. La société décline toute responsabilité en cas d'accrochage défectueux dû au perçage et chevillage.
- Le moteur séparé (3) doit être installé exclusivement en extérieur.
- Respecter le diamètre de sortie de l'appareil.
- Ne pas réduire les sections des conduits d'évacuation
- Eviter la formation de coude dans l'installations des conduits d'évacuation, optimiser les longueurs.
- Guider les flux d'air 
- Pour fixer les tuyaux flexibles et/ou conduits sur les entrées et sorties d'appareils, utilisez des colliers de serrage ou du ruban adhésif au revêtement aluminium.
- La dépression maximum créée dans la pièce doit être inférieur à 0.04mbar, ce qui évite un retour de gaz de combustion.
- Il est préférable que la grille du moteur séparé soit orientée vers le bas, vers le sol
- Il est préférable que le moteur séparé soit installer à une hauteur supérieure à celle de la hotte.
- Placez le clapet anti retour (2) en amont et au plus près du moteur séparé
- le motuer doit être installé entre 3 à 6 mètres de la sortie de la hotte.
- Inclinez le tuyau de 2% (2cm/m) vers le bas avec la pente dirigée vers l'extérieur

FORMULAIRE ET MEMO TECHNIQUE

- Calcul de longueur de conduit d'évacuation*:

50 Pa = 1 ml de conduit

50 Pa = 1 coude à 90°

- La longueur de conduit d'évacuation entre la hotte et le moteur séparé détermine la pression moyenne en pascal (Pa) que le moteur séparé doit fournir, et inversement.

exemple:

pour 3 m de tuyau et 2 coudes à 90° de conduit d'évacuation entre la hotte et le moteur séparé nécessite une pression moyenne de 250 Pa

- La distance entre la sortie de la hotte (bloc sans moteur) et le premier coude du conduit d'évacuation (si il y a un coude) doit être égale ou supérieur à 5 fois le diamètre de la sortie du bloc sans moteur de la hotte, soit 5 fois 200 mm = 1 m (sauf pour les hottes suivantes qui ont une sortie de bloc sans moteur de 150 mm de diamètre : Pilot Optima, R-lift, Vizio murale sans conduit)

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Le moteur séparé Mistral nécessite une mise sous tension de 220-240V



Mode de protection : classe 1

Tension d'alimentation : 220-240V mono - 50/60Hz.

Vérifier que la tension du secteur est identique aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de la hotte.

Si la hotte est raccordée directement sur le réseau (sans sa fiche), un interrupteur omnipolaire avec une ouverture de contact de 3mm doit être installée avant la hotte. Le fil de terre (fil jaune et vert) ne doit pas être interrompu par cet interrupteur.

FR

GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE

DANS LE CAS OU UN COMPOSANT ELECTRIQUE VIENDRAIT A ETRE ENDOMMAGE, CELUI-CI NE PEUT ÊTRE
REPLACE QUE PAR UN ATELIER DE REPARATION RECONNU PAR LE FABRICANT, CAR DES OUTILS SPECIAUX
SONT NÉCESSAIRES.

- En cas d'anomalie de fonctionnement, prévenez votre installateur qui devra vérifier l'appareil et son raccordement.
- Débrancher complètement l'appareil.
- Exiger toujours l'utilisation de pièces de rechange d'origine. La non observation de cette prescription peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Lors de la commande des pièces détachées , rappeler le numéro de l'appareil inscrit sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte.
- Seule la facture d'achat de l'appareil sera prise en compte pour l'application de la garantie contractuelle.
(cette garantie ne couvre pas les consommables comme : l'éclairage, les filtres...)

FR

NOTA

FR

THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH THE FOLLOWING REGULATIONS:
2006/95/EC on electrical safety, 2004/108/EC on electromagnetic compatibility, 93/98 on marking, 65/2014 on energy labelling 2010/30/EU 66/2014 on ecodesign 2009/125/EC, IEC 60704-2-13, IEC 0335-2-31 Article 7 IEC 60335-1 Article 7-1

When the crossed-out wheelie bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by European Directive 2002/96/EC.

Your product is designed and manufactured using high-quality materials and components which can be recycled and used again.

-  Please take time to enquire about your local electrical and electronic waste sorting system.
-  Please respect local regulations and do not dispose of your used products with everyday household waste.
-  If you dispose of your used product in the correct way, you will help to prevent any potential adverse effects against the environment and human health.

This appliance should not be used by anyone (including children) with reduced psychic, sensory or mental capacities or by anyone who does not have experience and knowledge of this type of appliance, unless they are under the control and guidance of those responsible for their safety. Special care should be taken to make sure that children do not play with the appliance.

ASSEMBLY RECOMMENDATION

- The appliance should be assembled and connected by a qualified fitter*.
- Use the pegs adapted to the support structure; consult manufacturers for details; seal if necessary. The company does not accept responsibility for any attachment fault due to drilling and pegging.
- The separate motor (3) must be installed outdoors.(not indoor)
- Observe the outlet diameter of the appliance.
- Do not reduce the sections of pipes evacuations.
- Avoid kinking in the facilities of exhaust ducts, optimize lengths.
- Guide the airflow 
- To attach the hoses and / or leads on the inputs and outputs of the appliance (5), use clamps or tape the aluminum coating.
- The maximum vacuum created in the room should be a lower 0.04mbar, which prevents combustion gas back.
- The appliance must be positioned so that the power plug is accessible.
- If the separate motor and ducts evacuations are installed in a particularly cold room, use thermal insulation.
- It is preferable that the separate motor output is directed upwards forming a vertical axis with the input of the
- Placing the check valve (2) at the output of the separate motor and before the discharge duct that leads to the external output.

TECHNICAL FORM

- Calculating length of elbow vent pipevacuation *:

50 Pa = 1 ml duct

50 Pa = 1 90 ° elbow

- The length of vent pipe between the hood (sensor) and the separate motor determines the average pressure in pascal (Pa) that the separate motor is provided, and inverse.

eg to 3 m hose and 2 90 ° elbows vent pipe between the hood and separate motor requires a mean pressure of 250 Pa

- The distance between the outlet of the hood (engine without block) and the first bend of the discharge duct (if there is a bend) must be equal or up to 5 times the diameter of the output of the block without the engine hood, or $5 \times 200 \text{ mm} = 1 \text{ m}$ (except for the following engine without hoods that block output 150 mm diameter: Pilot Optima, R-lift, ductless wall Vizio)

ELECTRICAL



The separate motor Mistral requires a power of 220-240V



Type of protection: category 1

Power supply voltage: 220-240V mono - 50/60Hz.

Check that the voltage of the supply circuit is identical to the values indicated on the descriptive plate inside the hood. If the hood is directly connected to the network (without its plug), an omnipolar switch with a 3mm contact point-gap should be installed just before the hood. The earth wire (yellow and green wire) should not be interrupted by this switch.


GB

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

IF AN ELECTRICAL COMPONENT GETS DAMAGED, IT CAN ONLY BE REPLACED BY A REPAIR SHOP RECOGNISED BY THE MANUFACTURER, AS SPECIAL TOOLS ARE REQUIRED FOR THIS PURPOSE


- In the event of a malfunction, inform your fitter; he is required to check the appliance and its connection.
- Fully disconnect the appliance.
- Always demand the use of original replacement parts, Any failure to follow this recommendation may compromise the safety of the appliance.
- When you order replacement parts, note down the appliance number recorded on the descriptive plate indicated inside the hood.
- Only the appliance purchase invoice will be valid in execution of the contractual warranty.
(this warranty does not cover consumables such as: lights, filters, etc.)

UK ELECTRICAL CONNECTION - ELECTRICAL REQUIREMENTS

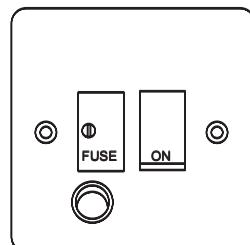

Any permanent electrical installation must comply with the latest I.E.E Regulations and local Electricity Board regulations. For your own safety this should be undertaken by a qualified electrician e.g. your local Electricity Board, or a contractor who is on the roll of the National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC).

Before connecting to the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating inside the cooker hood.

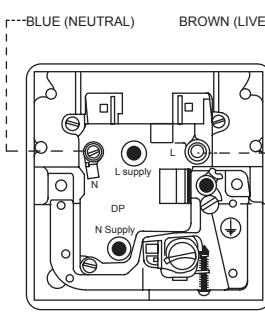

This appliance is fitted with a 2 core mains cable and must be permanently connected to the electricity supply

via a double-pole switch having 3mm minimum contact gap on each pole. A switched Fuse Connection Unit to **BS.1363 Part 4**, fitted with a 3 Amp fuse, is a recommended mains supply connection accessory to ensure compliance with the Safety Requirements applicable to fixed wiring instructions.



The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code :






Green & yellow :	Earth
Blue :	Neutral
Brown :	Live


GB

Fiche de sécurité class 1, 250V~ 10A - 2 poles + terre
Spira di sicurezza classe 1, 250V~ 10A - 2 poli + terra
Stecker der Schutzklasse 1, 250V~ 10A
Zweipolig mit Schutzkontakt (Erde)


SEV 1011, SN416534-2, CH-Typ 12

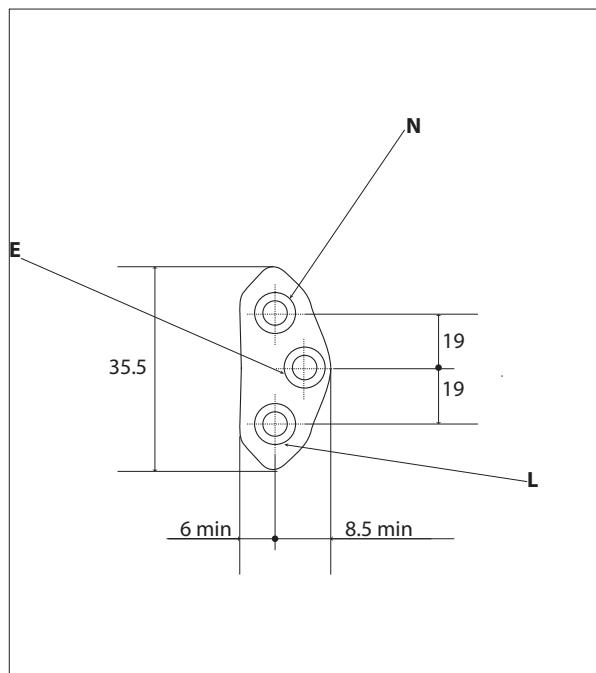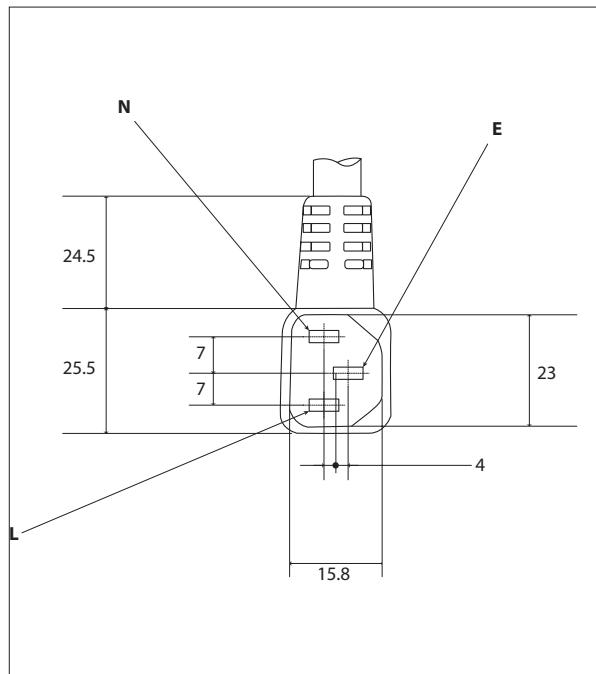

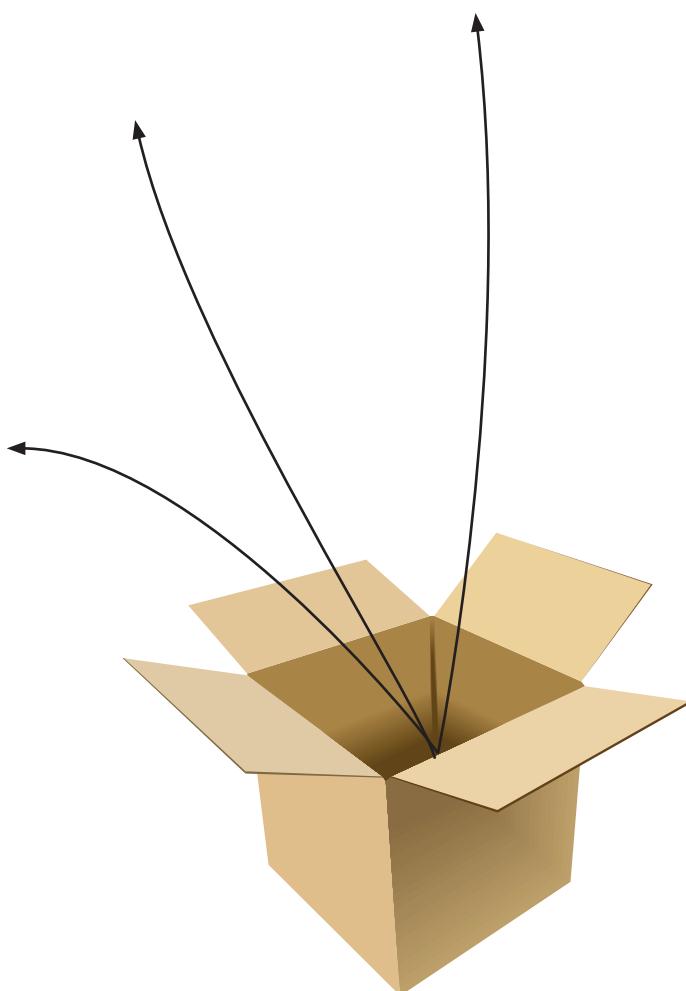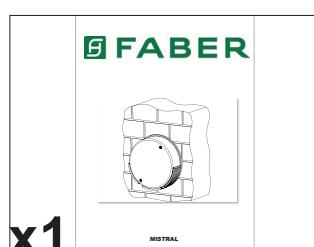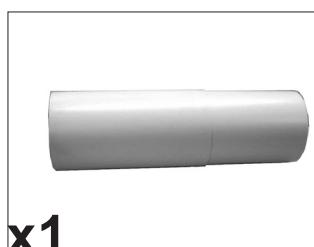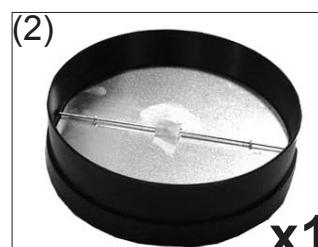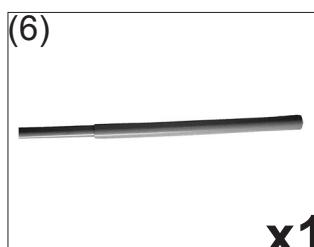


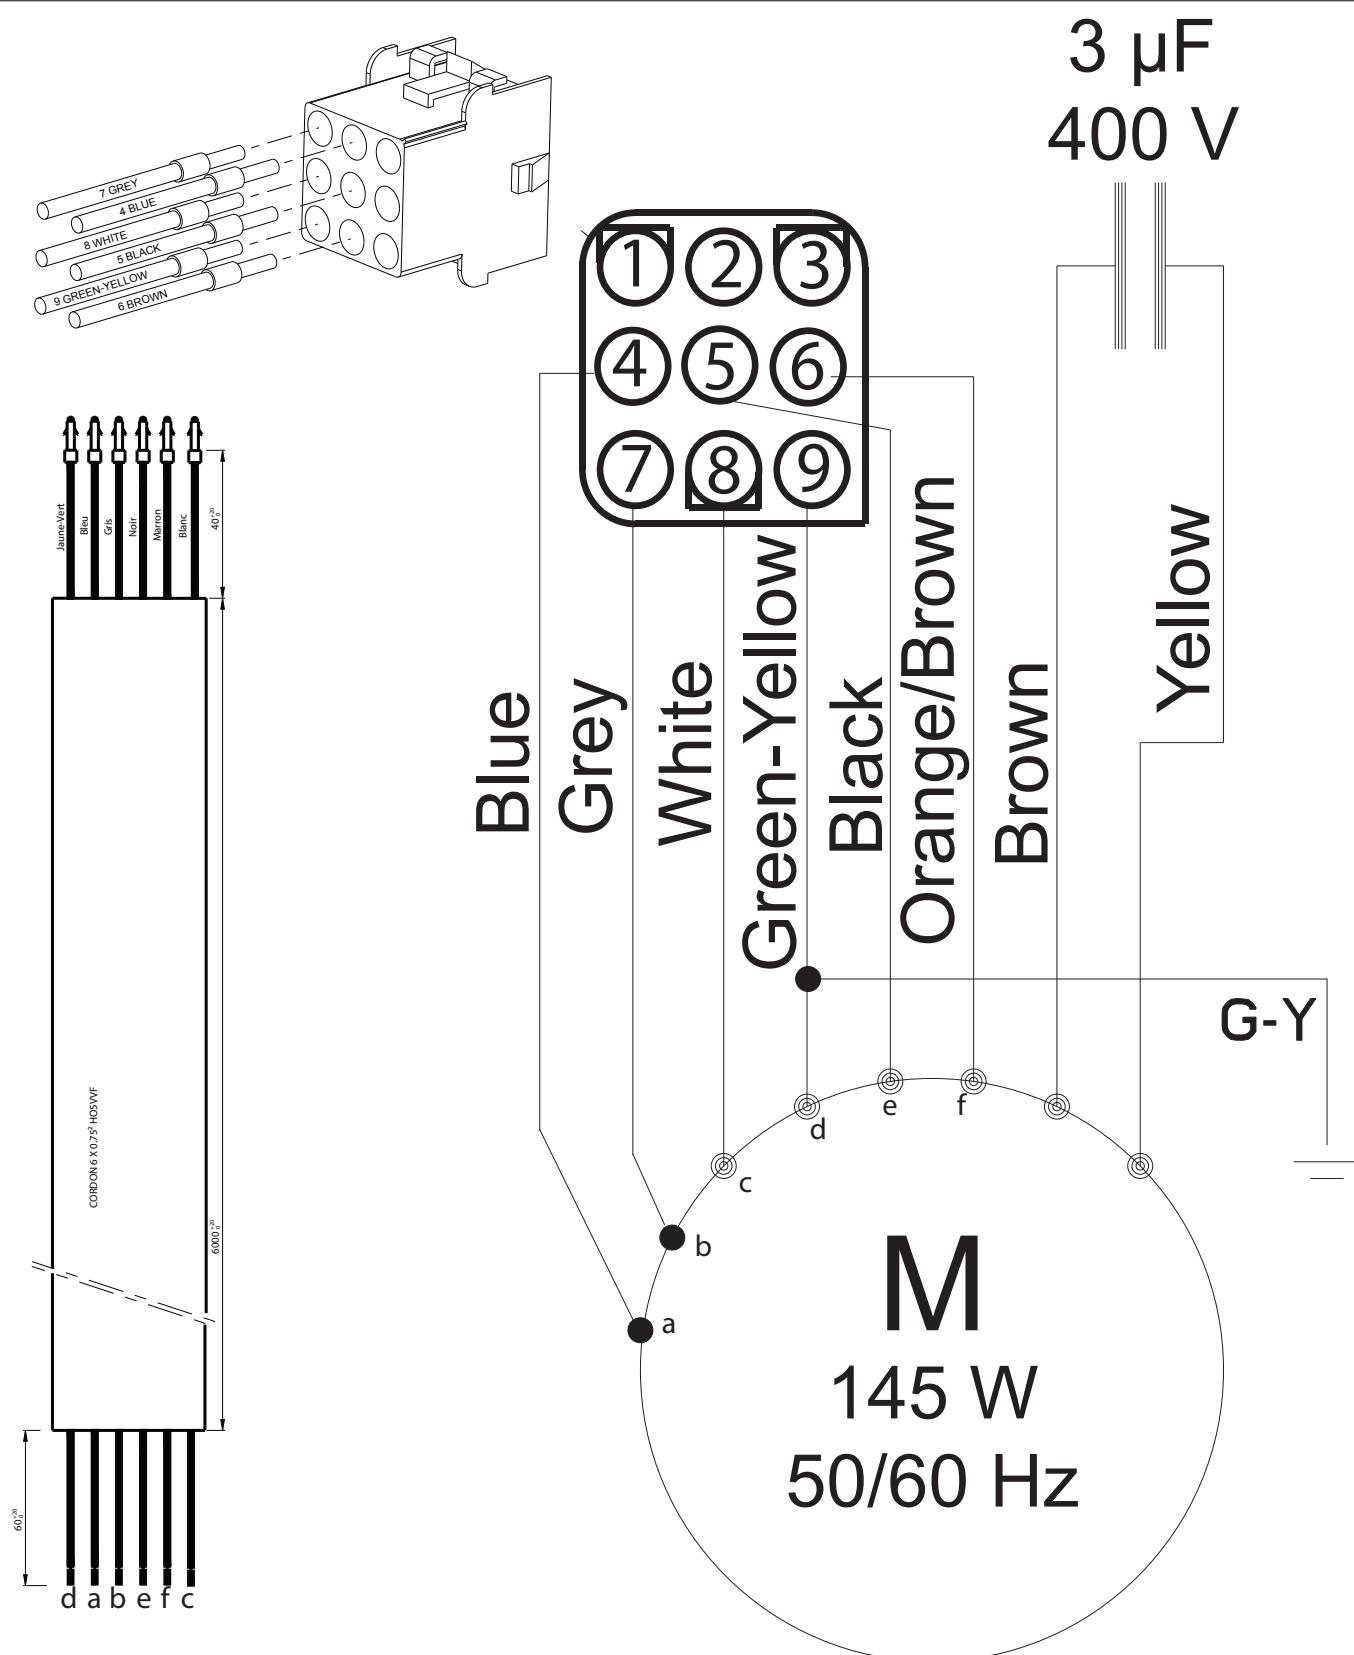


AZUR - AZUR - AZUR BLAU
BLACK - NOIR- SCHWARZ
BLUE - BLEU - BLAU
BROWN - BRUN - BRAUN
GREEN YELLOW - VERT JAUNE - GRÜN GELB
GREY - GRIS - GRAU
LIGHT BLUE - BLEU CLAIR - HELL BLAU
PINK - ROSE - ROSA
PURPLE - MAUVE - MALVER FARBIG
WHITE - BLANC - WEISS
YELLOW - JAUNE - GELB

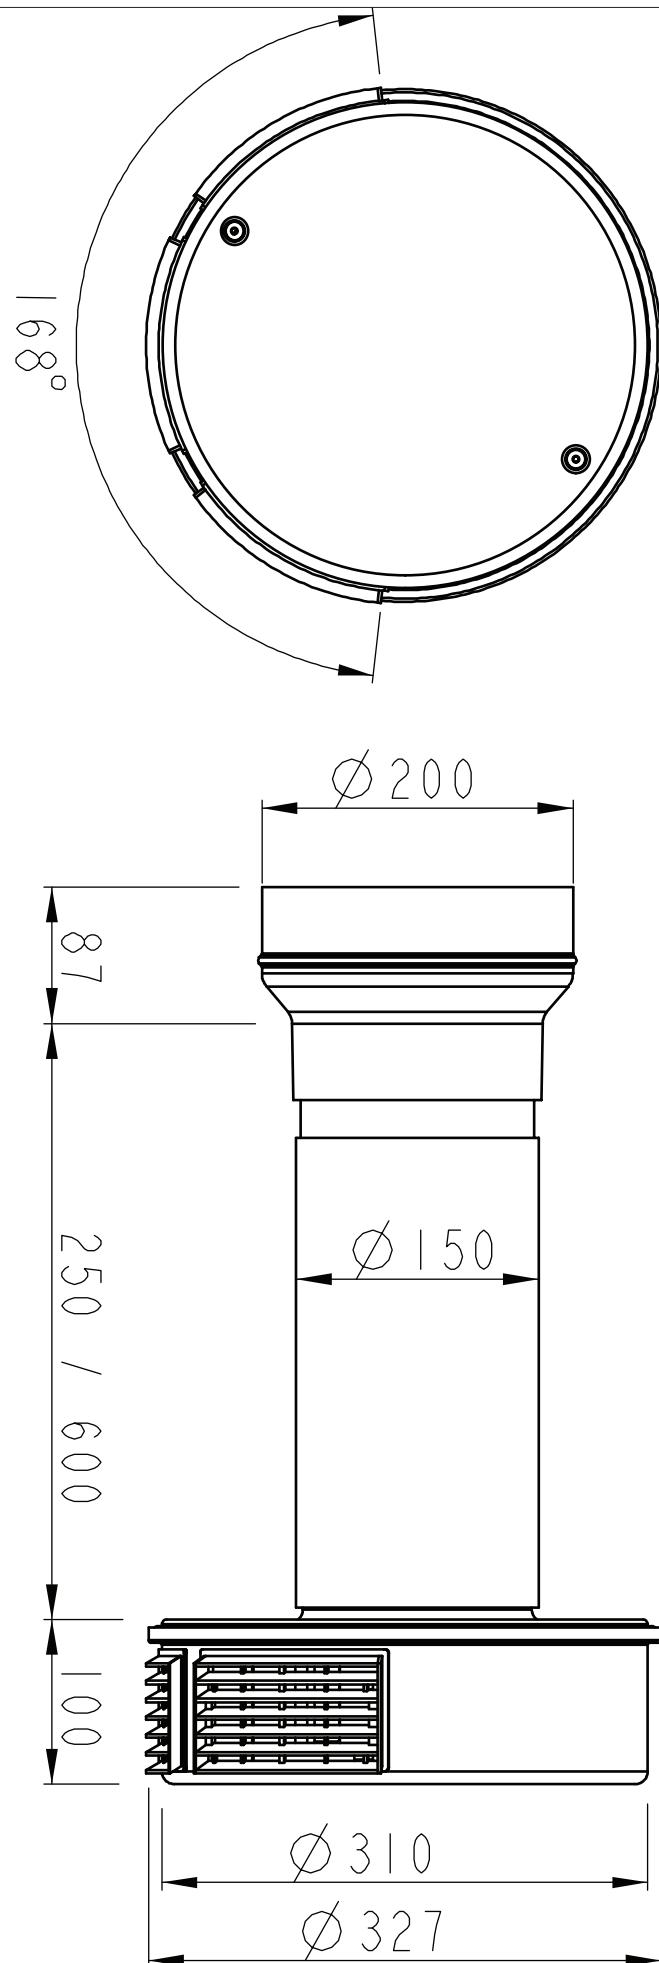

FABER

montage - mounting - montage - montaggio - montaje - montage

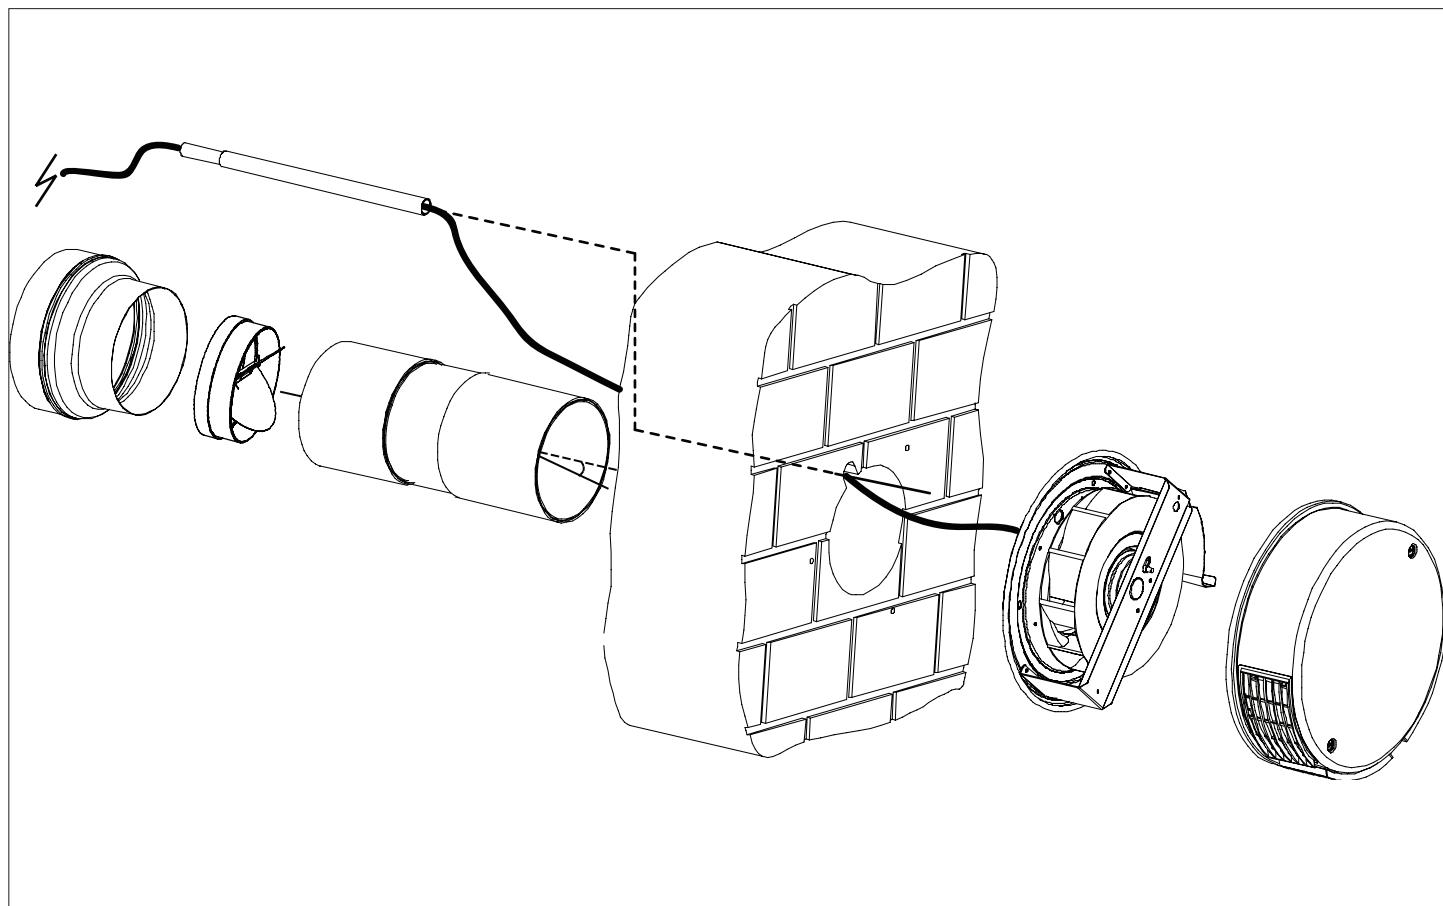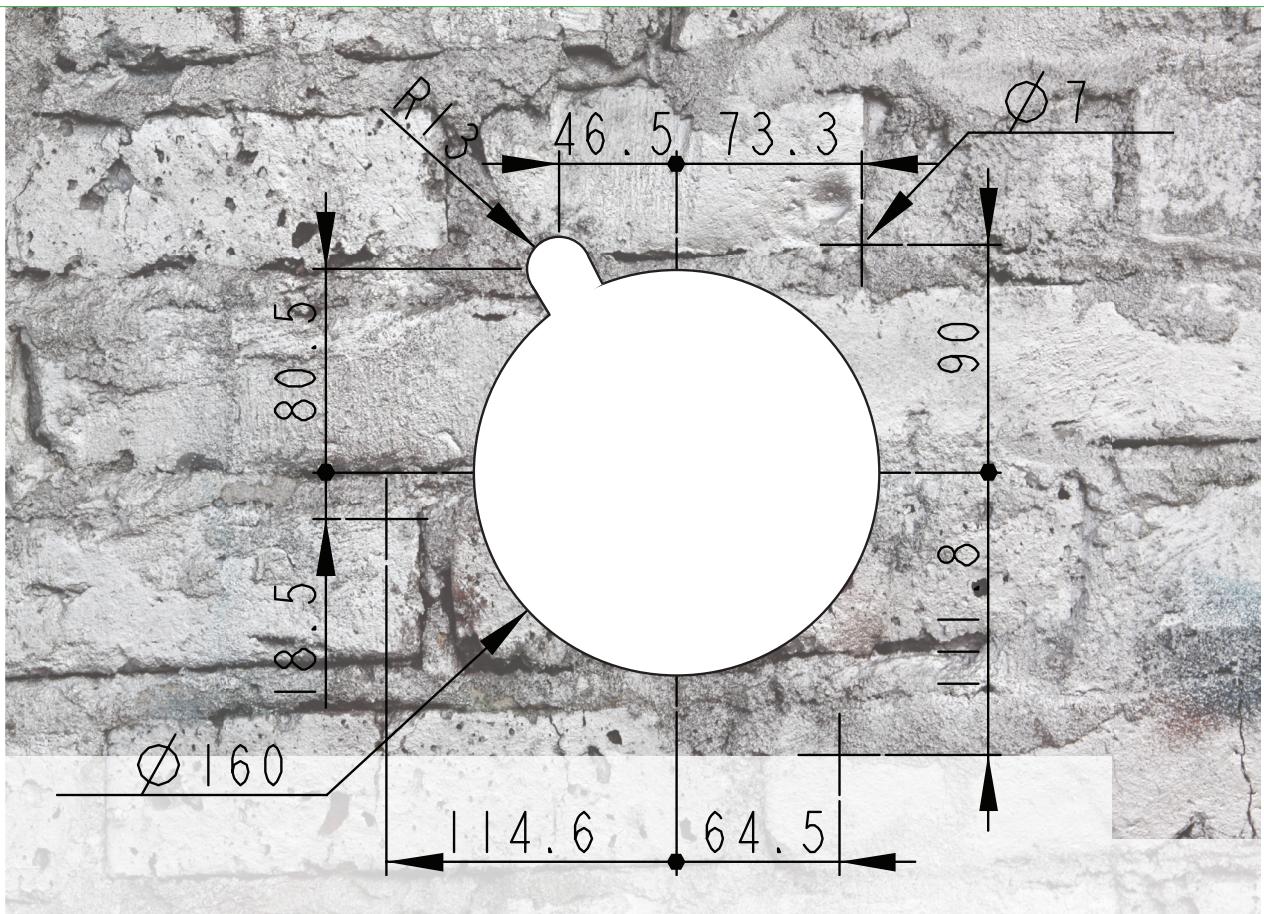

CE

991.0368.212_01 - 01.01.2015