niceboy®

WATCH GTX GPS

User Manual / Smart Watch

CZ SK EN DE HU

HR PL SL RO SE

CZ

POPIS

1. AMOLED displej – plně dotykový displej
2. Ovládací tlačítko – dlouhým zmáčknutím zapne/vypne hodinky. Krátkým stiskem slouží pro aktivaci displeje a pro vstup do menu
3. Senzory pro měření tepu a dalších hodnot
4. Konektory pro nabíjení

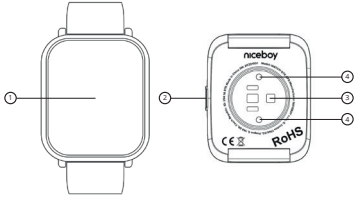

OVLÁDÁNÍ

Hodinky se ovládají pomocí plně dotykového displeje. U aktivovaného displeje se pohybem dolů dostanete do nabídky notifikací, pohybem nahoru do nabídky rychlého nastavení (zapnutí svítilny, nastavení jasu, režim nerušit, zapnutí režimu AOD, úsporný režim a vstup do nastavení) a pohybem do stran se posouváte mezi obrazovkami tepu, kyslíku v krvi, spánku, počasí a dalších.

PROPOJENÍ S APLIKACÍ

Do mobilního telefonu si nainstalujte aplikaci Infowear (Android 10 a novější, iOS 8.2 a novější) a postupujte dle pokynů:

1. Zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth
2. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je dlouhým stiskem tlačítka (1)
3. Spusťte aplikaci a postupujte dle pokynů (z nabízených zařízení vyberte Watch GTX)
4. Potvrďte připojení na hodinkách

Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony. Pro správné fungování aplikace je nutné povolit přístup k oznámení aplikace v nastavení mobilního telefonu. Také je nutné povolit aplikaci ve správě paměti RAM vašeho mobilního telefonu, tak aby telefon neukončoval běh aplikace na pozadí (v opačném případě nebudou hodinky neustále připojeny). Více informací o nastavení mobilního telefonu naleznete v manuálu k vašemu telefonu.

GPS

Hodinky jsou vybaveny integrovanou GPS pro použití u venkovních sportovních aktivit. Před prvním použitím proveďte aktualizaci AGPS v aplikaci: záložka Zařízení – Aktualizace AGPS (hodinky musí být propojeny s aplikací).
První připojení hodinek k GPS může trvat delší dobu. Ujistěte se, že používáte hodinky s GPS s přímým výhledem na oblohu. Zapnutí aktivity s GPS snižuje výdrž baterie na jedno nabití.

VODĚODOLNOST

Produkt je voděodolný, ale ne vodotěsný. Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Poškození způsobené tekutinou není kryté zárukou.
Hodinky nejsou určeny pro plavání. Hodinky nepoužívejte ve slané (mořské) vodě. Nedoporučujeme jejich použití v chlorované vodě.

NABÍJENÍ

Hodinky nabíjejte výhradně originální nabíječkou, kterou pomocí magnetů přiložíte ke konektorům na zadní straně hodinek (4). K nabíjení používejte adaptér s napětím 5V a proudem 1A. Před prvním použitím hodinek nabijte baterii na plnou kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotním rozdílům, nabíjejte hodinky při pokojové teplotě (20°C) a při nabíjení mějte hodinky vždy pod dohledem.
V případě jakéhokoliv mechanického poškození hodinek (včetně displeje) hodinky nenabíjejte.

FUNKCE HODINEK

Ovládací panel
Pohybem prstem po displeji směrem nahoru (na obrazovce s ciferníkem) zobrazíte Ovládací panel, který zpřístupňuje nabídku pro zapnutí/vypnutí svítilny, nastavení jasu, zapnutí/vypnutí režimu nerušit, zapnutí/vypnutí AOD, zapnutí/vypnutí Úsporného režimu a vstup do nastavení.

Nastavení hodinek
Do nastavení hodinek se dostanete přes Ovládací panel. K dispozici jsou tyto položky:
Ciferníky: umožňuje výběr ciferníků uložených v hodinkách
Jas: umožňuje nastavení jasu
Vibrace: nastavení intenzity vibrací
AOD: nastavení always on displeje
Probudit zvednutím: nastavení pro aktivaci displeje otočením zápěstí
Délka rozsvícení displeje: nastavení doby, po které zahasne displej
Nerušit: nastavení režimu nerušit
Vypnout displej zakrytím: při zapnutí funkce stačí pro vypnutí displeje přikrýt displej dlaní
Notifikace nerozsvítí displej: při zapnutí funkce přijatá notifikace neaktivuje displej
Systémové nastavení: umožňuje restartovat, vypnout či resetovat hodinky. Reset vymaže připojení k mobilnímu telefonu a vymaže všechna nastavení hodinek
QR kód: slouží pro získání odkazu aplikace k hodinkám
Informace: verze FW hodinek, MAC adresa a Bluetooth jméno hodinek

Obrazovky hodinek
Pohybem prstu po displeji hodinek směrem do stran (na domovské obrazovce s ciferníkem) se posouváte mezi widgety hodinek:
Tepová frekvence: zobrazí informace o tepové frekvenci a umožní měření
Kyslík v krvi: zobrazení informací o množství kyslíku v krvi a umožňuje jeho měření
Spánek: informace o spánku z poslední noci
Počasí: informace o počasí (nutné povolit v aplikaci)
Hudba: možnost ovládání hudby přehrávané na mobilním telefonu
Aktivity: informace o kaloriích, krocích a aktivním čase v daný den

Menu hodinek
Zmáčknutím ovládacího tlačítka se dostanete do menu hodinek, kde jsou k dispozici tyto položky:
Cvičení: Zobrazuje seznam sportovních aktivit. Zvolením sportovní aktivity se spustí její měření.
Tréninky: záznam posledních sportovních aktivit provedených pomocí hodinek
Aktivity: denní záznam o kaloriích, krocích a dalších
Tepová frekvence: zobrazí informace o tepové frekvenci a umožní měření tepové frekvence
Kyslík v krvi: zobrazení informací o množství kyslíku v krvi a umožňuje jeho měření
Spánek: informace o spánku z poslední noci
Události: připomínky událostí (nastavuje se v aplikaci)
Budík: nastavení budíků
Hudba: možnost ovládání hudby přehrávané na mobilním telefonu
Počasí: informace o počasí (nutné povolit v aplikaci)
Stopky: spuštění stopek
Dýchání: spuštění cvičení pro uvolnění se pomocí dechu
Vyhledání telefonu: spustí vyzvánění na telefonu připojeného k hodinkám
Nastavení: vstup do nastavení hodinek

DALŠÍ NASTAVENÍ POMOCÍ APLIKACI
V aplikaci můžete provádět další nastavení (záložka Zařízení):
Ciferníky: umožňuje stažení z dalších online ciferníků, popř. vytvoření svého vlastního ciferníku (vlastní obrázek, barva fontu, styl)
Sledování zdraví: zapnutí funkce REM během spánku, nepřetržité měření tepové frekvence a upozornění při překročení mezní hodnoty (zapnutím funkcí se výrazně snižuje výdrž hodinek na jedno nabití)
Nastavení upozornění: nastavení budíků, událostí, upozornění na dlouhé sezení, připomenutí napít se vody, připomenutí na poddání léků
Nastavení notifikací: lze nastavit notifikace ze všech aplikací v mobilním telefonu, které umožňují zasílání notifikací
Tento manuál doplňuje zkrácenou verzi, kterou obsahuje prodejní balení produktu. SW zařízení i aplikace můžou být průběžně inovovány. Obsah manuálu, včetně grafického znázornění (obrázky), se může lišit od zařízení v závislosti na softwaru zařízení a jeho aktualizací. Vyhrazujeme si právo na změny manuálu i jednotlivých funkcí zařízení a aplikace bez přechozího upozornění.

OBSAH BALENÍ
Hodinky Niceboy Watch GTX GPS, nabíjecí kabel, 22 mm pásek, manuál

PARAMETRY

Displej:	1,78“ AMOLED, 368 x 448 Px
BT verze:	5.0
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Baterie:	180 mAh
Výdrž:	až 5 dnů (výdrž se snižuje při zapnutí AOD a při používání aktivit s GPS)
Ochrana:	IP67
Rozměry:	37 x 45 x 12 mm
Hmotnost:	24 g

V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít kupříkladu ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Výsledky měření zobrazené na hodinkách a v aplikaci nepředstavují kompletní diagnostiku zdravotního stavu. Neinterpretujte tyto výsledky jako lékařská měření a nepodnikejte žádné léčebné kroky pouze na základě těchto měření, aniž byste se předtím poradili se svým lékařem. Neměňte medikaci nebo dávkování na základě údajů z hodinek. Měření z chytrých hodinek není nikdy tak přesné jako specializovaná lékařská zařízení a může zobrazovat odchylky

Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.

Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY WATCH GTX GPS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: https://niceboy.eu/cs/declaration/watch-gtx-gps

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení.Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OPIS

1. AMOLED displej – plne dotykový displej
2. Ovládacie tlačidlo – dlhým stlačením zapne/vypne hodinky. Krátkym stlačením slúži na aktiváciu displeja a na vstup do menu
3. Senzory na meranie tepu a ďalších hodnôt
4. Konektory pre nabíjanie

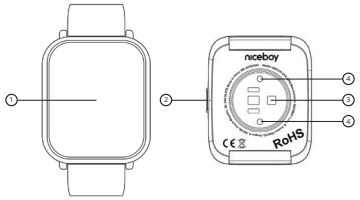

OVLÁDANIE

Hodinky sa ovládajú pomocou plne dotykového displeja. U aktivovaného displeja sa pohybom dole dostanete do ponuky notifikácií, pohybom hore do ponuky rýchleho nastavenia (zapnutie svietidla, nastavenie jasu, režim nerušiť, zapnutie režimu AOD, úsporný režim a vstup do nastavenia) a pohybom do strán sa posúvate medzi obrazovkami tepu, kyslíka v krvi, spánku, počasia a ďalších.

PREPOJENIE S APLIKÁCIOU

Do mobilného telefónu si nainštalujte aplikáciu Infowear (Android 10 a novší, iOS 8.2 a novší) a postupujte podľa pokynov:

1. Zapnite na svojom mobilnom telefóne Bluetooth
2. Ak sú hodinky vypnuté, zapnite ich dlhým stlačením tlačidla (1)
3. Spustite aplikáciu a postupujte podľa pokynov (z ponúkaných zariadení vyberte Watch GTX)
4. Potvrďte pripojenie na hodinkách

Aplikácia je dostupná iba pre mobilné telefóny. Pre správne fungovanie aplikácie je nutné povoliť prístup k oznámeniu aplikácie v nastavení mobilného telefónu. Tiež je nutné povoliť aplikáciu v správe pamäte RAM vášho mobilného telefónu, tak aby telefón neukončoval beh aplikácie na pozadí (v opačnom prípade nebudú hodinky neustále pripojené). Viac informácií o nastavení mobilného telefónu nájdete v manuáli k vášmu telefónu.

GPS

Hodinky sú vybavené integrovanou GPS pre použitie pri vonkajších športových aktivitách. Pred prvým použitím vykonajte aktualizáciu AGPS v aplikácii: záložka Zariadenie – Aktualizácia AGPS (hodinky musia byť prepojené s aplikáciou).
Prvé pripojenie hodiniek k GPS môže trvať dlhší čas. Uistite sa, že používate hodinky s GPS s priamym výhľadom na oblohu. Zapnutie aktivity s GPS znižuje výdrž batérie na jedno nabitie.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je vodeodolný, ale nie vodotesný. Odolnosť proti poliatiu, vode a prachu nie je trvalá a môže sa v dôsledku normálneho opotrebovania postupom času znížiť. Poškodenie spôsobené tekutinou nie je krytá zárukou.
Hodinky nie sú určené na plávanie. Hodinky nepoužívajte v slanej (morskej) vode. Neodporúčame ich použitie v chlórovanej vode.

NABÍJANIE

Hodinky nabíjajte výhradne originálnou nabíjačkou, ktorú pomocou magnetov priložíte ku konektorom na zadnej strane hodiniek (4). Na nabíjanie používajte adaptér s napätím 5V a prúdom 1A. Pred prvým použitím hodiniek nabite batériu na plnú kapacitu. Nevystavujte hodinky teplotným rozdielom, nabíjajte hodinky pri izbovej teplote (20°C) a pri nabíjaní majte hodinky vždy pod dohľadom.
V prípade akéhokoľvek mechanického poškodenia hodiniek (vrátane displeja) hodinky nenabíjajte.

FUNKCIA HODINIEK

Ovládací panel
Pohybom prstom po displeji smerom hore (na obrazovke s ciferníkom) zobrazíte Ovládací panel, ktorý sprístupňuje ponuku pre zapnutie/vypnutie svietidla, nastavenie jasu, zapnutie/vypnutie režimu nerušiť, zapnutie/vypnutie AOD, zapnutie/vypnutie Úsporného režimu a vstup do nastavenia.

Nastavenie hodiniek
Do nastavenia hodiniek sa dostanete cez Ovládací panel. K dispozícii sú tieto položky:
Ciferníky: umožňuje výber ciferníkov uložených v hodinkách
Jas: umožňuje nastavenie jasu
Vibrácie: nastavenie intenzity vibrácií
AOD: nastavenie always on displeja
Prebudiť zdvihnutím: nastavenie pre aktiváciu displeja otočením zápästia
Dĺžka rozsvietenia displeja: nastavenie doby, po ktorej zahasne displej
Nerušiť: nastavenie režimu nerušiť
Vypnúť displej zakrytím: pri zapnutí funkcie stačí pre vypnutie displeja prikryť displej dlaňí
Notifikácia nerozsvieti displej: pri zapnutí funkcie prijatá notifikácia neaktivuje displej
Systémové nastavenie: umožňuje reštartovať, vypnúť či resetovať hodinky. Reset vymaže pripojenie k mobilnému telefónu a vymaže všetky nastavenia hodiniek
QR kód: slúži na získanie odkazu aplikácie k hodinkám
Informácie: verzia FW hodiniek, MAC adresa a Bluetooth meno hodiniek

Obrazovky hodiniek
Pohybom prsta po displeji hodiniek smerom do strán (na domovskej obrazovke s ciferníkom) sa posúvate medzi widgety hodiniek:
Tepová frekvencia: zobrazí informácie o tepovej frekvencii a umožní meranie
Kyslík v krvi: zobrazenie informácií o množstve kyslíka v krvi a umožňuje jeho meranie
Spánok: informácie o spánku z poslednej noci
Počasie: informácie o počasí (nutné povoliť v aplikácii)
Hudba: možnosť ovládania hudby prehrávanej na mobilnom telefóne
Aktivity: informácie o kalóriách, krokoch a aktívnom čase v daný deň

Menu hodiniek
Stlačením ovládacieho tlačidla sa dostanete do menu hodiniek, kde sú k dispozícii tieto položky:
Cvičenie: Zobrazuje zoznam športových aktivít. Zvolením športovej aktivity sa spustí jej meranie.
Tréningy: záznam posledných športových aktivít vykonaných pomocou hodiniek
Aktivity: denný záznam o kalóriách, krokoch a ďalších
Tepová frekvencia: zobrazí informácie o tepovej frekvencii a umožní meranie tepovej frekvencie
Kyslík v krvi: zobrazenie informácií o množstve kyslíka v krvi a umožňuje jeho meranie
Spánok: informácie o spánku z poslednej noci
Udalosti: pripomienky udalostí (nastavuje sa v aplikácii)
Budík: nastavenie budíkov
Hudba: možnosť ovládania hudby prehrávanej na mobilnom telefóne
Počasie: informácie o počasí (nutné povoliť v aplikácii)
Stopky: spustenie stopiek
Dýchanie: spustenie cvičenia na uvoľnenie sa pomocou dychu
Vyhľadanie telefónu: spustí zvonenie na telefóne pripojeného k hodinkám
Nastavenie: vstup do nastavenia hodiniek

ĎALŠIE NASTAVENIE POMOCOU APLIKÁCIE

V aplikáciách môžete vykonávať ďalšie nastavenia (záložka Zariadenia):
Ciferníky: umožňuje stiahnutie z ďalších online ciferníkov, príp. vytvorenie svojho vlastného ciferníka (vlastný obrázok, farba fontu, štýl)
Sledovanie zdravia: zapnutie funkcie REM počas spánku, nepretržité meranie tepovej frekvencie a upozornenie pri prekročení medznej hodnoty (zapnutím funkcií sa výrazne zníži výdrž hodiniek na jedno nabitie)
Nastavenie upozornenia: nastavenie budíkov, udalostí, upozornenie na dlhé sedenie, pripomenutie napiť sa vody, pripomenutie na poddanie liekov
Nastavenie notifikácií: je možné nastaviť notifikácie zo všetkých aplikácií v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú zasielanie notifikácií
Tento manuál dopĺňa skrátenú verziu, ktorú obsahuje predajné balenie produktu. SW zariadenia aj aplikácie môžu byť priebežne inovované. Obsah manuálu, vrátane grafického znázornenia (obrázky), sa môže líšiť od zariadenia v závislosti od softvéru zariadenia a jeho aktualizácií. Vyhradzujeme si právo na zmeny manuálu aj jednotlivých funkcií zariadenia a aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH BALENIA
Hodinky Niceboy Watch GTX GPS, nabíjací kábel, 22 mm opasok, manuál

PARAMETRE

Displej:	1,78" AMOLED, 368 x 448 Px
BT verzia:	5.0
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5mW
Batéria:	180 mAh
Výdrž:	až 5 dní (výdrž sa znižuje pri zapnutí AOD a pri používaní aktivít s GPS)
Ochrana:	IP67
Rozmery:	37 x 45 x 12 mm
Hmotnosť:	24 g

V prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť napríklad k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Výsledky meraní zobrazené na hodinkách av aplikácii nepredstavujú kompletnú diagnostiku zdravotného stavu. Neinterpretujte tieto výsledky ako lekárske meranie a nepodnikajte žiadne liečebné kroky iba na základe týchto meraní bez toho, aby ste sa predtým poradili so svojím lekárom. Nemeňte medikáciu alebo dávkovanie na základe údajov z hodiniek. Meranie z chytrých hodiniek nie je nikdy tak presné ako špecializované lekárske zariadenia a môže zobrazovať odchýlky

Štandardná záručná doba na batériu či akumulátory je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným užívaním. Štandardná doba životnosti batérie je šesť mesiacov, avšak je možné ju predĺžiť vhodným zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu či akumulátor.

Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY WATCH GTX GPS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke: https://niceboy.eu/sk/declaration/watch-gtx-gps

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijmú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie)
S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácií v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

EN

DESCRIPTION
1. AMOLED display – full touch screen
2. Control button - a long press turns the watch on/off. With a short press, it is used to activate the display and enter the menu
3. Sensors for measuring heart rate and other values
4. Connectors for charging

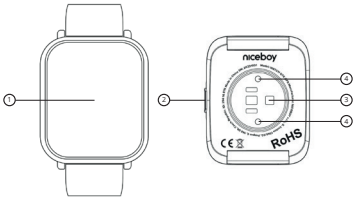

CONTROL
The watch is controlled using a full touch screen. When the display is activated, scroll down to access the notification menu, scroll up to the quick settings menu (turn on the flashlight, adjust brightness, do not disturb mode, turn on AOD mode, power saving mode and enter settings), and scroll to the sides between the heart rate, oxygen in blood, sleep, weather and more.

CONNECTION WITH THE APPLICATION
Install the Infowear application on your mobile phone (Android 10 and later, iOS 8.2 and later) and follow the instructions:

1. Turn on Bluetooth on your mobile phone
2. If the watch is off, long press the button (1) to turn it on
3. Launch the application and follow the instructions (select Watch GTX from the offered devices)
4. Confirm the connection on the watch

The application is only available for mobile phones. For the app to work properly, you need to enable app notification access in your mobile phone settings. It is also necessary to enable the application in the RAM management of your mobile phone so that the phone does not terminate the application in the background (otherwise the watch will not be connected all the time). More information about mobile phone settings can be found in the manual for your phone.

GPS
The watch is equipped with an integrated GPS for use in outdoor sports activities. Before the first use, perform an AGPS update in the application: Device tab - AGPS Update (the watch must be connected to the application).
It may take a long time to connect the watch to GPS for the first time. Make sure you use a GPS watch with a direct view of the sky. Turning on GPS activity reduces battery life per charge.

WATER RESISTANCE
The product is waterproof but not waterproof. The resistance to spills, water and dust is not permanent and may decrease over time due to normal wear and tear. Liquid damage is not covered under warranty.
The watch is not intended for swimming. Do not use the watch in salt (sea) water. We do not recommend their use in chlorinated water.

CHARGING
Only charge the watch with the original charger, which you attach using magnets to the connectors on the back of the watch (4). For charging, use an adapter with a voltage of 5V and a current of 1A. Charge the battery to full capacity before using the watch for the first time. Do not expose the watch to temperature differences, charge the watch at room temperature (20°C) and always keep the watch under supervision while charging.
In case of any mechanical damage to the watch (including the display), do not charge the watch.

WATCH FUNCTIONS

Control panel
Swipe up on the screen (on the watch face screen) to reveal the Control Panel, which accesses the flashlight on/off menu, brightness settings, do not disturb mode on/off, AOD on/off, Sleep mode on/off, and access to settings.

Clock settings
You can access the watch settings via the Control Panel. The following items are available:
Watch faces: allows you to select the watch faces stored in the watch
Brightness: allows you to adjust the brightness
Vibration: setting the vibration intensity
AOD: always on display setting
Raise to wake: setting to activate the display by turning the wrist
Duration of the display: setting the time after which the display turns off
Do not disturb: set the do not disturb mode
Turn off the display by covering: when the function is turned on, just cover the display with your palm to turn off the display
The notification does not light up the display: when the function is turned on, the received notification does not activate the display
System settings: allows you to restart, turn off or reset the watch. The reset clears the connection to the mobile phone and erases all watch settings
QR code: used to get the application link to the watch
Information: FW version of the watch, MAC address and Bluetooth name of the watch

Watch screens
By moving your finger sideways on the watch display (on the home screen with the watch face), you move between watch widgets:
Heart rate: displays heart rate information and enables measurement
Blood oxygen: displays information about the amount of oxygen in the blood and allows it to be measured
Sleep: sleep information from the last night
Weather: weather information (must be enabled in the app)
Music: the ability to control the music played on the mobile phone
Activities: information about calories, steps and active time of the day

Watch menu
By pressing the control button, you get to the watch menu, where the following items are available:
Exercise: Displays a list of sports activities. Selecting a sports activity starts its measurement.
Workouts: recording of the last sports activities performed using the watch
Activities: daily log of calories, steps and more
Heart rate: display heart rate information and enable heart rate measurement
Blood oxygen: displays information about the amount of oxygen in the blood and allows it to be measured
Sleep: sleep information from the last night
Events: event reminders (set in application)
Alarm: set alarms
Music: the ability to control the music played on the mobile phone
Weather: weather information (must be enabled in the app)
Stopwatch: start the stopwatch
Breathing: starting a relaxation exercise using the breath
Find phone: starts ringing on the phone connected to the watch
Settings: enter watch settings

ADDITIONAL SETTINGS USING THE APP
You can make additional settings in the application (Device tab):
Watch faces: allows downloading from other online watch faces, or creating your own watch face (custom image, font color, style)
Health monitoring: turn on the REM function during sleep, continuous heart rate measurement and alert when the limit value is exceeded (turning on the functions significantly reduces the watch's battery life per charge)
Set reminders: set alarms, events, long sitting reminders, drink water reminders, medication reminders
Notification settings: you can set notifications from all mobile phone applications that allow notifications to be sent
This manual supplements the abbreviated version included in the sales packaging of the product. SW devices and applications can be continuously updated. The content of the manual, including the graphic representation (pictures), may differ from device to device depending on the device software and its updates. We reserve the right to make changes to the manual and individual functions of the device and application without prior notice.

PACKAGE CONTENTS
Niceboy Watch GTX GPS, charging cable, 22 mm strap, manual

PARAMETERS

Display:	1.78“ AMOLED, 368 x 448 Px
BT version:	5.0
Radio frequency power:	≤ 2.5mW
Battery:	180 mAh
Durability:	up to 5 days (durability decreases when AOD is turned on and when using activities with GPS)
Protection:	IP67
Dimensions:	37 x 45 x 12 mm
Weight:	24 g

In the case of improper handling (long charging, short circuit, breaking with another object, etc.), fires, overheating or battery leakage may occur, for example. The measurement results displayed on the watch and in the application do not represent a complete diagnosis of the state of health. Do not interpret these results as medical measurements and do not take any medical action based solely on these measurements without first consulting your doctor. Do not change medication or dosage based on watch readings. Measurements from smartwatches are never as accurate as specialized medical devices and may show deviations

The standard warranty period for the battery or accumulators is 24 months. However, the warranty does not cover capacity loss caused by normal use. The standard battery life is six months, but it can be extended by proper handling and care of the battery or accumulator.

Hereby NICEBOY s.r.o. declares that the radio device type NICEBOY WATCH GTX GPS is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: https://niceboy.eu/cs/declaration/watch-gtx-gpske: https://niceboy.eu/en/declaration/watch-gtx-gps

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)

This symbol located on a product or in the product’s original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices
(business and corporate use)
In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product’s manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell yo u who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

DE

BESCHREIBUNG
1. AMOLED-Display – Voll-Touchscreen
2. Steuerknopf – durch langes Drücken wird die Uhr ein-/ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken wird das Display aktiviert und das Menü aufgerufen
3. Sensoren zur Messung der Herzfrequenz und anderer Werte
4. Anschlüsse zum Aufladen

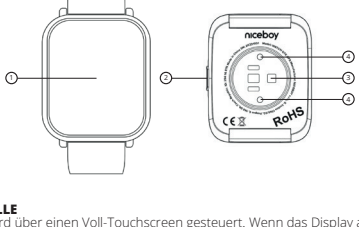

KONTROLLE
Die Uhr wird über einen Voll-Touchscreen gesteuert. Wenn das Display aktiviert ist, scrollen Sie nach unten, um auf das Benachrichtigungsmenü zuzugreifen, scrollen Sie nach oben zum Schnelleinstellungsmenü (Taschenlampe einschalten, Helligkeit anpassen, Nicht stören-Modus, AOD-Modus aktivieren, Energiesparmodus aktivieren und Einstellungen eingeben) und scrollen zwischen Herzfrequenz, Sauerstoff im Blut, Schlaf, Wetter und mehr.

VERBINDUNG MIT DER ANWENDUNG
Installieren Sie die Infowear-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon (Android 10 und höher, iOS 8.2 und höher) und befolgen Sie die Anweisungen:

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein
2. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Taste (1), um sie einzuschalten
3. Starten Sie die Anwendung und folgen Sie den Anweisungen (wählen Sie Watch GTX aus den angebotenen Geräten aus).
4. Bestätigen Sie die Verbindung auf der Uhr

Die Anwendung ist nur für Mobiltelefone verfügbar. Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie den Zugriff auf App-Benachrichtigungen in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons aktivieren. Außerdem ist es notwendig, die Anwendung in der RAM-Verwaltung Ihres Mobiltelefons zu aktivieren, damit das Telefon die im Hintergrund laufende Anwendung nicht beendet (andernfalls ist die Uhr nicht ständig verbunden). Weitere Informationen zu den Mobiltelefoneinstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Telefons.

GPS
Für den Einsatz bei Outdoor-Sportaktivitäten ist die Uhr mit einem integrierten GPS ausgestattet. Führen Sie vor der ersten Verwendung ein AGPS-Update in der Anwendung durch: Registerkarte „Gerät" – AGPS-Update (die Uhr muss mit der Anwendung verbunden sein).
Es kann lange dauern, die Uhr zum ersten Mal mit GPS zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Sie eine GPS-Uhr mit direkter Sicht auf den Himmel verwenden. Durch das Einschalten der GPS-Aktivität verringert sich die Akkulaufzeit pro Ladung.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Das Produkt ist wasserdicht, aber nicht wasserdicht. Die Beständigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann aufgrund normaler Abnutzung mit der Zeit nachlassen. Flüssigkeitsschäden fallen nicht unter die Garantie.
Die Uhr ist nicht zum Schwimmen geeignet. Benutzen Sie die Uhr nicht in Salzwasser (Meerwasser). Wir empfehlen die Verwendung in chloriertem Wasser nicht.

AUFLADEN
Laden Sie die Uhr nur mit dem Original-Ladegerät auf, das Sie mit Magneten an den Anschlüssen auf der Rückseite der Uhr befestigen (4). Verwenden Sie

zum Laden einen Adapter mit einer Spannung von 5 V und einem Strom von 1 A. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden. Setzen Sie die Uhr keinen Temperaturunterschieden aus, laden Sie die Uhr bei Raumtemperatur (20 °C) auf und halten Sie die Uhr während des Ladevorgangs stets unter Aufsicht.
Bei mechanischen Schäden an der Uhr (einschließlich Display) darf die Uhr nicht aufgeladen werden.

UHRFUNKTIONEN

Bedienfeld
Wischen Sie auf dem Bildschirm (auf dem Bildschirm des Zifferblatts) nach oben, um das Bedienfeld anzuzeigen, das auf das Menü „Taschenlampe ein/aus", die Helligkeitseinstellungen, den „Bitte nicht stören"-Modus ein/aus, AOD ein/aus, den Schlafmodus ein/aus usw. zugreift Zugriff auf Einstellungen.

Uhreinstellungen
Sie können über die Systemsteuerung auf die Uhreneinstellungen zugreifen. Folgende Artikel sind verfügbar:
Zifferblätter: Ermöglicht die Auswahl der in der Uhr gespeicherten Zifferblätter
Helligkeit: Ermöglicht die Anpassung der Helligkeit
Vibration: Einstellung der Vibrationsintensität
AOD: Einstellung immer auf dem Display
Raise to wake: Einstellung zum Aktivieren des Displays durch Drehen des Handgelenks
Dauer der Anzeige: Einstellung der Zeit, nach der sich die Anzeige ausschaltet
Nicht stören: Stellen Sie den Nicht-Stören-Modus ein
Ausschalten des Displays durch Abdecken: Wenn die Funktion eingeschaltet ist, decken Sie das Display einfach mit Ihrer Handfläche ab, um das Display auszuschalten
Die Benachrichtigung lässt das Display nicht aufleuchten: Wenn die Funktion aktiviert ist, aktiviert die empfangene Benachrichtigung das Display nicht
Systemeinstellungen: Ermöglicht Ihnen, die Uhr neu zu starten, auszuschalten oder zurückzusetzen. Durch das Zurücksetzen wird die Verbindung zum Mobiltelefon getrennt und alle Einstellungen der Uhr gelöscht
QR-Code: Wird verwendet, um den Anwendungslink zur Uhr zu erhalten
Informationen: FW-Version der Uhr, MAC-Adresse und Bluetooth-Name der Uhr

Bildschirme ansehen
Durch seitliches Bewegen Ihres Fingers auf dem Uhrendisplay (auf dem Startbildschirm mit dem Zifferblatt) bewegen Sie sich zwischen den Uhr-Widgets:
Herzfrequenz: Zeigt Informationen zur Herzfrequenz an und ermöglicht die Messung
Blutsauerstoff: Zeigt Informationen über den Sauerstoffgehalt im Blut an und ermöglicht dessen Messung
Schlaf: Schlafinformationen der letzten Nacht
Wetter: Wetterinformationen (muss in der App aktiviert werden)
Musik: Die Möglichkeit, die auf dem Mobiltelefon abgespielte Musik zu steuern
Aktivitäten: Informationen zu Kalorien, Schritten und aktiver Tageszeit

Menü ansehen
Durch Drücken der Steuertaste gelangen Sie in das Uhrenmenü, in dem folgende Punkte zur Verfügung stehen:
Übung: Zeigt eine Liste der Sportaktivitäten an. Durch Auswahl einer Sportaktivität wird deren Messung gestartet.
Workouts: Aufzeichnung der zuletzt mit der Uhr durchgeführten Sportaktivitäten
Aktivitäten: tägliches Kalorien-, Schritt- und mehrprotokoll
Herzfrequenz: Herzfrequenzinformationen anzeigen und Herzfrequenzmessung aktivieren
Blutsauerstoff: Zeigt Informationen über den Sauerstoffgehalt im Blut an und ermöglicht dessen Messung
Schlaf: Schlafinformationen der letzten Nacht
Ereignisse: Ereigniserinnerungen (in der Anwendung festgelegt)
Alarm: Alarme einstellen
Musik: Die Möglichkeit, die auf dem Mobiltelefon abgespielte Musik zu steuern
Wetter: Wetterinformationen (muss in der App aktiviert werden)
Stoppuhr: Starten Sie die Stoppuhr
Atmung: Beginnen Sie eine Entspannungsübung mit der Atmung
Telefon suchen: Das mit der Uhr verbundene Telefon klingelt
Einstellungen: Geben Sie die Uhreinstellungen ein

WEITERE EINSTELLUNGEN ÜBER DIE APP

Weitere Einstellungen können Sie in der Anwendung (Registerkarte Gerät) vornehmen:
Zifferblätter: Ermöglicht das Herunterladen von anderen Online-Zifferblättern oder Erstellen Sie Ihr eigenes Zifferblatt (benutzerdefiniertes Bild, Schriftfarbe, Stil)
Gesundheitsüberwachung: Einschalten der REM-Funktion im

Schlaf, kontinuierliche Herzfrequenzmessung und Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung (durch Einschalten der Funktionen wird die Akkulaufzeit der Uhr pro Ladung deutlich verkürzt)
Erinnerungen einstellen: Alarme, Ereignisse, Erinnerungen für langes Sitzen, Trinkwasser-Erinnerungen, Medikamenten-Erinnerungen einstellen
Benachrichtigungseinstellungen: Sie können Benachrichtigungen von allen Mobiltelefonanwendungen festlegen, die das Senden von Benachrichtigungen ermöglichen
Dieses Handbuch ergänzt die Kurzfassung, die in der Verkaufsverpackung des Produkts enthalten ist. SW-Geräte und Anwendungen können kontinuierlich aktualisiert werden. Der Inhalt des Handbuchs, einschließlich der grafischen Darstellung (Bilder), kann je nach Gerätesoftware und deren Updates von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Handbuch sowie an einzelnen Funktionen des Geräts und der Anwendung vorzunehmen.

PACKUNGSINHALT

Niceboy Watch GTX GPS, Ladekabel, 22 mm Armband, Bedienungsanleitung

PARAMETER

Display:	1,78“ AMOLED, 368 x 448 Pixel
BT-Version:	5.0
Hochfrequenzleistung:	≤ 2,5 mW
Batterie:	180 mAh
Haltbarkeit:	bis zu 5 Tage (die Haltbarkeit verringert sich, wenn AOD eingeschaltet ist und wenn Aktivitäten mit GPS verwendet werden)
Schutzart:	IP67
Abmessungen:	37 x 45 x 12 mm
Gewicht:	24 g

Bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Bruch mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es beispielsweise zu Bränden, Überhitzung oder Auslaufen des Akkus kommen.

Die auf der Uhr und in der Anwendung angezeigten Messergebnisse stellen keine vollständige Diagnose des Gesundheitszustandes dar. Interpretieren Sie diese Ergebnisse nicht als medizinische Messungen und ergreifen Sie keine medizinischen Maßnahmen, die ausschließlich auf diesen Messungen basieren, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren. Ändern Sie Medikamente oder Dosierungen nicht aufgrund der Messwerte der Uhr. Messungen von Smartwatches sind nie so genau wie spezielle medizinische Geräte und können Abweichungen aufweisen

Die Standardgarantiezeit für die Batterie bzw. Akkus beträgt 24 Monate. Die Garantie deckt jedoch keinen Kapazitätsverlust ab, der durch normalen Gebrauch verursacht wird. Die Standardlebensdauer der Batterie beträgt sechs Monate, sie kann jedoch durch sachgemäße Handhabung und Pflege der Batterie bzw. des Akkus verlängert werden.

Hiermit NICEBOY s.r.o. erklärt, dass das Funkgerät Typ NICEBOY WATCH GTX GPS den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: https://niceboy.eu/de/declaration/watch-gtx-gpst

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)

Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wto es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)
Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

HU

LEÍRÁS

1. AMOLED kijelző – teljes érintőképernyő
2. Vezérlőgomb – hosszan megnyomva be-/kikapcsolja az órát. Rövid megnyomásával aktiválja a kijelzőt és belép a menübe
3. Szenzorok pulzusszám és egyéb értékek mérésére
4. Csatlakozók a töltéshez

ELLENŐRZÉS

Az óra vezérlése teljes érintőképernyőn keresztül történik. Ha a kijelző aktiválva van, görgessen lefelé az értesítési menü eléréséhez, görgessen fel a gyorsbeállítások menüjéhez (kapcsolja be a zseblámpát, állítsa be a fényerőt, ne zavarjon módot, kapcsolja be az AOD módot, az energiatakarékos módot és adja meg a beállításokat), és görgessen. a pulzusszám, a vér oxigénje, az alvás, az időjárás és egyebek között.

KAPCSOLAT AZ ALKALMAZÁSHOZ

Telepítse az Infowear alkalmazást mobiltelefonjára
(Android 10 és újabb, iOS 8.2 és újabb), és kövesse az utasításokat:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján
2. Ha az óra ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a gombot (1) a bekapcsoláshoz
3. Indítsa el az alkalmazást, és kövesse az utasításokat (a felajánlott eszközök közül válassza a Watch GTX lehetőséget)
4. Erősítse meg a csatlakozást az órán

Az alkalmazás csak mobiltelefonokhoz érhető el. Ahhoz, hogy az alkalmazás megfelelően működjön, engedélyeznie kell az alkalmazás értesítési hozzáférését a mobiltelefon beállításaiban. A mobiltelefon RAM-kezelésében is engedélyezni kell az alkalmazást, hogy a telefon ne szüntesse meg a háttérben futó alkalmazást (különben az óra nem lesz állandóan csatlakoztatva). A mobiltelefon-beállításokról további információt a telefon kézikönyvében talál.

GPS

Az óra beépített GPS-szel van felszerelve a szabadtéri sporttevékenységekhez. Az első használat előtt végezzen AGPS frissítést az alkalmazásban: Eszköz fül - AGPS frissítés (az órát az alkalmazáshoz kell csatlakoztatni).
Sokáig tarthat, amíg az órát első alkalommal csatlakoztatja a GPS-hez. Ügyeljen arra, hogy olyan GPS-órát használjon, amely közvetlen kilátást nyújt az égre.
A GPS tevékenység bekapcsolása csökkenti az akkumulátor töltöttségi idejét.

VÍZÁLLÓSÁG

A termék vízálló, de nem vízálló. A kiömléssel, vízzel és porral szembeni ellenállás nem állandó, és a normál kopás miatt idővel csökkenhet. A folyadék által okozott károkra nem terjed ki a garancia.
Az órát nem úszásra tervezték. Ne használja az órát sós (tengeri) vízben. Klórozott vízben történő alkalmazásukat nem javasoljuk.

TÖLTÉS

Az órát csak az eredeti töltővel töltse, amelyet mágnesekkel rögzít az óra hátulján lévő csatlakozókhoz (4). A töltéshez 5 V feszültségű és 1 A áramerősségű adaptert használjon. Az óra első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ne tegye ki az órát hőmérséklet-különbségeknek, töltse szobahőmérsékleten (20°C), és töltés közben mindig tartsa felügyelet alatt az órát.
Az óra (beleértve a kijelzőt is) mechanikai sérülése esetén ne töltse az órát.

ÓRA FUNKCIÓK

Kezelőpanel
Csúsztassa felfelé az ujját a képernyőn (az óralap képernyőjén) a Vezérlőpult megjelenítéséhez, amely hozzáfér a zseblámpa be/ki menüjéhez, a fényerő-beállításokhoz, a ne zavarjanak mód be- és kikapcsolásához, az AOD be- és kikapcsolásához, az alvó üzemmód be- és kikapcsolásához, és hozzáférést a beállításokhoz.

Órabeállítások
Az óra beállításait a Vezérlőpulton keresztül érheti el. A következő tételek állnak rendelkezésre:
Óralapok: lehetővé teszi az órában tárolt óralapok kiválasztását
Fényerő: lehetővé teszi a fényerő beállítását
Rezgés: a rezgés intenzitásának beállítása
AOD: mindig a kijelző beállítása
Raise to wake: beállítás a kijelző aktiválásához a csukló elfordításával
A kijelző időtartama: az idő beállítása, amely után a kijelző kikapcsol
Ne zavarjanak: állítsa be a Ne zavarjanak módot
Kapcsolja ki a kijelzőt letakarással: ha a funkció be van kapcsolva, csak fedje le a kijelzőt a tenyerével a kijelző kikapcsolásához
Az értesítés nem világítja meg a kijelzőt: ha a funkció be van kapcsolva, a kapott értesítés nem aktiválja a kijelzőt
Rendszerbeállítások: lehetővé teszi az óra újraindítását, kikapcsolását vagy alaphelyzetbe állítását. A visszaállítás törli a kapcsolatot a mobiltelefonnal, és törli az óra összes beállítását
QR-kód: az órára mutató alkalmazás hivatkozásának lekérésére szolgál
Információ: az óra FW verziója, az óra MAC-címe és Bluetooth neve

Óra képernyők
Ha az ujját oldalra mozgatja az óra kijelzőjén (az óralappal rendelkező kezdőképernyőn), válthat az óra widgetek között:
Pulzusszám: pulzusinformációkat jelenít meg, és lehetővé teszi a mérést
Véroxigén: információkat jelenít meg a vérben lévő oxigén mennyiségéről, és lehetővé teszi annak mérését
Alvás: alvási információk az elmúlt éjszakáról
Időjárás: időjárási információk (engedélyezni kell az alkalmazásban)
Zene: a mobiltelefonon lejátszott zene vezérlésének lehetősége
Tevékenységek: információk a kalóriákról, lépésekről és az aktív napszakról

Watch menü
A vezérlőgomb megnyomásával az óra menübe jutunk, ahol a következő elemek érhetők el:
Edzés: Megjeleníti a sporttevékenységek listáját. A sporttevékenység kiválasztása megkezdi a mérést.
Edzések: az óra segítségével végzett utolsó sporttevékenységek rögzítése
Tevékenységek: napi kalórianapló, lépések és egyebek
Pulzusszám: pulzusadatok megjelenítése és pulzusmérés engedélyezése
Véroxigén: információkat jelenít meg a vérben lévő oxigén mennyiségéről, és lehetővé teszi annak mérését
Alvás: alvási információk az elmúlt éjszakáról
Események: eseménymlékeztetők (az alkalmazásban beállítva)
Riasztás: riasztások beállítása
Zene: a mobiltelefonon lejátszott zene vezérlésének lehetősége
Időjárás: időjárási információk (engedélyezni kell az alkalmazásban)
Stopper: indítsa el a stoppert
Légzés: relaxációs gyakorlat indítása a légzés segítségével
Telefon keresése: csengeni kezd az órához csatlakoztatott telefon
Beállítások: adja meg az óra beállításait

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL

További beállításokat végezhet el az alkalmazásban (Eszköz fül):
Óralapok: lehetővé teszi a letöltést más online óralapokról, ill saját óralap létrehozása (egyedi kép, betűszín, stílus)
Állapotfigyelés: bekapcsolja a REM funkciót alvás közben, folyamatos pulzusmérés és riasztás a határérték túllépése esetén (a funkciók bekapcsolása jelentősen csökkenti az óra akkumulátorának élettartamát egy töltésenként)
Emlékeztetők beállítása: riasztások, események, hosszú ülések emlékeztetők, ivóvíz emlékeztetők, gyógyszeres emlékeztetők beállítása
Értesítési beállítások: beállíthat értesítéseket az összes mobiltelefon-alkalmazásból, amely lehetővé teszi az értesítések küldését
Ez a kézikönyv kiegészíti a termék értékesítési csomagolásában található rövidített változatot. Az SW eszközök és alkalmazások folyamatosan frissíthetők. A kézikönyv tartalma, beleértve a grafikus ábrázolást (képek), az eszköz szoftverétől és annak frissítéseitől függően készülékenként eltérő lehet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk a készülék és az alkalmazás kézikönyvét és egyes funkcióit.

CSOMAG TARTALMA
Niceboy Watch GTX GPS, töltőkábel, 22 mm-es szíj, kézikönyv

PARAMÉTEREK

Kijelző:	1,78" AMOLED, 368 x 448 képpont
BT verzió:	5.0
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5mW
Akkumulátor:	180 mAh
Tartósság:	akár 5 nap (a tartósság csökken, ha az AOD be van kapcsolva, és ha GPS-szel használnak tevékenységeket)
Védettség:	IP67
Méretek:	37 x 45 x 12 mm
Súly:	24 g

Nem megfelelő kezelés (hosszú töltés, rövidzárlat, más tárggyal való törés stb.) esetén például tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás léphet fel.

Az órán és az alkalmazásban megjelenített mérési eredmények nem jelentik az egészségi állapot teljes körű diagnózisát. Ne értelmezze ezeket az eredményeket orvosi mérésekként, és ne végezzen semmilyen orvosi beavatkozást kizárólag ezeken a méréseken alapulva anélkül, hogy előzetesen konzultált volna orvosával. Ne változtassa meg a gyógyszert vagy az adagolást az óra leolvasása alapján. Az okosórák mérései soha nem olyan pontosak, mint a speciális orvosi eszközök, és eltéréseket mutathatnak

Az elemre vagy az akkumulátorokra vonatkozó szabványos garanciaidő 24 hónap. A garancia azonban nem terjed ki a normál használatból eredő kapacitásvesztésre. Az akkumulátor normál élettartama hat hónap, de az elem vagy az akkumulátor megfelelő kezelésével és gondozásával ez meghosszabbítható.

Ezennel a NICEBOY s.r.o. kijelenti, hogy a NICEBOY WATCH GTX GPS típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: https://niceboy.eu/hu/declaration/watch-gtx-gps

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)

A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le e célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírásszerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató (vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)
A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időpontól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

HR

OPIS
1. AMOLED zaslon – potpuno osjetljiv na dodir
2. Kontrolna tipka - dugi pritisak uključuje/isključuje sat. Kratkim pritiskom aktivira se zaslon i ulazi u izbornik
3. Senzori za mjerenje otkucaja srca i drugih veličina
4. Priključci za punjenje

KONTROLIRATI
Satom se upravlja pomoću potpuno osjetljivog zaslona. Kada je zaslon aktiviran, pomaknite se prema dolje za pristup izborniku s obavijestima, pomaknite se prema gore do izbornika brzih postavki (uključite svjetiljku, podesite svjetlinu, način rada Ne ometaj, uključite AOD način rada, način uštede energije i unesite postavke) i pomaknite se na strane između otkucaja srca, kisika u krvi, sna, vremena i više.

POVEZIVANJE S APLIKACIJOM
Instalirajte Infowear aplikaciju na svoj mobitel (Android 10 i noviji, iOS 8.2 i noviji) i slijedite upute:

1. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu
2. Ako je sat isključen, dugo pritisnite tipku (1) da biste ga uključili
3. Pokrenite aplikaciju i slijedite upute
   (od ponuđenih uređaja odaberite Watch GTX)
4. Potvrdite vezu na satu

Aplikacija je dostupna samo za mobilne telefone. Da bi aplikacija ispravno radila, morate omogućiti pristup obavijestima aplikacije u postavkama mobilnog telefona. Također je potrebno omogućiti aplikaciju u RAM managementu vašeg mobitela kako telefon ne bi ukinuo aplikaciju koja radi u pozadini (inače sat neće biti stalno povezan). Više informacija o postavkama mobilnog telefona možete pronaći u priručniku za vaš telefon.

GPS
Sat je opremljen integriranim GPS-om za korištenje u sportskim aktivnostima na otvorenom. Prije prve uporabe izvršite ažuriranje AGPS-a u aplikaciji: kartica Uređaj - Ažuriranje AGPS-a (sat mora biti spojen na aplikaciju).
Prvo povezivanje sata s GPS-om može potrajati dugo. Provjerite koristite li GPS sat s izravnim pogledom na nebo. Uključivanje GPS aktivnosti smanjuje trajanje baterije po punjenju.

OTPORNOST NA VODU
Proizvod je vodootporan, ali nije vodootporan. Otpornost na prolijevanje, vodu i prašinu nije trajna i može se smanjiti tijekom vremena zbog normalnog trošenja i habanja. Oštećenje uzrokovano tekućinom nije pokriveno jamstvom.
Sat nije namijenjen plivanju. Ne koristite sat u slanoj (morskoj) vodi. Ne preporučamo njihovu upotrebu u kloriranoj vodi.

PUNJENJE
Sat punite isključivo originalnim punjačem koji pomoću magneta pričvrstite na konektore na stražnjoj strani sata (4). Za punjenje koristite adapter s naponom od 5V i strujom od 1A. Napunite bateriju do punog kapaciteta prije prve uporabe sata. Ne izlažite sat temperaturnim razlikama, punite sat na sobnoj temperaturi (20°C) i uvijek držite sat pod nadzorom tijekom punjenja.
U slučaju bilo kakvog mehaničkog oštećenja sata (uključujući zaslon), nemojte puniti sat.

FUNKCIJE SATA

Upravljačka ploča
Prijeđite prstom prema gore na zaslonu (na zaslonu brojčanika sata) da biste otkrili upravljačku ploču koja pristupa izborniku za uključivanje/isključivanje svjetiljke, postavkama svjetline, uključivanju/isključivanju načina rada Ne uznemiravaj, uključivanju/isključivanju AOD-a, uključivanju/isključivanju načina mirovanja i pristup postavkama.

Postavke sata
Postavkama sata možete pristupiti putem upravljačke ploče. Dostupni su sljedeći artikli:
Brojčanici sata: omogućuje vam odabir brojčanika sata pohranjenih u satu
Svjetlina: omogućuje podešavanje svjetline
Vibracija: podešavanje intenziteta vibracije
AOD: postavka uvijek na zaslonu
Podignite za buđenje: postavka za aktiviranje zaslona okretanjem zapešća
Trajanje prikaza: podešavanje vremena nakon kojeg se zaslon isključuje
Ne ometaj: postavite način rada Ne ometaj
Isključite zaslon prekrivanjem: kada je funkcija uključena, samo pokrijte zaslon dlanom kako biste isključili zaslon
Obavijest ne osvjetljava zaslon: kada je funkcija uključena, primljena obavijest ne aktivira zaslon
Postavke sustava: omogućuju ponovno pokretanje, isključivanje ili resetiranje sata. Resetiranje briše vezu s mobilnim telefonom i briše sve postavke sata
QR kod: koristi se za dobivanje veze aplikacije na sat
Informacije: FW verzija sata, MAC adresa i Bluetooth naziv sata

Zasloni za gledanje
Pomicanjem prsta u stranu na zaslonu sata (na početnom zaslonu s brojčanikom), prelazite između widgeta sata:
Otkucaji srca: prikazuje podatke o otkucajima srca i omogućuje mjerenje
Kisik u krvi: prikazuje podatke o količini kisika u krvi i omogućuje njezino mjerenje
Spavanje: informacije o spavanju od prošle noći
Vrijeme: informacije o vremenu (mora biti omogućeno u aplikaciji)
Glazba: mogućnost upravljanja glazbom koja se reproducira na mobilnom telefonu
Aktivnosti: informacije o kalorijama, koracima i aktivnom vremenu u danu

Izbornik za gledanje
Pritiskom na kontrolnu tipku dolazite do izbornika sata u kojem su dostupne sljedeće stavke:
Vježbanje: Prikazuje popis sportskih aktivnosti. Odabirom sportske aktivnosti započinje njezino mjerenje.
Vježbe: snimanje zadnjih sportskih aktivnosti obavljenih na satu
Aktivnosti: dnevni dnevnik kalorija, koraka i više
Otkucaji srca: prikaz informacija o otkucajima srca i omogućavanje mjerenja otkucaja srca
Kisik u krvi: prikazuje podatke o količini kisika u krvi i omogućuje njezino mjerenje
Spavanje: informacije o spavanju od prošle noći
Događaji: podsjetnici za događaje (postavljeni u aplikaciji)
Alarm: postavite alarme
Glazba: mogućnost upravljanja glazbom koja se reproducira na mobilnom telefonu
Vrijeme: informacije o vremenu (mora biti omogućeno u aplikaciji)
Štoperica: pokrenite štopericu
Disanje: početak vježbe opuštanja pomoću daha
Pronađi telefon: počinje zvoniti na telefonu spojenom na sat
Postavke: unesite postavke sata

DODATNE POSTAVKE POMOĆU APLIKACIJE
Dodatne postavke možete napraviti u aplikaciji (kartica Uređaj):
Brojčanici sata: omogućuje preuzimanje s drugih online brojčanika sata, ili stvaranje vlastitog brojčanika (prilagođena slika, boja fonta, stil)
Praćenje zdravlja: uključite REM funkciju tijekom spavanja, kontinuirano mjerenje otkucaja srca i alarm kada se prekorači granična vrijednost (uključivanjem funkcija značajno se smanjuje trajanje baterije sata po punjenju)
Postavite podsjetnike: postavite alarme, događaje, podsjetnike za dugo sjedenje, podsjetnike za piće, podsjetnike za lijekove
Postavke obavijesti: možete postaviti obavijesti iz svih aplikacija na mobilnom telefonu koje dopuštaju slanje obavijesti
Ovaj priručnik nadopunjuje skraćenu verziju koja se nalazi u prodajnom pakiranju proizvoda. SW uređaji i aplikacije mogu se kontinuirano ažurirati. Sadržaj priručnika, uključujući grafički prikaz (slike), može se razlikovati od uređaja do uređaja ovisno o softveru uređaja i njegovim ažuriranjima. Zadržavamo pravo izmjene priručnika i pojedinačnih funkcija uređaja i aplikacije bez prethodne najave.

SADRŽAJ PAKETA
Niceboy Watch GTX GPS, kabel za punjenje, 22 mm remen, priručnik

PARAMETRI

Zaslon:	1,78“ AMOLED, 368 x 448 Px
BT verzija:	5.0
Radiofrekvencijska snaga:	≤ 2,5 mW
Baterija:	180 mAh
Trajnost:	do 5 dana (trajnost se smanjuje kada je AOD uključen i kada se koriste aktivnosti s GPS-om)
Zaštita:	IP67
Dimenzije:	37 x 45 x 12 mm
Težina:	24 g

U slučaju nestručnog rukovanja (dugo punjenje, kratki spoj, razbijanje drugim predmetom itd.) može doći do npr. požara, pregrijavanja ili curenja baterije.

Rezultati mjerenja prikazani na satu iu aplikaciji ne predstavljaju potpunu dijagnozu zdravstvenog stanja. Ne tumačite ove rezultate kao medicinska mjerenja i nemojte poduzimati nikakve medicinske radnje samo na temelju tih mjerenja bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Nemojte mijenjati lijek ili dozu na temelju očitanja na satu. Mjerenja pametnih satova nikada nisu točna kao specijalizirani medicinski uređaji i mogu pokazati odstupanja

Standardni jamstveni rok za bateriju ili akumulator je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo ne pokriva gubitak kapaciteta uzrokovan normalnim korištenjem. Standardni vijek trajanja baterije je šest mjeseci, ali se može produžiti pravilnim rukovanjem i brigom o bateriji ili akumulatoru.

Ovime NICEBOY s.r.o. izjavljuje da je tip radio uređaja NICEBOY WATCH GTX GPS u skladu s Direktivom 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici:
https://niceboy.eu/hr/declaration/watch-gtx-gps

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)

Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlašteni centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja (poslovna uporaba)
Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

PL

OPIS

1. Wyświetlacz AMOLED – ekran w pełni dotykowy
2. Przycisk sterujący - długie naciśnięcie włącza/wyłącza zegarek. Krótkie naciśnięcie służy do aktywacji wyświetlacza i wejścia do menu
3. Czujniki do pomiaru tętna i innych wartości
4. Złącza do ładowania

KONTROLA

Sterowanie zegarkiem odbywa się za pomocą pełnego ekranu dotykowego. Gdy wyświetlacz jest włączony, przewiń w dół, aby uzyskać dostęp do menu powiadomień, przewiń w górę do menu szybkich ustawień (włącz latarkę, dostosuj jasność, tryb nie przeszkadzać, włącz tryb AOD, tryb oszczędzania energii i wejdź w ustawienia) i przewiń po bokach między tętnem, zawartością tlenu we krwi, snem, pogodą i innymi czynnikami.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Zainstaluj aplikację Infowear na swoim telefonie komórkowym (Android 10 i nowszy, iOS 8.2 i nowszy) i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym
2. Jeśli zegarek jest wyłączony, naciśnij długo przycisk (1), aby go włączyć
3. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami (z oferowanych urządzeń wybierz Watch GTX)
4. Potwierdź połączenie na zegarku

Aplikacja dostępna jest wyłącznie na telefony komórkowe. Aby aplikacja działała prawidłowo należy włączyć w ustawieniach swojego telefonu komórkowego dostęp do powiadomień z aplikacji. Konieczne jest także włączenie aplikacji w zarządzanie pamięcią RAM telefonu komórkowego, aby telefon nie zakończył działania aplikacji działającej w tle (w przeciwnym razie zegarek nie będzie cały czas podłączony). Więcej informacji na temat ustawień telefonu komórkowego znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego telefonu.

GPS

Zegarek jest wyposażony w zintegrowany moduł GPS do użytku podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Przed pierwszym użyciem wykonaj aktualizację AGPS w aplikacji: zakładka Urządzenie - Aktualizacja AGPS (zegarek musi być połączony z aplikacją).
Pierwsze podłączenie zegarka do GPS może zająć dużo czasu. Upewnij się, że używasz zegarka GPS z bezpośrednim widokiem na niebo. Włączenie aktywności GPS skraca czas pracy baterii na jednym ładowaniu.

WODOODPORNOŚĆ

Produkt jest wodoodporny, ale nie wodoodporny. Odporność na rozlane ciecze, wodę i kurz nie jest trwała i może z czasem się zmniejszyć w wyniku normalnego zużycia. Uszkodzenia spowodowane przez ciecz nie są objęte gwarancją.
Zegarek nie jest przeznaczony do pływania. Nie używaj zegarka w słonej (morskiej) wodzie. Nie zalecamy ich stosowania w wodzie chlorowanej.

ŁADOWANIE

Zegarek ładuj wyłącznie oryginalną ładowarką, którą mocujesz za pomocą magnesów do złączy z tyłu zegarka (4). Do ładowania użyj adaptera o napięciu 5V i prądzie 1A. Przed pierwszym użyciem zegarka naładuj baterię do pełna. Nie narażaj zegarka na działanie różnic temperatur, ładuj zegarek w temperaturze pokojowej (20°C) i zawsze pilnuj zegarka podczas ładowania.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych zegarka (w tym wyświetlacza) nie ładuj zegarka.

FUNKCJE ZEGARKA

Panel sterowania

Przesuń palcem w górę po ekranie (na tarczy zegarka), aby wyświetlić Panel sterowania, który umożliwia dostęp do menu włączania/wyłączania latarki, ustawień jasności, włączania/wyłączania trybu Nie przeszkadzać, włączania/wyłączania AOD, włączania/wyłączania trybu uśpienia i dostęp do ustawień.

Ustawienia zegara

Dostęp do ustawień zegarka można uzyskać za pośrednictwem Panelu sterowania. Dostępne są następujące pozycje:
Tarcze zegarka: umożliwia wybór tarcz zegarka zapisanych w zegarku
Jasność: umożliwia regulację jasności
Wibracje: ustawienie intensywności wibracji
AOD: zawsze włączone ustawienie wyświetlania
Podnieś, aby obudzić: ustawienie umożliwiające aktywację wyświetlacza poprzez obrót nadgarstka
Czas trwania wyświetlacza: ustawienie czasu, po którym wyświetlacz się wyłączy
Nie przeszkadzać: ustaw tryb „nie przeszkadzać".
Wyłączanie wyświetlacza poprzez zakrycie: gdy funkcja jest włączona, wystarczy zakryć wyświetlacz dłonią, aby wyłączyć wyświetlacz
Powiadomienie nie podświetla wyświetlacza: gdy funkcja jest włączona, otrzymane powiadomienie nie aktywuje wyświetlacza
Ustawienia systemowe: umożliwia ponowne uruchomienie, wyłączenie lub zresetowanie zegarka. Reset zeruje połączenie z telefonem komórkowym i kasuje wszystkie ustawienia zegarka
Kod QR: używany do uzyskania łącza aplikacji do zegarka
Informacje: wersja oprogramowania zegarka, adres MAC i nazwa Bluetooth zegarka

Oglądaj ekrany

Przesuwając palcem w bok po wyświetlaczu zegarka (na ekranie głównym z tarczą zegarka), możesz poruszać się pomiędzy widżetami zegarka:
Tętno: wyświetla informacje o tętnie i umożliwia pomiar
Tlen we krwi: wyświetla informacje o ilości tlenu we krwi i umożliwia jego pomiar
Sen: informacje o śnie z ostatniej nocy
Pogoda: informacje o pogodzie (należy włączyć w aplikacji)
Muzyka: możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na telefonie komórkowym
Aktywności: informacje o kaloriach, krokach i aktywnej porze dnia

Obejrzyj menu

Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przejście do menu zegarka, w którym dostępne są następujące pozycje:
Ćwiczenie: Wyświetla listę aktywności sportowych. Wybranie aktywności sportowej rozpoczyna jej pomiar.
Treningi: rejestracja ostatnich aktywności sportowych wykonanych przy użyciu zegarka
Czynności: codzienny dziennik kalorii, kroków i nie tylko
Tętno: wyświetlenie informacji o tętnie i włączanie pomiaru tętna
Tlen we krwi: wyświetla informacje o ilości tlenu we krwi i umożliwia jego pomiar
Sen: informacje o śnie z ostatniej nocy
Wydarzenia: przypomnienia o wydarzeniach (ustawiane w aplikacji)
Alarm: ustawianie alarmów
Muzyka: możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na telefonie komórkowym
Pogoda: informacje o pogodzie (należy włączyć w aplikacji)
Stoper: uruchom stoper
Oddychanie: rozpoczęcie ćwiczenia relaksacyjnego z wykorzystaniem oddechu
Znajdź telefon: zaczyna dzwonić na telefonie podłączonym do zegarka
Ustawienia: wprowadź ustawienia zegarka

DODATKOWE USTAWIENIA W APLIKACJI

W aplikacji (zakładka Urządzenie) możesz dokonać dodatkowych ustawień:
Tarcze zegarka: umożliwia pobieranie z innych tarcz zegarków online lub tworzenie własnej tarczy zegarka (niestandardowy obraz, kolor czcionki, styl)
Monitorowanie stanu zdrowia: włączenie funkcji REM podczas snu, ciągły pomiar tętna i alarm w przypadku przekroczenia wartości granicznej (włączenie funkcji znacznie skraca żywotność baterii zegarka na jednym ładowaniu)
Ustawiaj przypomnienia: ustawiaj alarmy, zdarzenia, przypomnienia o długim siedzeniu, przypomnienia o piciu wody, przypomnienia o lekach
Ustawienia powiadomień: możesz ustawić powiadomienia ze wszystkich aplikacji na telefony komórkowe, które umożliwiają wysyłanie powiadomień
Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie wersji skróconej zawartej w opakowaniu sprzedażowym produktu. Urządzenia i aplikacje SW mogą być stale aktualizowane. Treść instrukcji, w tym jej prezentacja graficzna (zdjęcia), może różnić się

w zależności od urządzenia, w zależności od oprogramowania urządzenia i jego aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji oraz poszczególnych funkcjach urządzenia i aplikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

Niceboy Watch GTX GPS, kabel do ładowania, pasek 22 mm, instrukcja

PARAMETRY

Wyświetlacz:	1,78" AMOLED, 368 x 448 pikseli
Wersja BT:	5.0
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Bateria:	180 mAh
Trwałość:	do 5 dni (trwałość zmniejsza się przy włączonym AOD i podczas korzystania z aktywności z GPS)
Ochrona:	IP67
Wymiary:	37 x 45 x 12 mm
Waga:	24 g

W przypadku nieprawidłowej obsługi (długie ładowanie, zwarcie, zerwanie z innym przedmiotem itp.) może dojść np. do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii. Wyniki pomiarów wyświetlane na zegarku i w aplikacji nie stanowią pełnej diagnozy stanu zdrowia. Nie należy interpretować tych wyników jako pomiarów medycznych i nie podejmować żadnych działań medycznych opartych wyłącznie na tych pomiarach bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie zmieniaj leków ani dawkowania w oparciu o wskazania zegarka. Pomiary ze smartwatchy nigdy nie są tak dokładne jak specjalistyczne urządzenia medyczne i mogą wykazywać odchylenia

Standardowy okres gwarancji na baterię lub akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak utraty pojemności spowodowanej normalnym użytkowaniem. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, ale można ją wydłużyć poprzez odpowiednią obsługę i pielęgnację baterii lub akumulatora.

Niniejszym NICEBOY s.r.o. oświadcza, że urządzenie radiowe typu NICEBOY WATCH GTX GPS jest zgodne z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej: https://niceboy.eu/pl/declaration/watch-gtx-gps

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)

Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (firmy i przedsiębiorstwa)
W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwa kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

SL

OPIS

1. AMOLED zaslon – polni zaslon na dotik
2. Gumb za upravljanje - dolg pritisk vklopi/izklopi uro. S kratkim pritiskom aktiviramo zaslon in vstopimo v meni
3. Senzorji za merjenje srčnega utripa in drugih vrednosti
4. Priključki za polnjenje

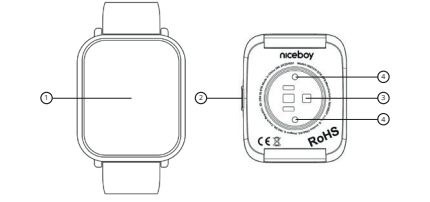

NADZOR

Ura se upravlja preko zaslona na dotik. Ko je zaslon aktiviran, se pomaknite navzdol za dostop do menija z obvestili, pomaknite se navzgor do menija za hitre nastavitve (vklopite svetilko, prilagodite svetlost, način ne moti, vklopite način AOD, način varčevanja z energijo in vnesite nastavitve) in se pomaknite ob straneh med srčnim utripom, kisikom v krvi, spanjem, vremenom in še več.

POVEZAVA Z APLIKACIJO

Namestite aplikacijo Infowear na svoj mobilni telefon (Android 10 in novejši, iOS 8.2 in novejši) in sledite navodilom:

1. Vklopite Bluetooth na svojem mobilnem telefonu
2. Če je ura izklopljena, dolgo pritisnite gumb (1), da jo vklopite
3. Zaženite aplikacijo in sledite navodilom (med ponujenimi napravami izberite Watch GTX)
4. Potrdite povezavo na uri

Aplikacija je na voljo samo za mobilne telefone. Za pravilno delovanje aplikacije morate v nastavitvah mobilnega telefona omogočiti dostop do obvestil aplikacije. Prav tako je potrebno omogočiti aplikacijo v upravljanju RAM-a vašega mobilnega telefona, da telefon ne prekine aplikacije, ki deluje v ozadju (sicer ura ne bo ves čas povezana). Več informacij o nastavitvah mobilnega telefona najdete v priročniku za vaš telefon.

GPS

Ura je opremljena z vgrajenim GPS-om za uporabo pri športnih aktivnostih na prostem. Pred prvo uporabo izvedite AGPS posodobitev v aplikaciji: zavihek Naprava - AGPS Update (ura mora biti povezana z aplikacijo).
Prvo povezovanje ure z GPS lahko traja dolgo. Prepričajte se, da uporabljate uro GPS z neposrednim pogledom na nebo. Vklop dejavnosti GPS skrajša življenjsko dobo baterije z enim polnjenjem.

VODOODPORNOST

Izdelek je vodoodporen, vendar ni vodotesen. Odpornost proti razlitju, vodi in prahu ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi normalne obrabe. Poškodbe zaradi tekočine niso zajete v garanciji.
Ura ni namenjena plavanju. Ure ne uporabljajte v slani (morski) vodi.
Ne priporočamo njihove uporabe v klorirani vodi.

POLNJENJE

Uro polnite samo z originalnim polnilcem, ki ga z magneti pritrdite na konektorje na zadnji strani ure (4). Za polnjenje uporabite adapter z napetostjo 5V in tokom 1A. Pred prvo uporabo ure napolnite baterijo do polne zmogljivosti. Ure ne izpostavljajte temperaturnim razlikam, uro polnite pri sobni temperaturi (20°C) in imejte uro med polnjenjem vedno pod nadzorom.
V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb ure (vključno z zaslonom), je ne polnite.

FUNKCIJE URE

Nadzorna plošča
Povlecite navzgor po zaslonu (na zaslonu številčnice ure), da prikažete nadzorno ploščo, ki dostopa do menija za vklop/izklop svetilke, nastavitev svetlosti, vklop/izklop načina ne moti, vklop/izklop AOD, vklop/izklop načina mirovanja in dostop do nastavitev.

Nastavitve ure
Do nastavitev ure lahko dostopate prek nadzorne plošče. Na voljo so naslednji artikli:
Številčnice ure: omogoča izbiro številčnic ure, shranjenih v uri
Svetlost: omogoča prilagajanje svetlosti
Vibracija: nastavitev jakosti vibriranja
AOD: nastavitev vedno na zaslonu
Dvignite za bujenje: nastavitev za aktiviranje zaslona z obračanjem zapestja
Trajanje prikaza: nastavitev časa, po katerem se zaslon izklopi
Ne moti: nastavite način ne moti
Izklop zaslona s prekrivanjem: ko je funkcija vklopljena, samo pokrijte zaslon z dlanjo, da izklopite zaslon
Obvestilo ne osvetli zaslona: ko je funkcija vklopljena, prejeto obvestilo ne aktivira zaslona
Sistemske nastavitve: omogoča ponovni zagon, izklop ali ponastavitev ure. Ponastavitev počisti povezavo z mobilnim telefonom in izbriše vse nastavitve ure
Koda QR: uporablja se za pridobitev povezave aplikacije do ure
Informacije: FW različica ure, MAC naslov in Bluetooth ime ure

Zasloni ure
S premikanjem prsta vstran na zaslonu ure (na začetnem zaslonu s številčnico ure) se premikate med pripomočki ure:
Srčni utrip: prikaže informacije o srčnem utripu in omogoči merjenje
Kisik v krvi: prikaže informacije o količini kisika v krvi in omogoča njeno merjenje
Spanje: informacije o spanju prejšnje noči
Vreme: vremenske informacije (mora biti omogočeno v aplikaciji)
Glasba: možnost nadzora glasbe, ki se predvaja na mobilnem telefonu
Aktivnosti: informacije o kalorijah, korakih in aktivnem času dneva

Meni za ogled
S pritiskom na gumb za upravljanje pridete v meni ure, kjer so na voljo naslednji elementi:
Vadba: prikaže seznam športnih dejavnosti. Z izbiro športne aktivnosti se začne njeno merjenje.
Treningi: beleženje zadnjih opravljenih športnih aktivnosti z uro
Dejavnosti: dnevni dnevnik kalorij, korakov in več
Srčni utrip: prikaže informacije o srčnem utripu in omogoči merjenje srčnega utripa
Kisik v krvi: prikaže informacije o količini kisika v krvi in omogoča njeno merjenje
Spanje: informacije o spanju prejšnje noči
Dogodki: opomniki za dogodke (nastavljeni v aplikaciji)
Alarm: nastavite alarme
Glasba: možnost nadzora glasbe, ki se predvaja na mobilnem telefonu
Vreme: vremenske informacije (mora biti omogočeno v aplikaciji)
Štoparica: zaženite štoparico
Dihanje: začetek sprostitvene vaje z uporabo dihanja
Najdi telefon: začne zvoniti telefon, povezan z uro
Nastavitve: vnesite nastavitve ure

DODATNE NASTAVITVE UPORABE APLIKACIJE
V aplikaciji (zavihek Naprava) lahko opravite dodatne nastavitve:
Številčnice ure: omogoča prenos z drugih spletnih številčnic ure, oz ustvarjanje lastne številčnice (slika po meri, barva pisave, slog)
Nadzor zdravja: vklop funkcije REM med spanjem, neprekinjeno merjenje srčnega utripa in opozorilo ob prekoračitvi mejne vrednosti (vklop funkcij občutno skrajša življenjsko dobo baterije ure z enim polnjenjem)
Nastavite opomnike: nastavite alarme, dogodke, opomnike za dolgo sedenje, opomnike za pitje vode, opomnike za zdravila
Nastavitve obvestil: nastavite lahko obvestila iz vseh aplikacij mobilnega telefona, ki omogočajo pošiljanje obvestil
Ta priročnik dopolnjuje skrajšano različico, vključeno v prodajno embalažo izdelka. SW naprave in aplikacije je mogoče nenehno posodabljati. Vsebina priročnika, vključno z grafično predstavitvijo (slike), se lahko razlikuje od naprave do naprave, odvisno od programske opreme naprave in njenih posodobitev. Pridržujemo si pravico do sprememb priročnika in posameznih funkcij naprave in aplikacije brez predhodnega obvestila.

VSEBINA PAKETA
Niceboy Watch GTX GPS, polnilni kabel, 22 mm pas, priročnik

PARAMETRI

Zaslon:	1,78“ AMOLED, 368 x 448 slikovnih pik
Različica BT:	5.0
Moč radijske frekvence:	≤ 2,5 mW
Baterija:	180 mAh
Trajnost:	do 5 dni (trajnost se zmanjša, ko je AOD vklopljen in pri uporabi aktivnosti z GPS)
Zaščita:	IP67
Dimenzije:	37 x 45 x 12 mm
Teža:	24 g

V primeru nepravilnega ravnanja (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, zlom z drugim predmetom ipd.) lahko na primer pride do požara, pregrevanja ali puščanja baterije.

Rezultati meritev, prikazani na uri in v aplikaciji, ne predstavljajo popolne diagnoze zdravstvenega stanja. Ne razlagajte teh rezultatov kot medicinske meritve in ne izvajajte nobenih medicinskih ukrepov, ki temeljijo izključno na teh meritvah, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Ne spreminjajte zdravila ali odmerka na podlagi odčitkov ure. Meritve s pametnimi urami nikoli niso tako natančne kot specializirane medicinske naprave in lahko pokažejo odstopanja

Standardna garancijska doba za baterijo ali akumulatorje je 24 mesecev. Vendar pa garancija ne pokriva izgube zmogljivosti, ki jo povzroči običajna uporaba. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, vendar jo lahko s pravilnim ravnanjem in nego baterije ali akumulatorja podaljšate.

S tem NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je radijska naprava tipa NICEBOY WATCH GTX GPS v skladu z Direktivo 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:
https://niceboy.eu/sl/declaration/watch-gtx-gps

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)

Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (podjetniška in poslovna uporaba)
Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

RO

DESCRIERE
1. Afișaj AMOLED – ecran tactil complet
2. Buton de control - o apăsare lungă pornește/oprește ceasul. Cu o apăsare scurtă, este folosit pentru a activa afișajul și a intra în meniu
3. SenTzori pentru măsurarea ritmului cardiac și a altor valori
4. Conectori pentru încărcare

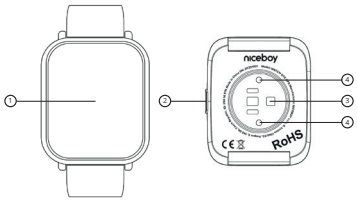

CONTROL
Ceasul este controlat folosind un ecran tactil complet. Când afișajul este activat, derulați în jos pentru a accesa meniul de notificări, derulați în sus până la meniul de setări rapide (porniți lanterna, reglați luminozitatea, modul nu deranjați, activați modul AOD, modul de economisire a energiei și introduceți setări) și derulați pe părțile dintre ritmul cardiac, oxigenul din sânge, somnul, vremea și multe altele.

CONEXIUNEA CU APLICAȚIA
Instalați aplicația Infowear pe telefonul dvs. mobil (Android 10 și versiuni ulterioare, iOS 8.2 și versiuni ulterioare) și urmați instrucțiunile:

1. Activați Bluetooth pe telefonul dvs. mobil
2. Dacă ceasul este oprit, apăsați lung butonul (1) pentru a-l porni
3. Lansați aplicația și urmați instrucțiunile (selectați Watch GTX din dispozitivele oferite)
4. Confirmați conexiunea la ceas

Aplicația este disponibilă doar pentru telefoanele mobile. Pentru ca aplicația să funcționeze corect, trebuie să activați accesul la notificarea aplicației în setările telefonului mobil. De asemenea, este necesar să activați aplicația în managementul RAM al telefonului dvs. mobil, astfel încât telefonul să nu termine aplicația în fundal (altfel ceasul nu va fi conectat tot timpul). Mai multe informații despre setările telefonului mobil pot fi găsite în manualul telefonului dvs.

GPS
Ceasul este echipat cu un GPS integrat pentru utilizare în activități sportive în aer liber. Înainte de prima utilizare, efectuați o actualizare AGPS în aplicație: fila Dispozitiv - Actualizare AGPS (ceasul trebuie să fie conectat la aplicație).
Este posibil să dureze mult timp pentru a conecta ceasul la GPS pentru prima dată. Asigurați-vă că utilizați un ceas GPS cu vedere directă a cerului. Activarea activității GPS reduce durata de viață a bateriei la fiecare încărcare.

REZISTENTA LA APA
Produsul este impermeabil, dar nu este impermeabil. Rezistența la scurgeri, apă și praf nu este permanentă și poate scădea în timp din cauza uzurii normale. Daunele cauzate de lichide nu sunt acoperite de garanție.
Ceasul nu este destinat înotului. Nu folosiți ceasul în apă sărată (de mare). Nu recomandăm utilizarea lor în apă clorurată.

ÎNCĂRCARE
Încărcați ceasul numai cu încărcătorul original, pe care îl atașați folosind magneți la conectorii de pe spatele ceasului (4). Pentru încărcare, utilizați un adaptor cu o tensiune de 5V și un curent de 1A. Încărcați bateria la capacitate maximă înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată. Nu expuneți ceasul la diferențe de temperatură, încărcați-l la temperatura camerei (20°C) și țineți întotdeauna ceasul sub supraveghere în timpul încărcării.
În cazul oricărei deteriorări mecanice a ceasului (inclusiv a afișajului), nu încărcați ceasul.

FUNCȚII DE CEAS

Panou de control
Glisați în sus pe ecran (pe ecranul cadranului ceasului) pentru a dezvălui Panoul de control, care accesează meniul pornit/oprit lanternă, setările de luminozitate, activarea/dezactivarea modului Nu deranjați, activarea/dezactivarea AOD, activarea/dezactivarea modului Sleep și acces la setări.

Setările ceasului
Puteți accesa setările ceasului prin Panoul de control. Sunt disponibile următoarele articole:
Fețe de ceas: vă permite să selectați cadranele de ceas stocate în ceas
Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea
Vibrație: setarea intensității vibrației
AOD: setarea de afișare întotdeauna
Ridicați pentru a trezi: setare pentru a activa afișajul prin rotirea încheieturii mâinii
Durata afișajului: setarea timpului după care afișajul se stinge
Nu deranja: setați modul Nu deranjați
Opriți afișajul acoperind: când funcția este activată, acoperiți ecranul cu palma pentru a opri afișajul
Notificarea nu luminează afișajul: când funcția este activată, notificarea primită nu activează afișajul
Setări de sistem: vă permit să reporniți, să opriți sau să resetați ceasul. Resetarea șterge conexiunea la telefonul mobil și șterge toate setările ceasului
Cod QR: folosit pentru a obține linkul aplicației către ceas
Informații: versiunea FW a ceasului, adresa MAC și numele Bluetooth al ceasului

Ecrane de ceas
Mișcându-vă degetul în lateral pe afișajul ceasului (pe ecranul de start cu cadranul ceasului), vă deplasați între widgeturile ceasului:
Ritmul cardiac: afișează informații despre ritmul cardiac și permite măsurarea
Oxigenul din sânge: afișează informații despre cantitatea de oxigen din sânge și permite măsurarea acestuia
Somn: informații despre somn din ultima noapte
Vremea: informații despre vreme (trebuie să fie activate în aplicație)
Muzică: capacitatea de a controla muzica redată pe telefonul mobil
Activități: informații despre calorii, pași și timpul activ al zilei

Meniu ceas
Apăsând butonul de control, ajungeți la meniul ceas, unde sunt disponibile următoarele elemente:
Exercițiu: Afișează o listă de activități sportive. Selectarea unei activități sportive începe măsurarea acesteia.
Antrenamente: înregistrarea ultimelor activități sportive efectuate cu ceasul
Activități: jurnal zilnic de calorii, pași și multe altele
Ritmul cardiac: afișați informații despre ritmul cardiac și activați măsurarea ritmului cardiac
Oxigenul din sânge: afișează informații despre cantitatea de oxigen din sânge și permite măsurarea acestuia
Somn: informații despre somn din ultima noapte
Evenimente: mementouri pentru evenimente (setate în aplicație)
Alarmă: setați alarme
Muzică: capacitatea de a controla muzica redată pe telefonul mobil
Vremea: informații despre vreme (trebuie să fie activate în aplicație)
Cronometru: porniți cronometrul
Respirația: începeți o sesiune de relaxare folosind respirația
Găsiți telefon: începe să sune pe telefonul conectat la ceas
Setări: introduceți setările ceasului

SETĂRI SUPLIMENTARE FOLOSIND APLICAȚIA
Puteți face setări suplimentare în aplicație (fila Dispozitiv):
Fețe de ceas: permite descărcarea de pe alte cadrane de ceas online sau crearea propriului cadran de ceas (imagine personalizată, culoarea fontului, stilul)
Monitorizarea sănătății: porniți funcția REM în timpul somnului, măsurarea continuă a frecvenței cardiace și alertă când valoarea limită este depășită (pornirea funcțiilor reduce semnificativ durata de viață a bateriei ceasului la fiecare încărcare)
Setați mementouri: setați alarme, evenimente, memento-uri pentru ședințe lungi, memento-uri pentru apă pentru băutură, memento-uri pentru medicamente
Setări de notificare: puteți seta notificări din toate aplicațiile pentru telefonul mobil care permit trimiterea notificărilor
Acest manual completează versiunea prescurtată inclusă în ambalajul de vânzare al produsului. Dispozitivele și aplicațiile SW pot fi actualizate continuu. Conținutul manualului, inclusiv reprezentarea grafică (imagini), poate diferi de la dispozitiv la dispozitiv, în funcție de software-ul dispozitivului și de actualizările acestuia. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale manualului și ale funcțiilor individuale ale dispozitivului și aplicației fără notificare prealabilă.

CONȚINUTUL PACHETULUI
Niceboy Watch GTX GPS, cablu de incarcare, curea de 22 mm, manual

PARAMETRI

Ecran:	1,78" AMOLED, 368 x 448 Px
Versiunea BT:	5.0
Putere de radiofrecvență:	≤ 2,5 mW
Baterie:	180 mAh
Durabilitate:	până la 5 zile (durabilitatea scade atunci când AOD este pornit și când utilizați activități cu GPS)
Protectie:	IP67
Dimensiuni:	37 x 45 x 12 mm
Greutate:	24 g

În cazul manipulării necorespunzătoare (încărcare îndelungată, scurtcircuit, rupere cu un alt obiect etc.), pot apărea, de exemplu, incendii, supraîncălzire sau scurgeri de baterie.

Rezultatele măsurătorilor afișate pe ceas și în aplicație nu reprezintă un diagnostic complet al stării de sănătate. Nu interpretați aceste rezultate ca măsurători medicale și nu luați nicio acțiune medicală bazată exclusiv pe aceste măsurători fără a consulta mai întâi medicul dumneavoastră. Nu schimbați medicamentele sau doza pe baza citirilor ceasului. Măsurătorile de la ceasurile inteligente nu sunt niciodată la fel de precise ca dispozitivele medicale specializate și pot indica abateri

Perioada standard de garanție pentru baterie sau acumulatori este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu acoperă pierderile de capacitate cauzate de utilizarea normală. Durata standard de viață a bateriei este de șase luni, dar poate fi prelungită prin manipularea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei sau a acumulatorului.

Prin prezenta NICEBOY s.r.o. declară că dispozitivul radio de tip NICEBOY WATCH GTX GPS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: https://niceboy.eu/ro/declaration/watch-gtx-gps

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)

Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice (utilizarea în firme și comercială)
Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

SE

BESKRIVNING
1. AMOLED-skärm – full pekskärm
2. Kontrollknapp - ett långt tryck sätter på/stänger av klockan. Med ett kort tryck används den för att aktivera displayen och gå in i menyn
3. Sensorer för att mäta puls och andra värden
4. Kontakter för laddning

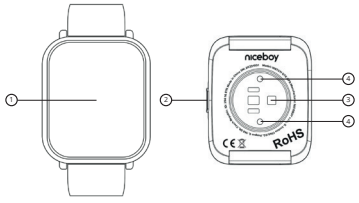

KONTROLLERA
Klockan styrs med en full pekskärm. När displayen är aktiverad bläddrar du nedåt för att komma åt aviseringsmenyn, scrollar upp till snabbinställningsmenyn (slå på ficklampan, justera ljusstyrkan, stör ej-läge, aktivera AOD-läge, energisparläge och ange inställningar) och bläddra åt sidorna mellan puls, syre i blodet, sömn, väder med mera.

ANSLUTNING TILL APPLIKATIONEN
Installera Infowear-appen på din mobiltelefon (Android 10 och senare, iOS 8.2 och senare) och följ instruktionerna:

1. Slå på Bluetooth på din mobiltelefon
2. Om klockan är avstängd, tryck länge på knappen (1) för att slå på den
3. Starta programmet och följ instruktionerna (välj Watch GTX från de erbjudna enheterna)
4. Bekräfta anslutningen på klockan

Applikationen är endast tillgänglig för mobiltelefoner. För att appen ska fungera korrekt måste du aktivera åtkomst till appaviseringar i dina mobiltelefoninställningar. Det är också nödvändigt att aktivera applikationen i RAM-hanteringen på din mobiltelefon så att telefonen inte avslutar applikationen som körs i bakgrunden (annars är klockan inte ansluten hela tiden). Mer information om mobiltelefoninställningar finns i manualen till din telefon.

GPS
Klockan är utrustad med en integrerad GPS för användning i utomhussportaktiviteter. Innan den första användningen, utför en AGPS-uppdatering i applikationen: Device-fliken - AGPS Update (klockan måste vara ansluten till applikationen).
Det kan ta lång tid att koppla klockan till GPS för första gången. Se till att du använder en GPS-klocka med direkt sikt mot himlen. Att slå på GPS-aktivitet minskar batteritiden per laddning.

VATTENTÅLIGHET
Produkten är vattentät men inte vattentät. Motståndet mot spill, vatten och damm är inte permanent och kan minska med tiden på grund av normalt slitage. Vätskeskador täcks inte av garantin.
Klockan är inte avsedd för simning. Använd inte klockan i saltvatten (havsvatten). Vi rekommenderar inte att de används i klorerat vatten.

LADDNING
Ladda endast klockan med originalladdaren, som du fäster med hjälp av magneter i kontakterna på baksidan av klockan (4). För laddning, använd en adapter med en spänning på 5V och en ström på 1A. Ladda batteriet till full kapacitet innan du använder klockan för första gången. Utsätt inte klockan för temperaturskillnader, ladda klockan i rumstemperatur (20°C) och håll alltid klockan under uppsikt under laddning.
Vid mekanisk skada på klockan (inklusive displayen), ladda inte klockan.

KLOCKFUNKTIONER

Kontrollpanel
Svep uppåt på skärmen (på urtavlan) för att avslöja kontrollpanelen, som öppnar ficklampans på/av-meny, ljusstyrkainställningar, stör ej-läge på/av, AOD på/av, viloläge på/av och tillgång till inställningar.

Klockinställningar
Du kan komma åt klockinställningarna via kontrollpanelen. Följande föremål är tillgängliga:
Urtavlor: låter dig välja de urtavlor som är lagrade i klockan
Ljusstyrka: låter dig justera ljusstyrkan
Vibration: ställer in vibrationsintensiteten
AOD: alltid på displayen
Höj för att vakna: inställning för att aktivera displayen genom att vrida handleden
Displayens varaktighet: ställer in tiden efter vilken displayen stängs av
Stör ej: ställ in stör ej-läget
Stäng av skärmen genom att täcka: när funktionen är på, täck bara skärmen med handflatan för att stänga av skärmen
Aviseringen lyser inte upp displayen: när funktionen är påslagen aktiverar inte den mottagna aviseringen displayen
Systeminställningar: låter dig starta om, stänga av eller återställa klockan. Återställningen rensar anslutningen till mobiltelefonen och raderar alla klockinställningar
QR-kod: används för att få applikationslänken till klockan
Information: FW-version av klockan, MAC-adress och klockans Bluetooth-namn

Titta på skärmar
Genom att flytta fingret i sidled på klockans display (på startskärmen med urtavlan), flyttar du mellan klockwidgets:
Puls: visar pulsinformation och möjliggör mätning
Blodsyre: visar information om mängden syre i blodet och låter den mätas
Sömn: sömninformation från den sista natten
Väder: väderinformation (måste vara aktiverat i appen)
Musik: möjligheten att styra musiken som spelas på mobiltelefonen
Aktiviteter: information om kalorier, steg och aktiv tid på dagen

Titta på menyn
Genom att trycka på kontrollknappen kommer du till klockmenyn, där följande poster är tillgängliga:
Exercise: Visar en lista över sportaktiviteter. När du väljer en sportaktivitet påbörjas mätningen.
Träningspass: registrering av de senaste sportaktiviteterna som utförts med klockan
Aktiviteter: daglig logg över kalorier, steg och mer
Puls: visa pulsinformation och aktivera pulsmätning
Blodsyre: visar information om mängden syre i blodet och låter den mätas
Sömn: sömninformation från den sista natten
Händelser: händelsepåminnelser (ställs in i applikationen)

Alarm: ställ in larm
Musik: möjligheten att styra musiken som spelas på mobiltelefonen
Väder: väderinformation (måste vara aktiverat i appen)
Stoppur: starta stoppuret
Andning: starta en avslappningsövning med andningen
Hitta telefon: börjar ringa på telefonen som är ansluten till klockan
Inställningar: ange klockinställningar

YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR MED APPEN
Du kan göra ytterligare inställningar i programmet (fliken Enhet):
Urtavlor: tillåter nedladdning från andra urtavlor online, eller skapa din egen urtavla (anpassad bild, teckensnittsfärg, stil)
Hälsoövervakning: slå på REM-funktionen under sömn, kontinuerlig pulsmätning och varna när gränsvärdet överskrids (att slå på funktionerna minskar avsevärt klockans batteritid per laddning)
Ställ in påminnelser: ställ in larm, händelser, påminnelser om långa sittningar, påminnelser om drickvatten, medicinpåminnelser
Aviseringsinställningar: du kan ställa in aviseringar från alla mobiltelefonapplikationer som tillåter att aviseringar skickas
Denna manual kompletterar den förkortade versionen som ingår i produktens försäljningsförpackning. SW-enheter och applikationer kan uppdateras kontinuerligt. Innehållet i manualen, inklusive den grafiska representationen (bilder), kan skilja sig från enhet till enhet beroende på enhetens programvara och dess uppdateringar. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i manualen och individuella funktioner för enheten och applikationen utan föregående meddelande.

PAKET INNEHÅLL
Niceboy Watch GTX GPS, laddkabel, 22 mm rem, manual

PARAMETRAR

Skärm:	1,78" AMOLED, 368 x 448 Px
BT-version:	5.0
Radiofrekvenseffekt:	≤ 2,5mW
Batteri:	180 mAh
Hållbarhet:	upp till 5 dagar (hållbarheten minskar när AOD är på och när du använder aktiviteter med GPS)
Skyddsklass:	IP67
Mått:	37 x 45 x 12 mm
Vikt:	24 g

Vid felaktig hantering (lång laddning, kortslutning, brytning med annat föremål etc.) kan till exempel bränder, överhettning eller batteriläckage uppstå.

Mätresultaten som visas på klockan och i applikationen representerar inte en fullständig diagnos av hälsotillståndet. Tolka inte dessa resultat som medicinska mätningar och vidta inga medicinska åtgärder enbart baserat på dessa mätningar utan att först rådfråga din läkare. Ändra inte medicinering eller dosering baserat på klockavläsningar. Mätningar från smartklockor är aldrig lika exakta som specialiserade medicinska apparater och kan visa avvikelser

Standardgarantitiden för batteriet eller ackumulatorerna är 24 månader. Garantin täcker dock inte kapacitetsförlust orsakad av normal användning. Batteriets standardlivslängd är sex månader, men den kan förlängas genom korrekt hantering och skötsel av batteriet eller ackumulatorn.

Härmed NICEBOY s.r.o. förklarar att radioenheten av typen NICEBOY WATCH GTX GPS är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: https://niceboy.eu/dk/declaration/watch-gtx-gps

ANVÄNDARINFORMATION FÖR BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEMMA)

Denna symbol som finns på en produkt eller i produktens originaldokumentation betyder att de använda elektriska eller elektroniska produkterna inte får kasseras tillsammans med det kommunala avfallet. För att göra sig av med dessa produkter korrekt, ta dem till en anvisad insamlingsplats där de tas emot gratis. Genom att göra dig av med en produkt på detta sätt bidrar du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förebygga eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa, som kan vara resultatet av felaktigt avfallshantering. Du kan få mer detaljerad information från din lokala myndighet eller närmaste insamlingsplats. Enligt nationella bestämmelser kan böter också utdelas till den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt.

Användarinformation för bortskaffande av elektriska och elektroniska apparater (affärs- och företagsanvändning)
För att på ett korrekt sätt kunna göra sig av med elektriska och elektroniska apparater för affärsoch företagsbruk användning, hänvisas till produktens tillverkare eller importör. De kommer att ge dig information om alla metoder för bortskaffande och, i enlighet med det datum som anges på den elektriska eller elektroniska produkt på marknaden, och vem som är ansvarig för att finansiera bortskaffandet av denna elektriska eller elektroniska produkt. Information om bortskaffningsförfaranden i andra länder utanför EU. Symbolen som visas ovan är endast giltig för länder inom EU unionen. För korrekt bortskaffande av elektriska och elektroniska apparater, begär relevant information från de lokala myndigheterna eller från enhetens säljare.

niceboy®

MANUFACTURER:
NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS CE